J:COM

デジタルセットトップボックス　Smart J:COM Box

操作説明書

BD-V302J

この操作説明書は、お客さまが「本機を使ってしたいこと」や「本機について知りたいこと」を項目ごとに説明しています。
「〜するにはどうすればよい？」と思ったときや「本機で何ができる？」と思ったときにご利用ください。

※　目次・各ページの「関連する項目」・索引に記載されているページ番号をクリックすると、該当のページへジャンプすることができます。

G-GUIDE®

目次

1. 基本の使いかた

＜お使いになる前の準備＞
- 本機のリモコンについて 5
- RF リモコン使用時のご注意 6
- リモコンに電池を入れる 6
- 乾電池使用上のご注意 7
- テレビと接続する -HDMI ケーブルで 7
- テレビと接続する -AV ケーブルで 8
- デジタルオーディオ機器とつなぐ 8

ホームメニューについて 9
テレビの音量を調節する 9
テレビの音を消す（ミュート） 10
文字入力のしかた 10

2. テレビを見る

＜番組を選ぶ＞
- チャンネルを選ぶ - ホームメニューから 12
- チャンネルを選ぶ -［よく見る］リストから 12
- チャンネルを選ぶ - 番組表から 13
- チャンネルを選ぶ - ワンタッチ選局で 14
- チャンネルを選ぶ - チャンネル番号を入力して 15
- チャンネルを選ぶ - チャンネル上下ボタンで 15

＜視聴中の操作＞
- 二つの番組を交互に見る（前選局） 16
- 音声を切り換える 16
- 字幕を切り換える 17
- 番組視聴中にデータ放送を見る 17
- 視聴中のテレビ番組の詳細情報を確認する 18

＜予約して見る＞
- 視聴予約する - 番組表から番組を選んで 18
- 視聴予約する - ジャンルから番組を探して 19
- 視聴予約する - キーワードで番組を探して 21
- 番組を毎回視聴する 22

ペイ・パー・ビュー（PPV）番組を視聴する 23

3. 番組表を使う

番組表について 25
日付を切り換えてテレビ番組を探す 26
時間帯を切り換えてテレビ番組を探す 26
チャンネルを選ぶ - 番組表から 27

＜予約して録る・見る＞
- 録画予約する - 番組表から番組を選んで 28
- 視聴予約する - 番組表から番組を選んで 29

＜番組表を見やすく変える＞
- ひとつのチャンネルだけの番組表を見る 30
- 番組表の 1 画面に表示するチャンネル数を変更する 31
- 番組表をジャンルごとに色分けして表示する 32
- 番組表にサブチャンネルを表示する 33

＜専用の番組表を作る＞
- マイ番組表を作る 34
- マイ番組表に切り換える 35
- マイ番組表のチャンネルを並べ替える 36
- マイ番組表からチャンネルを削除する 37

4. テレビ番組を録画する

録画について 38

＜録画機器を接続する＞
- USB ハードディスクを接続する 39
- 録画機器を AV ケーブルで接続する 41
- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する 41

録画モードについて 42
視聴中の番組を録画する 43
録画中に録画を中止する 44

＜録画予約する＞
- 録画予約する - 番組表から番組を選んで 44
- 録画予約する - 日時を指定して 46
- 録画予約する - ジャンルから番組を探して 47
- 録画予約する - キーワードで番組を探して 49
- 検索結果の並び順を変更する 50
- 条件を指定して検索結果を絞り込む 51
- 番組を毎回録画する 51

＜予約内容を編集する＞
- 現在予約中の番組を確認する 53
- 録画／予約リストを並べ替える 53
- 録画／予約リストを絞り込み検索する 54
- 録画／視聴予約を取り消す 55
- 予約した番組のユーザーを変更する 56
- 録画先の機器を変更する 57
- 録画／視聴予約の時刻を変更する 58
- 録画予約後に録画モードを変更する 59
- 毎回録画する曜日を変更する 60
- 予約した番組の履歴を確認する 61

＜録画に関するその他の設定＞
- 優先して使う録画機器を設定する 62
- 録画モードの初期値を設定する 63
- 録画機器の空き容量を確認する 64
- 使用しない USB ハードディスクを無効にする 65
- USB ハードディスクを有効にする 66
- USB ハードディスクの登録名を変更する 67
- USB ハードディスクを取り外す 68
- USB ハードディスクの登録を削除する 69

同時録画可能な番組数を超えたときは 70

5. 録画した番組を見る

録画した番組を再生する 71
テレビ番組を録画中に追っかけ再生する 72

＜再生中の操作＞
- 録画番組の再生中の操作のしかた 72
- 同じシーンを繰り返して見る 73
- スキップ再生する 74

録画した番組の詳細情報を確認する 74
録画／予約リストを並べ替える 75
録画／予約リストを絞り込み検索する 76

6. 録画した番組を編集する

＜ダビングする＞
- ダビングについて 77

コピーガードについて....................................77
録画した番組をダビングする.............................78
＜番組を整理する＞
録画した番組のタイトルを変更する......................79
録画用のフォルダを作成する.............................80
録画した番組をフォルダに移動する......................81
録画用のフォルダ名を変更する..........................82
＜録画した番組を保護する・消去する＞
録画した番組を保護する................................83
録画した番組を削除する................................84

7. よく見るチャンネルのリストを使う

［よく見る］リストについて...............................86
チャンネルを選ぶ -［よく見る］リストから..................86
［よく見る］リストを手動で登録する........................87
［よく見る］リストの自動登録を設定する - すべての項目.....89
［よく見る］リストの自動登録を設定する - 地上デジタル・BS デジタル放送...90
［よく見る］リストの並び順を変更する.....................91
［よく見る］リストを個別に削除する........................92
［よく見る］リストを一括で削除する........................93

8. 視聴制限に関する設定

視聴制限について..95
視聴年齢制限の対象年齢を設定する........................95
チャンネルごとに視聴制限を設定する.......................96
視聴年齢制限情報のある番組を検索しない..................97
Smart J:COM Box の暗証番号を変更する....................98
チャンネルごとの視聴制限を一時的に一括解除する.........99
視聴制限の一時解除を電源オフまで有効にする............100
視聴制限の内容を初期設定値に戻す.......................101
視聴制限されている番組を録画リストに表示する..........102
視聴制限されている番組を見る..........................103

9.J:COM オン デマンド（VOD）を使う

J:COM オン デマンドについて............................104
＜ VOD の番組を見る＞
VOD の番組を再生する -VOD メニューから選んで 104
VOD の番組を再生する - 視聴期間中の番組から......... 106
VOD の番組を再生する - 作品番号で探して 107
放送中の番組を先頭から追っかけ再生する................108
見逃したテレビ番組を見る...............................110
VOD の番組を「お気に入り」リストに登録する............111
VOD の購入履歴を確認する..............................112

10. アプリを使う

アプリを利用する...113
アプリ更新のメッセージ表示を設定する...................113

11. ホームネットワーク上で使う

ホームネットワークについて..............................115
＜ホームネットワークでの利用例＞
録画予約する - ホームネットワーク上の録画機器に..... 116
放送中の番組をホームネットワーク上の別の機器で見る 117
録画した番組をホームネットワーク上のテレビで見る .. 118
録画した番組をホームネットワーク上のモバイル機器で見る 119
ホームネットワーク上の録画機器の映像を本機につないだテレビで見る.. 120
＜ホームネットワークに関する設定＞
有線 LAN の接続設定をする 121
Wi-Fi 接続する 123
本機をホームサーバとして使う.......................... 125
本機のホームサーバ名を変更する 126
ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する..... 127
ホームネットワーク上にある録画機器を確認する....... 128
ホームネットワーク上の録画機器との接続を解除する .. 129

12. ユーザーごとに使い分ける

ユーザーの登録をする...................................130
ユーザーを切り替える...................................131
予約した番組のユーザーを変更する......................132
ユーザーの情報を変更する...............................133
ユーザーを削除する.....................................134

13. 便利な設定

＜リモコンに関する設定＞
本機のリモコンでテレビを操作する.................... 136
テレビの入力を本機からの映像にワンタッチで切り換える.. 137
リモコンを登録する -RF リモコン....................... 137
RF リモコンの登録を解除する 138
リモコンを登録する - 赤外線リモコン 139
オンタイマーを設定する.................................139
オフタイマーを設定する.................................140
オートパワーオフを設定する..............................141
ホームメニューの地上デジタル放送のチャンネル並び順を設定する...142
字幕言語の初期値を設定する.............................143
文字スーパーを設定する.................................144
HDMI 接続でテレビを本機と連動させる....................145
ペイ・パー・ビュー（PPV）番組の購入履歴を確認する........146

14. その他の設定

起動時にホームメニューを表示する.......................148
［わが家］の表示名を変更する............................148
入力文字確定時間を変更する.............................149
3D 映像出力を設定する..................................150
デジタル音声出力を設定する.............................151
接続しているテレビの縦横比を登録する..................152
HDMI 解像度を設定する..................................153
チャンネルを再スキャンする.............................154
データ放送の受信地域を設定する.........................155
各チャンネルの受信状況を確認する.......................156

ネットワーク接続の通信状態を確認する 157
ネットワーク接続の IP アドレスなどを確認する 158
CAS カード(IC カード)情報を確認する 159

15. サポート／お問い合わせ

各種サービスの申し込みをする 160
メガパック・見放題パックの申し込みをする 161
加入者特典サービスを受ける 162
サービスの資料を取り寄せる 162
お知らせメッセージを確認する 163
よくある質問を確認する 164
利用履歴取得に関する規約の確認をする 164
約款・利用規約を確認する 165
J:COM へお問い合わせをする 165

16. お困りのときは

本機をリセットする.....................................167
同時に利用できる機能について 167
故障かなと思ったら.....................................169
エラーメッセージについて 172

索引...173

本機のリモコンについて

本機のリモコンは、電波を利用して通信を行う RF リモコンです。このため赤外線を利用した従来のリモコンのように手で持って本機に向けなくても、テーブルなどに置いたままで使うことができます。

※ 本機のリモコンでテレビを操作するときは、従来のリモコンと同様に赤外線での通信となります。テレビの赤外線受光部に向けて操作してください。

※ リモコンのボタンそれぞれの主な働きは以下のとおりです。

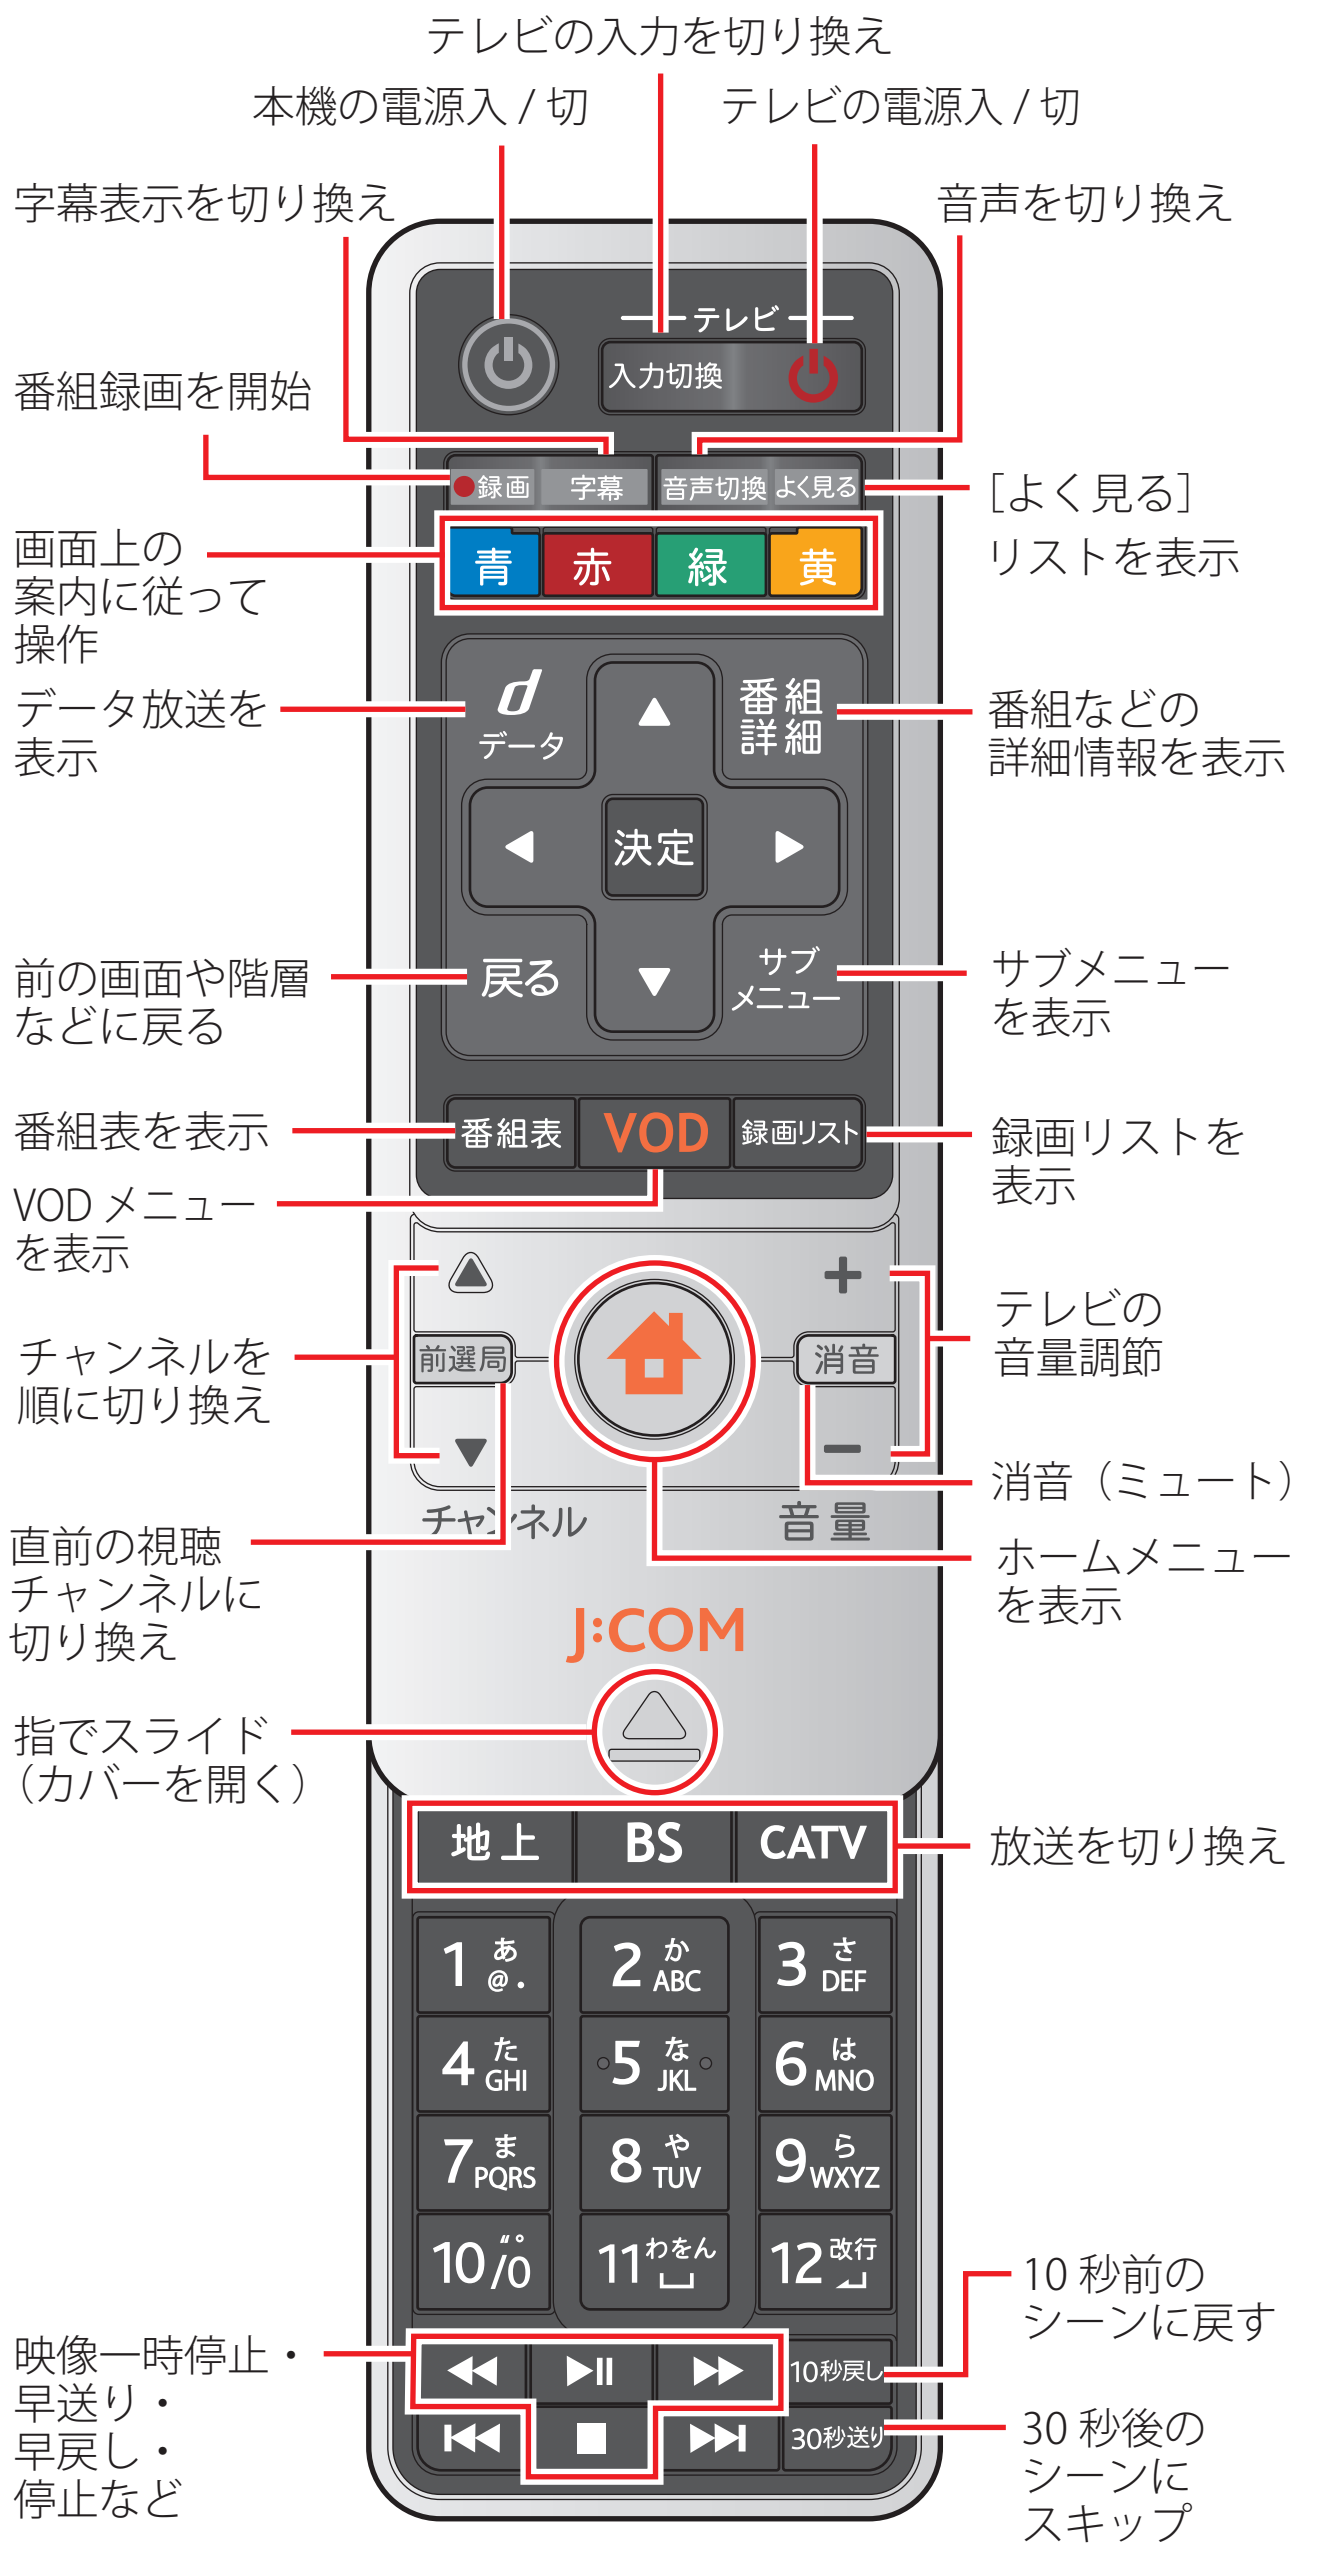

ワンポイント

- 本機のリモコンの[決定]・▲・▼・◀・▶ボタンは、爪先で押したり、ペンなどの人の指以外のもので押したりすると正しく反応しない場合があります。これらのボタンを使うときは、指の腹の部分でボタンの中心部をしっかりと押すようにしてください。
- 本機のリモコンは、RF リモコンではなく赤外線リモコンとして本機を操作することもできます。
- 赤外線リモコンを使うときは、テレビなど操作対象の機器から離れ過ぎていたり、斜めから操作したり、リモコンとの間に障害物があったりすると、操作対象の機器が動作しない場合があります。
- 赤外線を利用して動作する他の機器が本機のリモコンによって誤動作する場合があります。

関連する項目

- 本機のリモコンでテレビを操作する (136 ページ)
- RF リモコン使用時のご注意 (6 ページ)
- リモコンに電池を入れる (6 ページ)
- リモコンを登録する -RF リモコン (137 ページ)
- リモコンを登録する - 赤外線リモコン (139 ページ)

RF リモコン使用時のご注意

※ 本機のリモコンは 2.4GHz の周波数帯の電波を利用しています。家庭内には下記のような同じ周波数帯の電波を利用する機器がたくさんあり、これらを同時に使用すると電波干渉によりリモコン操作ができなくなる場合があります。

- コードレス電話・ファクシミリ
- 電子レンジ
- 無線 LAN 機器(IEEE802.11b/g/n)
- Bluetooth 機器
- ワイヤレス AV 機器
- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- マイクロ波治療機器類

※ 補聴器・ペースメーカーなど医療用電気機器をお使いの場合は、これらの製造メーカーまたは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

※ 通信状況が悪いときは以下の方法を試してください。

- 電波を発している相手機器の電源を切る
- 干渉している相手機器からリモコンと本機を離す

※ 下記のように、リモコンを使用する場所によっても電波が届きにくくなる場合があります。

- 大型の金属製家具の近くなど
- 鉄筋コンクリートや金属の使われている壁・床を通して使用する場合
- 集合住宅にお住まいで、お隣の部屋で使用している電子レンジなどの設置場所が本機の使用場所に近い場合

※ 電波には、発信元から直接届く直接波と壁や家具などに反射してさまざまな方向から届く反射波があります。障害物や反射物などによってさまざまな反射波が発生するため、電波状態の良い位置と悪い位置が生じ、双方向通信がうまくできない場合があります。このようなときはリモコンの位置を少し動かすか、または赤外線リモコンとして登録しなおしてください。

ワンポイント

- 本リモコンは工事設計認証済みの無線モジュールを内蔵しています。リモコンを分解または改造したり、本リモコンに貼ってある証明ラベルをはがすなどの行為は法律で処罰される場合があります。

関連する項目

- リモコンを登録する - 赤外線リモコン (139 ページ)

リモコンに電池を入れる

本機に付属のリモコンは単 4 乾電池 2 本を使います。

1 リモコン背面のカバーを開け→乾電池を入れる

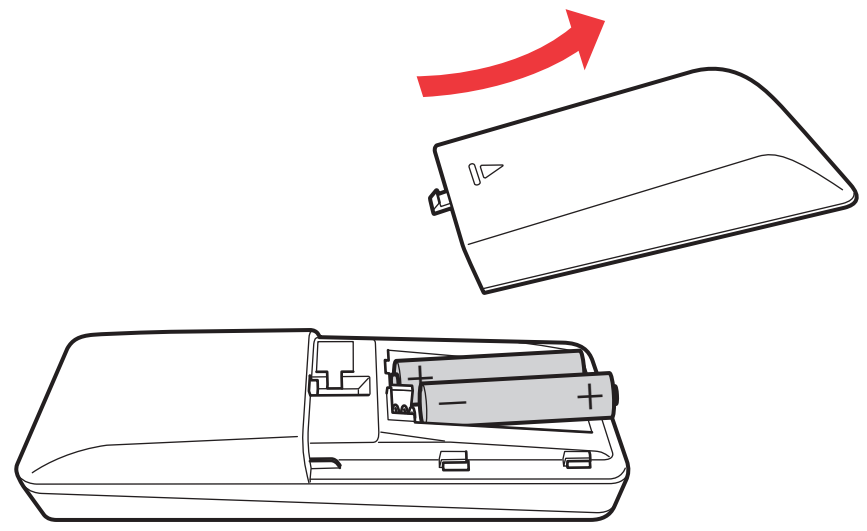

ワンポイント

- リモコンの操作可能範囲が狭くなってきたら電池を交換してください。

関連する項目

- 乾電池使用上のご注意 (7 ページ)

乾電池使用上のご注意

※ 乾電池は以下の事項を守って使用してください。誤った取り扱いをすると電池の破裂や液漏れにより、火災・けが・汚損の原因になります。

- 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しない
- 電池の向きは表示どおりに正しく入れる
- 1 カ月以上使用しないときはリモコンから電池を取り出す
- 加熱や分解したり、火や水の中に入れたりしない

※ 乾電池を入れるときに電池ケースのマイナス端子を電池で曲げたりしないように注意してください。電池がショートして液漏れや発熱の原因になります。

※ 万一、電池が液漏れしたときは電池ケース内の液体をきれいに拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。漏れた液が手などに付いたときは水でよく洗い流してください。

ワンポイント

- 不要になった乾電池はお住まいの自治体の指示（条例）に従って廃棄してください。

関連する項目

- リモコンに電池を入れる (6 ページ)

テレビと接続する -HDMI ケーブルで

本機をハイビジョンテレビに接続するときは、市販の HDMI ケーブルで接続すると高画質の映像が高画質のままお楽しみいただけます。

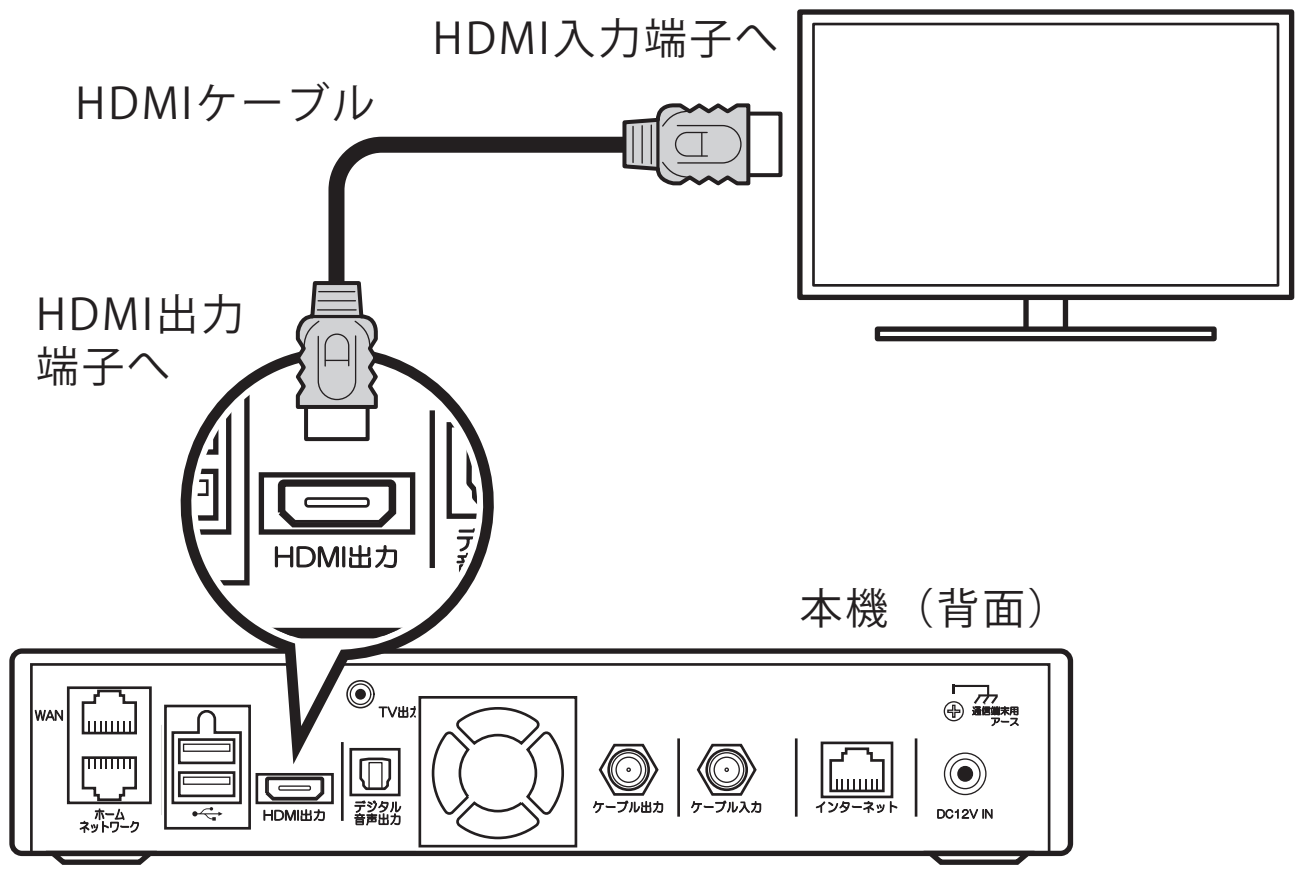

ワンポイント

- HDMI ケーブルは HDMI ロゴマークの付いた正規認定品をお買い求めください。
- 本機の HDMI 出力端子は HDMI 端子付きテレビにだけ接続してください。HDMI 端子の付いていないテレビに変換ケーブルなどを介して接続すると、映像が表示されない場合があります。
- HDCP というデジタル著作権保護機能に対応していないテレビに HDMI 接続したときは映像も音声も出力されません。この場合は本機とテレビを AV ケーブルで接続してください。

関連する項目

- テレビと接続する -AV ケーブルで (8 ページ)
- 本機のリモコンでテレビを操作する (136 ページ)
- デジタル音声出力を設定する (151 ページ)
- HDMI 解像度を設定する (153 ページ)
- HDMI 接続でテレビを本機と連動させる (145 ページ)
- 接続しているテレビの縦横比を登録する (152 ページ)

テレビと接続する -AV ケーブルで

本機とテレビを AV ケーブルで接続します。

※ 本機とハイビジョンテレビを AV ケーブルで接続すると、ハイビジョン映像も SD（標準）画質になります。

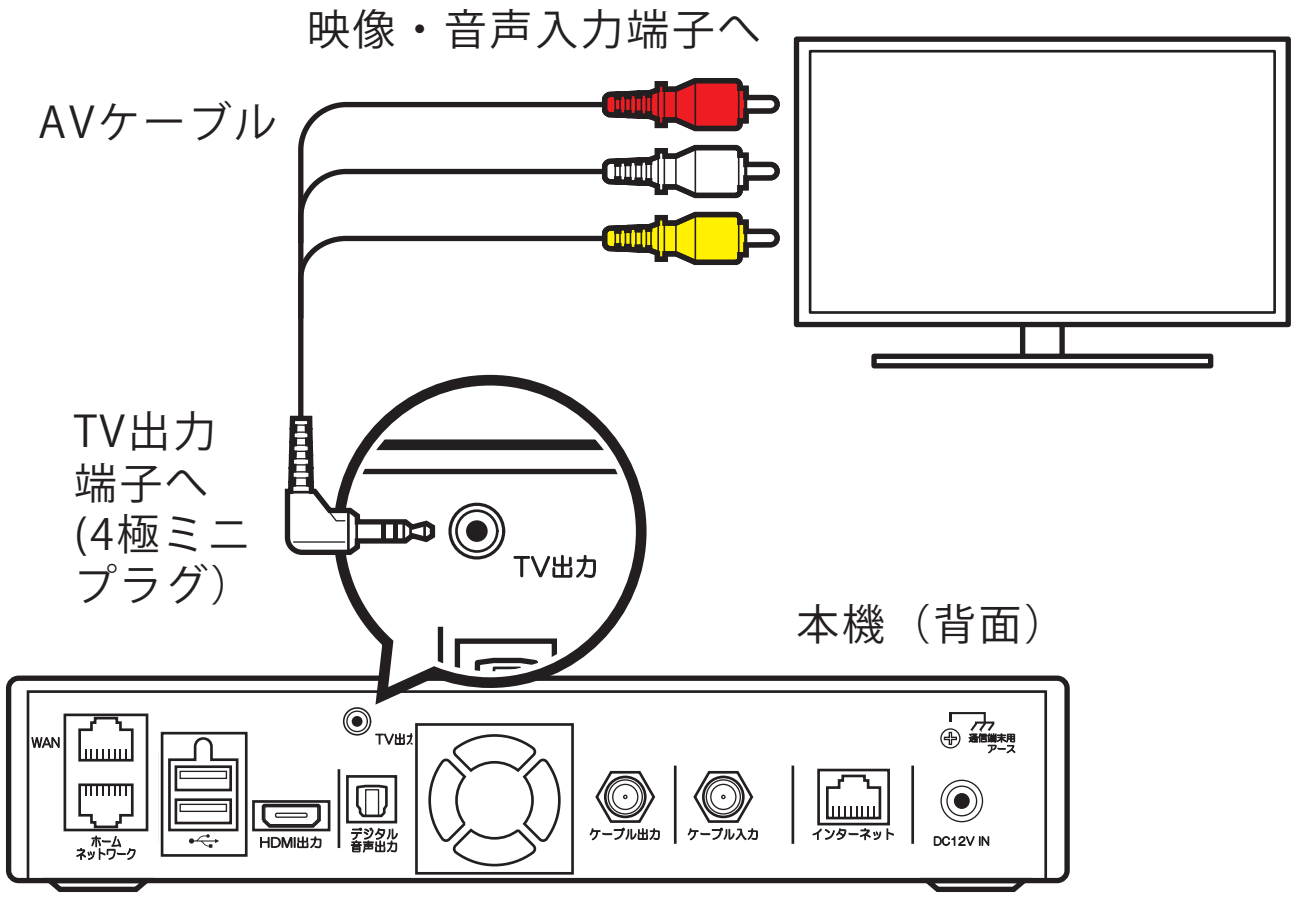

ワンポイント

- SD は Standard（標準）の略で、アナログテレビで見るような画質になります。
- ハイビジョン映像をそのままの画質で見るときは HDMI ケーブルでテレビと接続してください。

関連する項目

- テレビと接続する -HDMI ケーブルで (7 ページ)
- 本機のリモコンでテレビを操作する (136 ページ)
- 接続しているテレビの縦横比を登録する (152 ページ)

デジタルオーディオ機器とつなぐ

サラウンドステレオ放送の迫力ある音声を楽しむために、デジタル音声入力端子付きオーディオ機器を市販の光デジタルケーブルを使って本機に接続することができます。

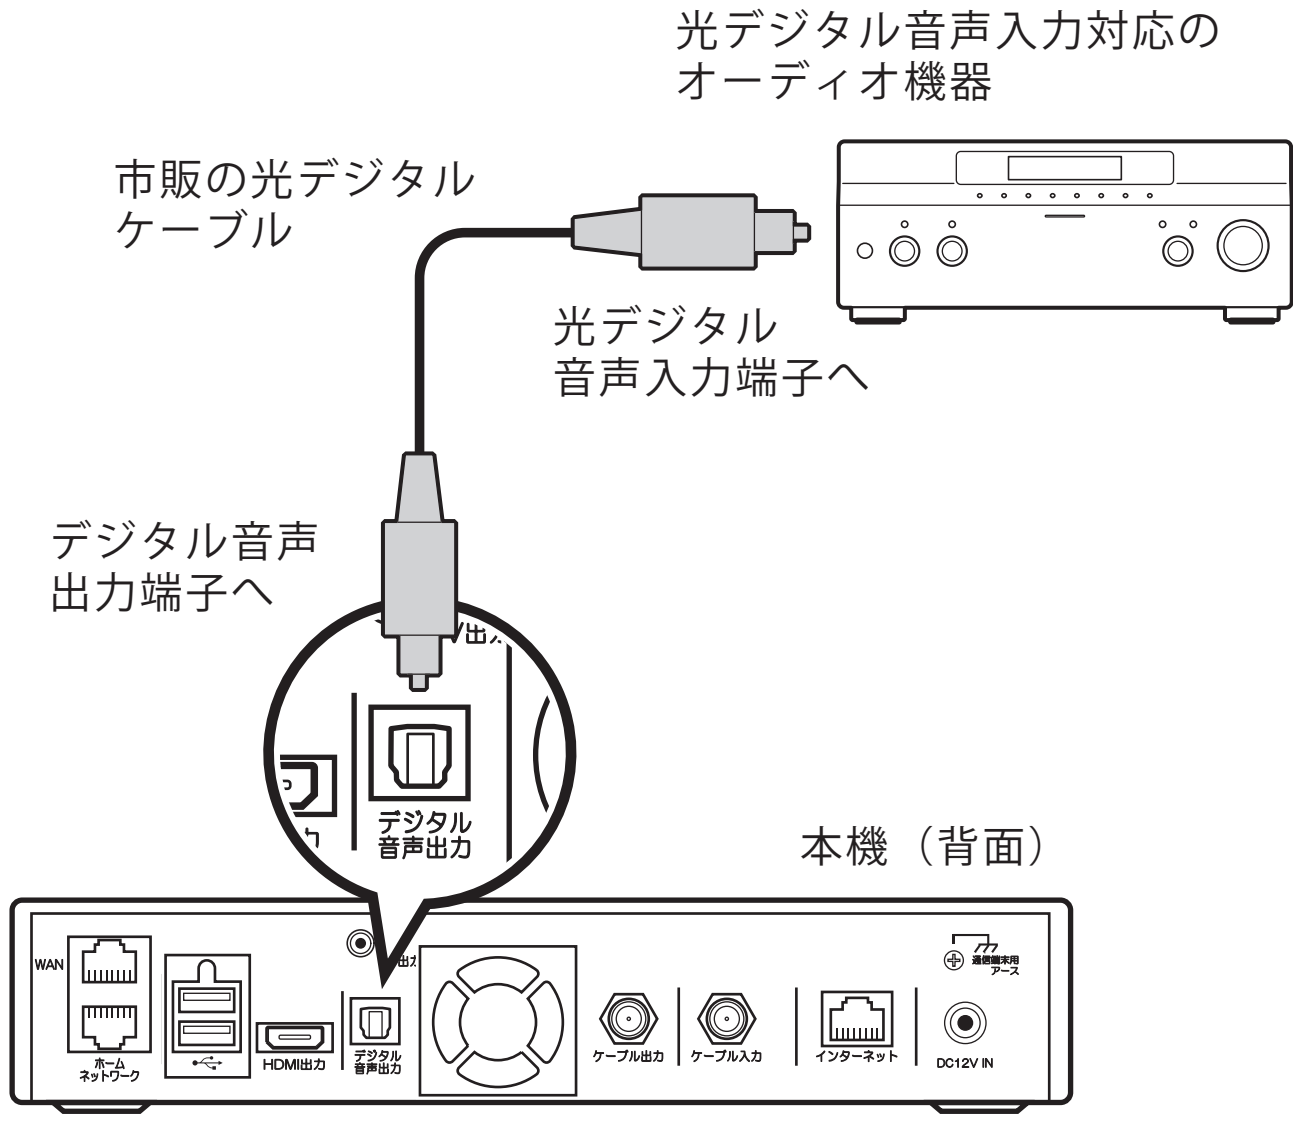

ワンポイント

- 本機のデジタル音声出力端子は、番組から送られてくるデジタル音声をそのまま出力します。接続したオーディオ機器が、送信されてくる音声圧縮用のサンプリング周波数（32kHz・44.1kHz・48kHz など）に対応していない場合は使用できません。

関連する項目

- デジタル音声出力を設定する (151 ページ)

ホームメニューについて

テレビを見たり、J:COM オン デマンド（VOD）の番組を見たり、本機のさまざまな設定をしたり、困ったときにヘルプを見たりなど、本機のすべての機能はホームメニューからアクセスすることができます。

1 番組視聴中などに（ホーム）ボタンを押すとホームメニューが表示されます

2 再度（ホーム）ボタンを押すと視聴画面に戻ります

※ ホームメニュー内の各項目画面で（ホーム）ボタンを押すと、ホームメニューのトップ画面に戻ります。

ワンポイント

- 本機の電源を入れたときにホームメニューが自動的に表示されるように設定することができます。
- ホームメニューは表示したあと何も操作しなくても、一定時間が経過すると自動的に消えます。

関連する項目

- 起動時にホームメニューを表示する (148 ページ)

テレビの音量を調節する

テレビの音量を調節します。

※ あらかじめ、本機のリモコンでテレビを操作できるように設定しておいてください。

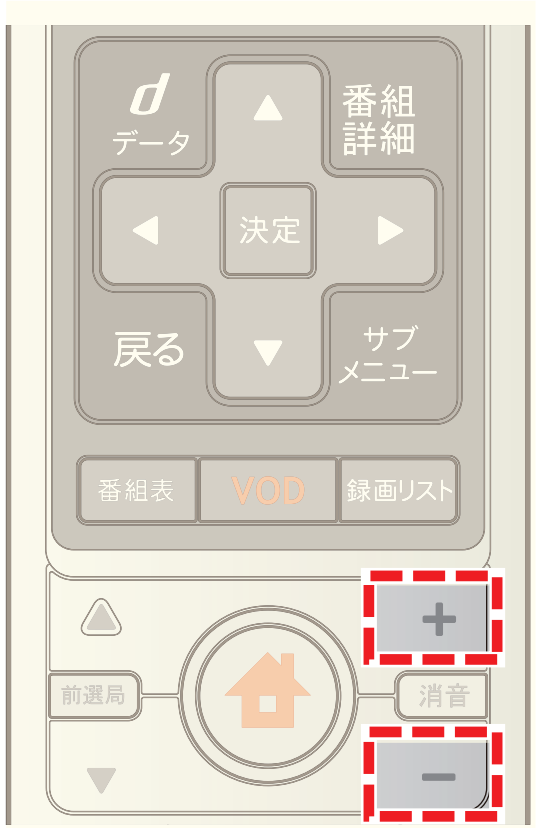

1 番組視聴中に［＋］または［－］ボタンを押す

※ ［＋］ボタンを押すと音量は大きく、［－］ボタンを押すと音量は小さくなります。

関連する項目

- 本機のリモコンでテレビを操作する (136 ページ)
- テレビの音を消す（ミュート）(10 ページ)

テレビの音を消す（ミュート）

テレビの音声を消します（ミュート）。

※ あらかじめ、本機のリモコンでテレビを操作できるように設定しておいてください。

1 番組視聴中に［消音］ボタンを押す

※ ミュートを解除するには再度［消音］ボタンを押すか、または［＋］・［－］ボタンを押してください。

関連する項目

- 本機のリモコンでテレビを操作する (136 ページ)
- テレビの音量を調節する (9 ページ)

文字入力のしかた

キーワード検索やユーザー名の変更など文字入力が必要なときは、文字入力エリアを選んで［決定］ボタンを押すとキーボード画面が表示されます。

※ 文字の入力は携帯電話のかな入力方式と同じです。リモコンの数字ボタンを押すか、画面上のキーを選択して何度か［決定］ボタンを押して入力します。

※ 例えば「く」を入力する場合は、リモコンの数字ボタン［2］を 3 回、または画面上で［か］を選んで［決定］ボタンを 3 回押してください。

※ 「あい」など同じキーに割り当てられた文字を続けて入力するときは、入力した文字が確定したら（入力した文字の背景がグレーになったら）同じキーを押して文字を入力してください。リモコンの数字ボタンで文字を入力しているときは ▶ ボタンでカーソルを移動することもできます。

※ 入力文字種を切り換えるには、それぞれの文字種タブを選択してください。カタカナを入力するには［あいう］タブを選んで 緑 ボタンを押します。

※ 入力した文字を削除するには、削除したい文字の後ろにカーソルを移動して［一字削除］を選んで［決定］ボタンを押してください。

※ アルファベットと数字は半角文字のほか全角文字が入力できます。それぞれの文字種タブを選択しているときに 緑 ボタンを押すと半角と全角が切り換わります。

※ ［123］タブを選んで 緑 ボタンを 2 回押すと記号を入力できます。

※ 入力が終わったら［入力完了］を選んで［決定］ボタンを押してください。

ワンポイント

- 文字を入力したあと、約 4 秒経過後にカーソルは自動的に右に 1 文字分移動します。移動するまでの時間は変更できます。

関連する項目

- 入力文字確定時間を変更する (149 ページ)

2. テレビを見る

チャンネルを選ぶ - ホームメニューから

ホームメニューを使うと、現在放送中の映像を確認しながら素早くチャンネルを切り換えて番組を探すことができます。

※ チャンネルによっては映像が表示されないものもあります。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで[地上]・[BS]・[CATV]のいずれかを選択

2 ▲または▼ボタンでチャンネルを選び→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- WOWOW などオプションチャンネルの視聴には別途お申し込みが必要です。
- CATV 放送ではご契約の内容によって視聴できるチャンネルが異なります。

関連する項目

- チャンネルを選ぶ -[よく見る]リストから (12 ページ)
- 各種サービスの申し込みをする (160 ページ)
- ホームメニューの地上デジタル放送のチャンネル並び順を設定する (142 ページ)
- 起動時にホームメニューを表示する (148 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (103 ページ)

チャンネルを選ぶ -[よく見る]リストから

[よく見る]リストから、普段よく見ているチャンネルを選びます。

※ [よく見る]リストには、5 分以上視聴したチャンネルが自動的に登録されます。

1 [よく見る]ボタンを押す（またはホームメニューから[よく見る]を選択）

2 必要に応じて▲または▼ボタンで[表示切替]を選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲または▼ボタンでチャンネルを選び→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- お気に入りのチャンネルを[よく見る]リストに手動で登録することもできます。
- [よく見る]リストでは、チャンネル番号のみが表示されます。各チャンネルの放送中の映像は表示されません。

関連する項目

- [よく見る]リストについて (86 ページ)

- ［よく見る］リストを手動で登録する (87 ページ)
- ［よく見る］リストを個別に削除する (92 ページ)
- ［よく見る］リストの自動登録を設定する - すべての項目 (89 ページ)
- ユーザーを切り替える (131 ページ)
- ユーザーの登録をする (130 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (103 ページ)

チャンネルを選ぶ - 番組表から

番組表を表示して、番組一覧から見たい番組を探します。

1 ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで現在放送中の番組から見たい番組を選び→［決定］ボタンを押す

※ 地上デジタル・BS デジタル・CATV の各放送を切り換えるときは、リモコンの［地上］・［BS］・［CATV］ボタンのいずれかを押してください。

3 ◀または▶ボタンで［視聴する］を選び→［決定］ボタンを押す

ワンポイント

- 番組表表示中に 緑 ボタンを押すと、すべてのチャンネルの番号とロゴマークが一覧で表示されます。▲・▼・◀・▶ボタンでチャンネルを選び［決定］ボタンを押すと、選択したチャンネルの番組表を表示することができます。

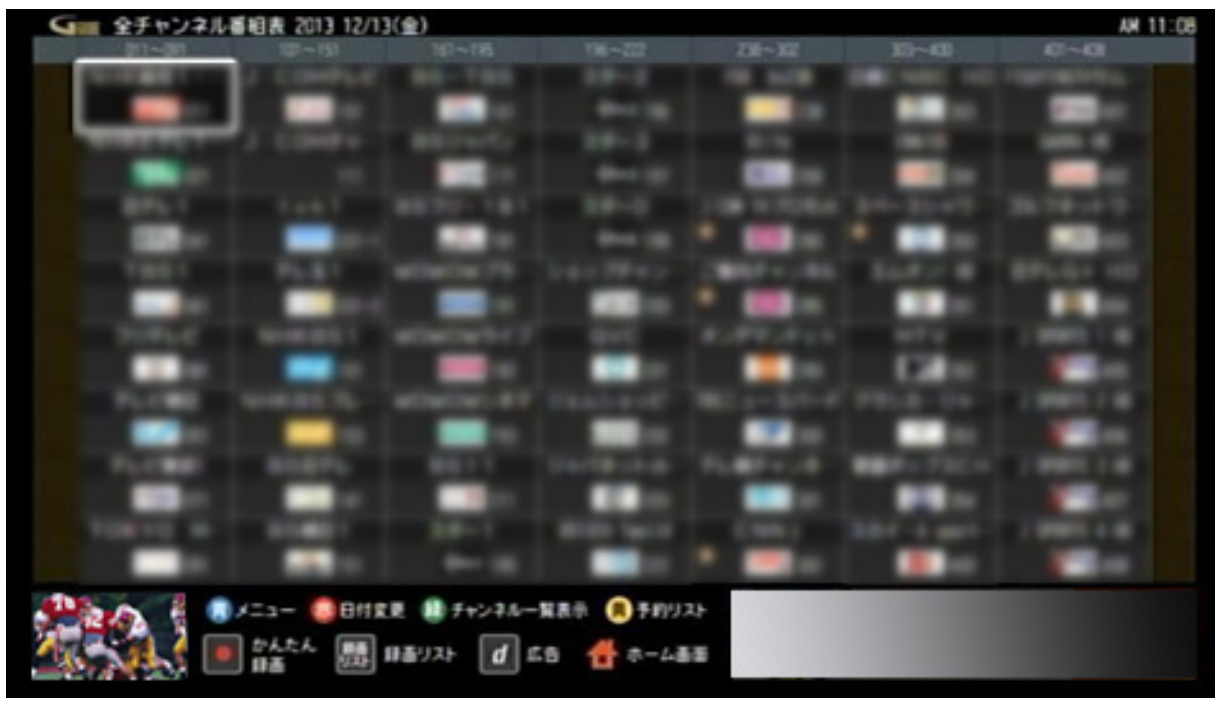

- 現在放送中以外の番組を選択すると、録画予約または視聴予約ができます。

関連する項目

- 日付を切り換えてテレビ番組を探す (26 ページ)
- 時間帯を切り換えてテレビ番組を探す (26 ページ)
- マイ番組表に切り換える (35 ページ)
- 視聴予約する - 番組表から番組を選んで (18 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (103 ページ)

チャンネルを選ぶ - ワンタッチ選局で

リモコンの各数字ボタンに割り当てられているチャンネルを選局します。

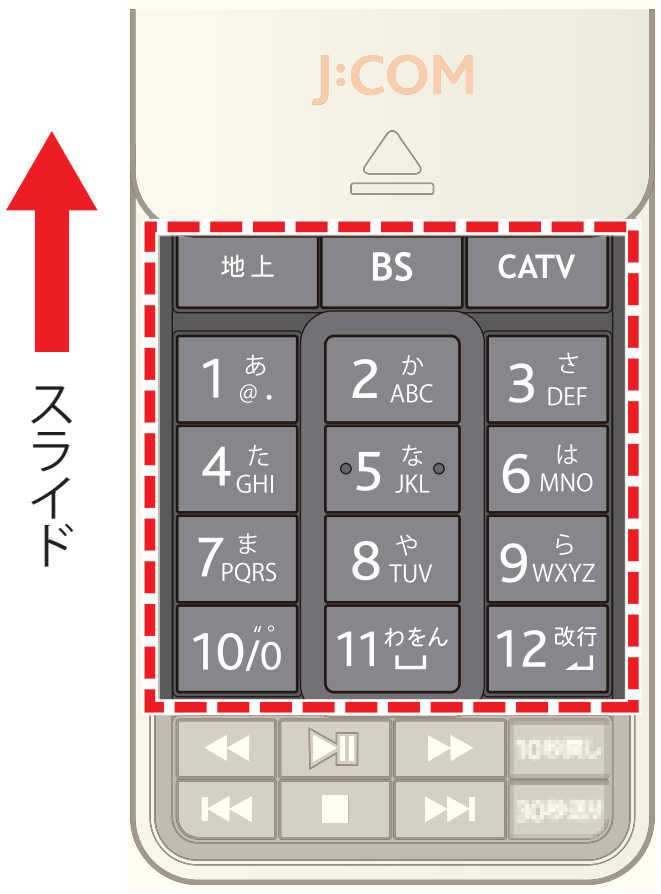

1. ［地上］ボタンまたは［BS］ボタンを押して放送を切り換え
2. 見たいチャンネルが割り当てられている数字ボタンを押す

関連する項目

- チャンネルを選ぶ -［よく見る］リストから (12 ページ)
- チャンネルを選ぶ - チャンネル番号を入力して (15 ページ)
- チャンネルを選ぶ - チャンネル上下ボタンで (15 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (103 ページ)

チャンネルを選ぶ - チャンネル番号を入力して

3 桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを切り換えます。

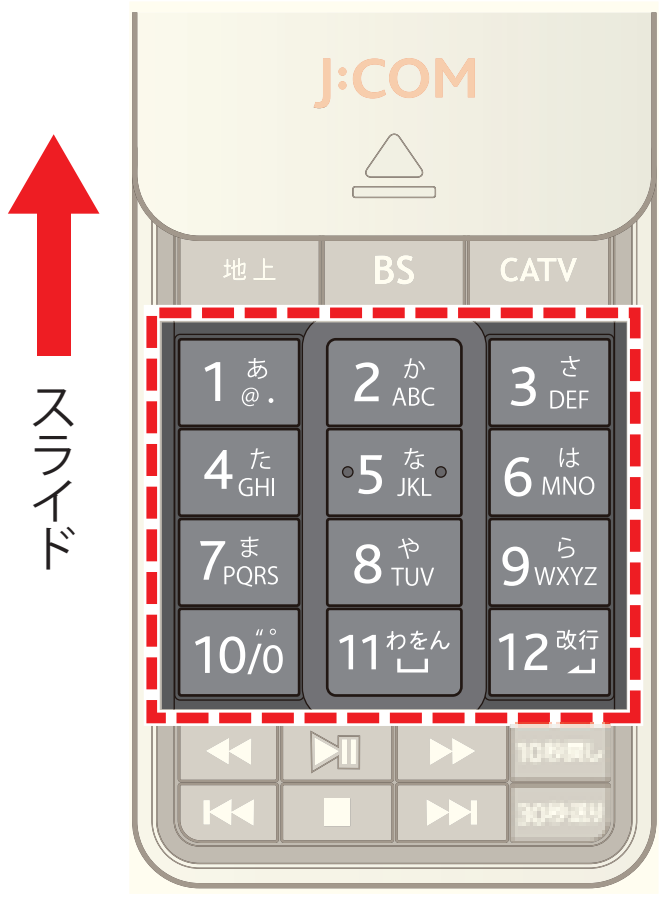

1 「011」チャンネルを選択する場合は[10]→[1]→[1]の順に数字ボタンを押す

※ 入力した番号に複数のチャンネルが該当する場合は視聴するチャンネルを選択してください。

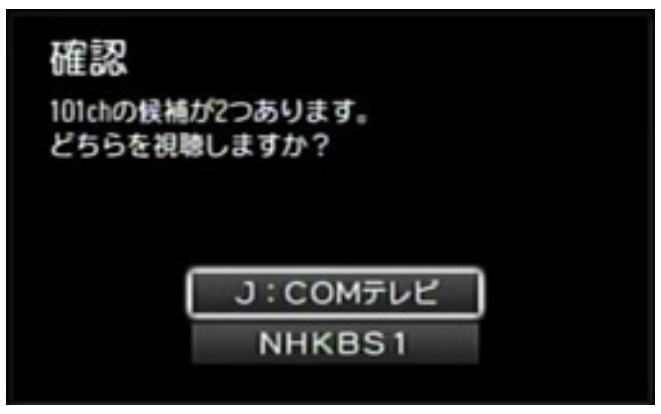

関連する項目

- チャンネルを選ぶ -[よく見る]リストから (12 ページ)
- チャンネルを選ぶ - ワンタッチ選局で (14 ページ)
- チャンネルを選ぶ - チャンネル上下ボタンで (15 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (103 ページ)

チャンネルを選ぶ - チャンネル上下ボタンで

リモコンの ▲ または ▼ ボタンでチャンネルを切り換えます。

1 チャンネルボタンの ▲ または ▼ ボタンを押す

※ 必要に応じて[地上]・[BS]・[CATV]のいずれかのボタンを押して放送を切り換えてください。

関連する項目

- チャンネルを選ぶ -[よく見る]リストから (12 ページ)
- チャンネルを選ぶ - ワンタッチ選局で (14 ページ)
- チャンネルを選ぶ - チャンネル番号を入力して (15 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (103 ページ)

二つの番組を交互に見る(前選局)

気になる二つの番組が同時刻に放送されているときなど、チャンネルをワンタッチで交互に切り換えて視聴することができます。

1 番組視聴中にホームメニューなどで他のチャンネルに切り換える

2 [前選局]ボタンを押して一つ前に見ていたチャンネルに戻る

※ 以降[前選局]ボタンを押すたびに二つの番組が切り換わります。

音声を切り換える

二カ国語放送など二重音声放送の番組を視聴する際に主音声／副音声を切り換えたり、映画などの番組で外国語と日本語などのように二つ以上の異なった音声を放送している番組の音声を切り換えます。

1 番組視聴中に[音声切換]ボタンを押す

※ ボタンを押すたびに音声が切り換わります。

ワンポイント

- 副音声などの有無は番組表や番組詳細画面などで確認できます。

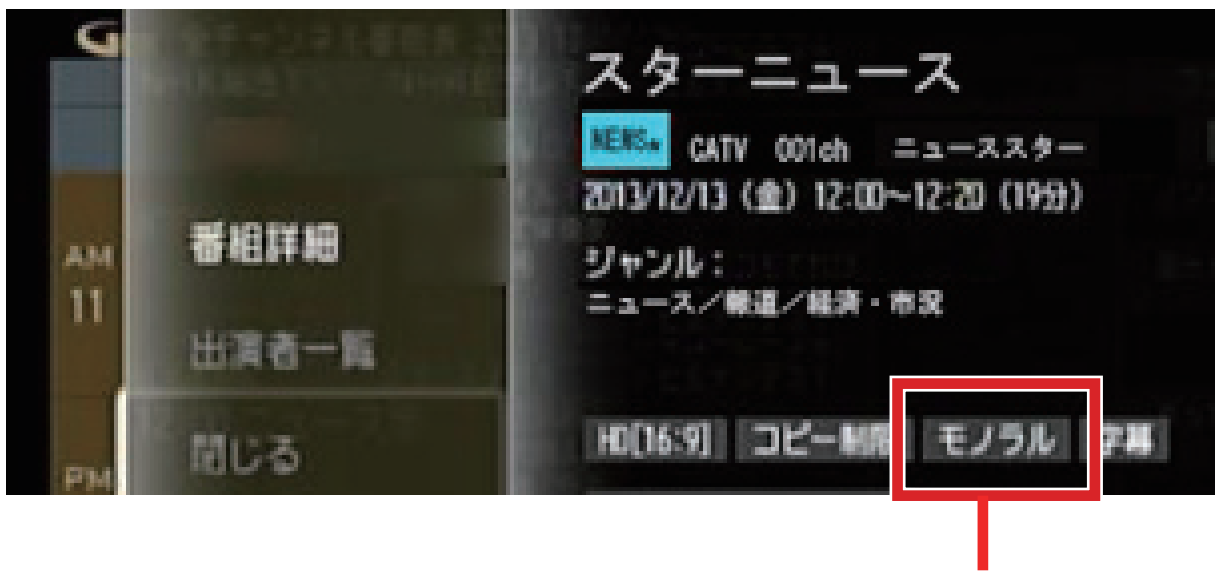

音声表示エリア

字幕を切り換える

字幕付きのテレビ番組などを視聴中に字幕表示を切り換えます。

※ 字幕を表示しないようにも設定できます。

1 字幕付きの番組視聴中に[字幕]ボタンを押す

※ ボタンを押すたびに字幕表示が切り換わります。

ワンポイント

- 字幕の表示／非表示と優先して表示する字幕言語は、あらかじめ設定しておくことができます。
- 字幕の有無は番組表や番組詳細画面などで確認できます。

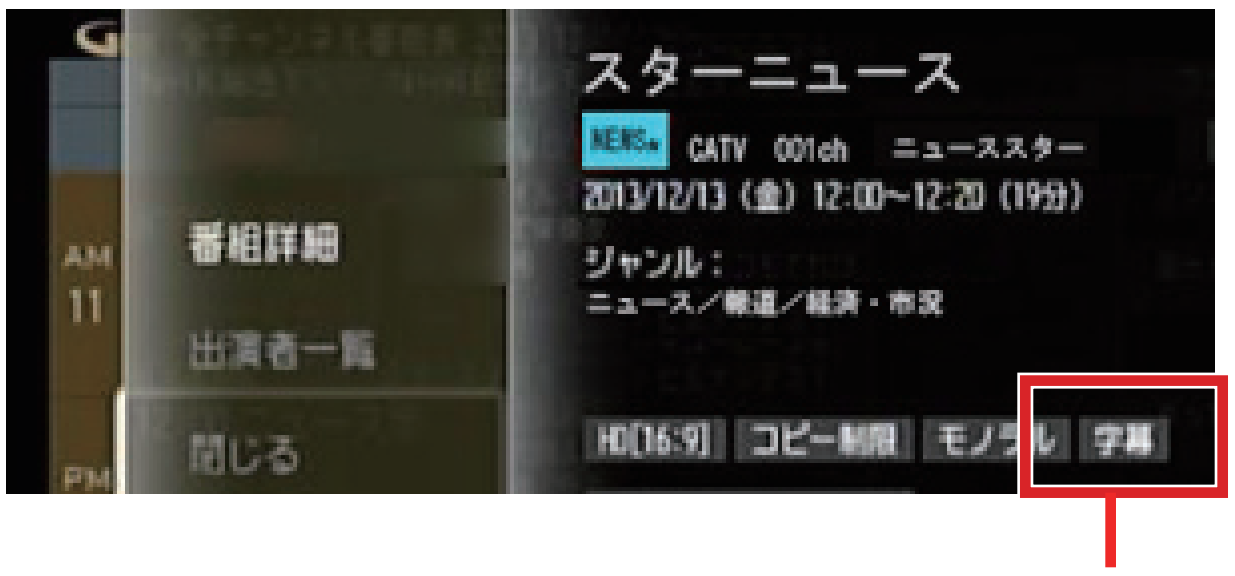

字幕表示
エリア

関連する項目

- 字幕言語の初期値を設定する (143 ページ)

番組視聴中にデータ放送を見る

ニュースや天気予報などのデータ放送がテレビ番組と同時に視聴できます。

※ データ放送には、ニュースや天気予報など視聴中の番組内容とは直接関係しない独立データ放送と呼ばれるもののほかに、料理番組で紹介されているレシピを流したり、経済番組の放送中に株価を流すなど番組連動データ放送と呼ばれるものがあります。

1 番組視聴中に d ボタンを押す

※ データ放送画面を消すときは再度 d ボタンを押してください。

ワンポイント

- データ放送は録画できません。

関連する項目

- データ放送の受信地域を設定する (155 ページ)

視聴中のテレビ番組の詳細情報を確認する

視聴中の番組の詳細説明・出演者・ジャンルなどの情報を確認します。

1 番組視聴中にリモコンの[番組詳細]ボタンを押す

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押し→[番組詳細を見る]を選択しても番組の詳細情報を確認できます。

※ [出演者一覧]を選択すると番組の出演者を確認できます。さらに、選択した出演者の他の番組も確認することができます。

関連する項目

- 録画した番組の詳細情報を確認する (74 ページ)

視聴予約する - 番組表から番組を選んで

見たい番組を見逃さないように、番組表から番組を選んで視聴予約することができます。

※ 他の番組を見ていても、予約した番組の開始時刻になると自動的にチャンネルが切り換わります。

1 [番組表]ボタンを押す（またはホームメニューで[番組表]を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで視聴予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ BS デジタル放送や CATV など放送を切り換えるときは、リモコンの[地上]・[BS]・[CATV]ボタンのいずれかを押してください。

3 ◀または▶ボタンで[視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す

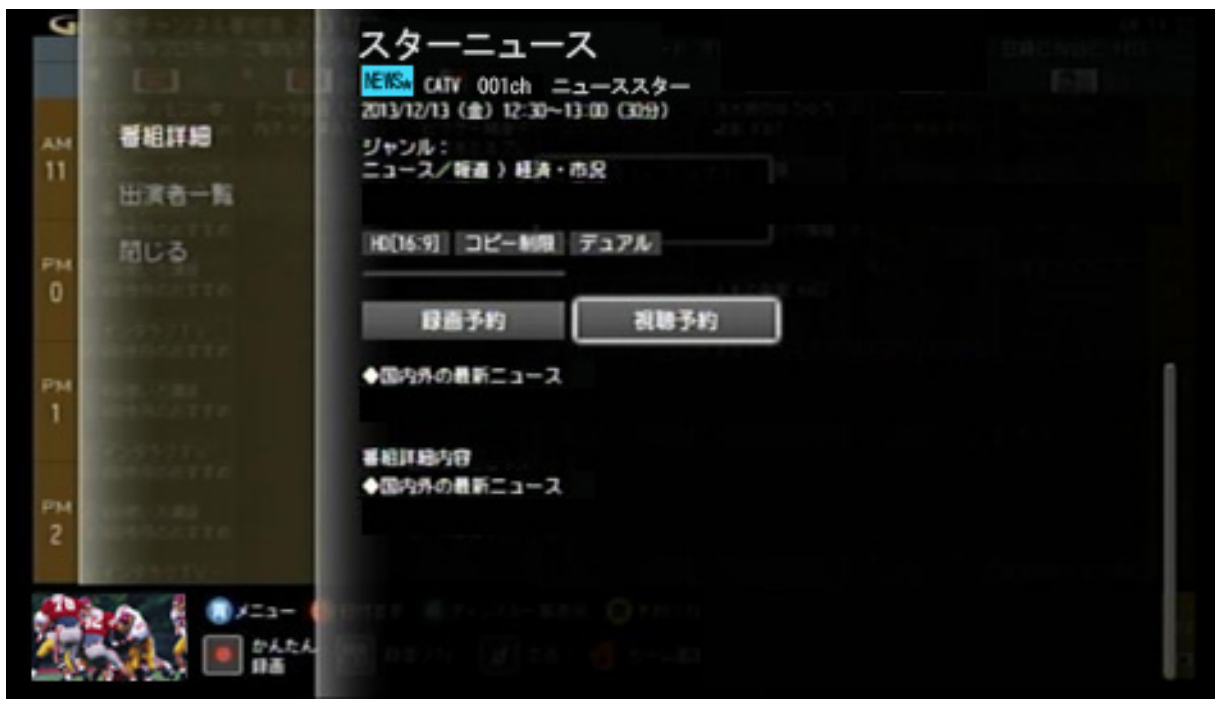

4 必要に応じて繰り返し予約するかどうかを設定

- ［繰り返し予約］：
  繰り返し予約しないときは［なし］を選択します。繰り返し予約するときは［曜日・時間指定による繰り返し］を選んで繰り返しの条件を指定します。

5 ▲または▼ボタンで［この内容で視聴予約］を選び→［決定］ボタンを押す

ワンポイント

- 本機の電源がスタンバイ状態のときでも、予約時刻になると自動的に電源が入ります。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。
- 視聴予約した番組は番組表に「●」（緑色の丸）が表示されます。

関連する項目

- 現在予約中の番組を確認する (53 ページ)
- 予約した番組のユーザーを変更する (56 ページ)
- 録画／視聴予約の時刻を変更する (58 ページ)
- 録画／視聴予約を取り消す (55 ページ)
- 視聴予約する - ジャンルから番組を探して (19 ページ)
- 視聴予約する - キーワードで番組を探して (21 ページ)
- 番組を毎回視聴する (22 ページ)
- マイ番組表に切り換える (35 ページ)

視聴予約する - ジャンルから番組を探して

番組をジャンルで探して視聴予約します。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［番組表］を選択

2 ▲または▼ボタンで［ジャンル検索］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンでジャンルを選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで視聴予約したい番組を選び→［決定］ボタンを押す

5 ◀または▶ボタンで［視聴予約］を選び→［決定］ボタンを押す

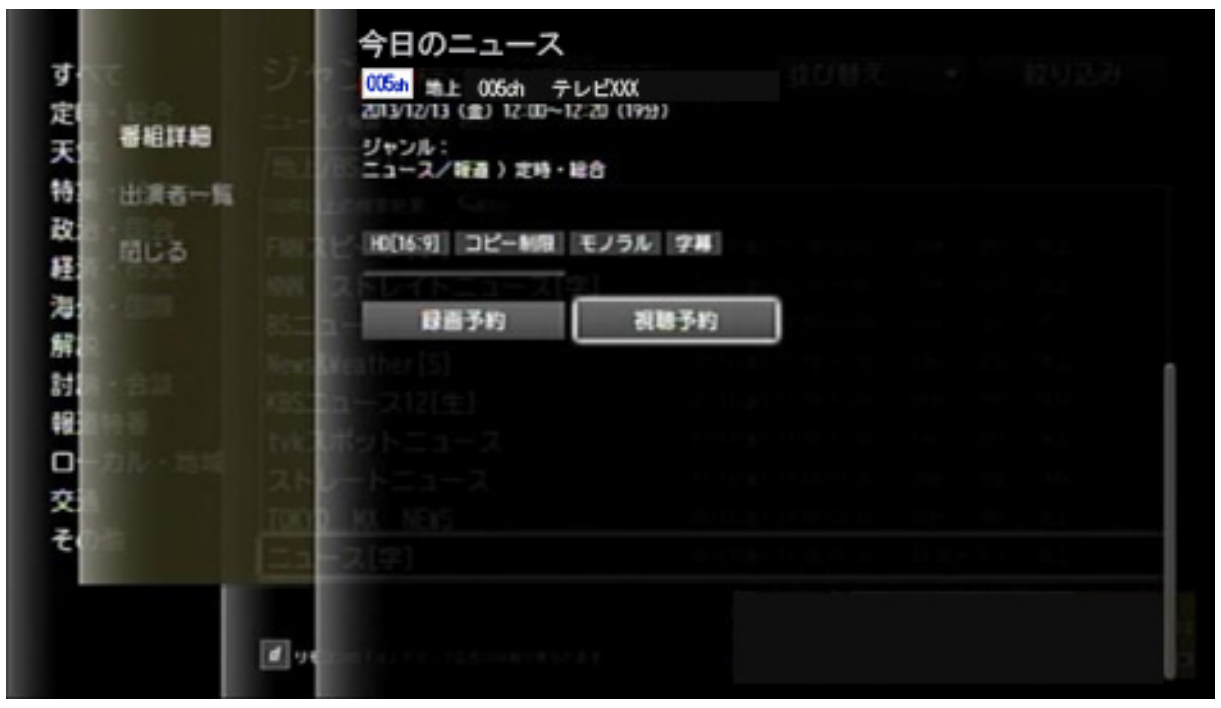

6 必要に応じて繰り返し予約するかどうかを設定

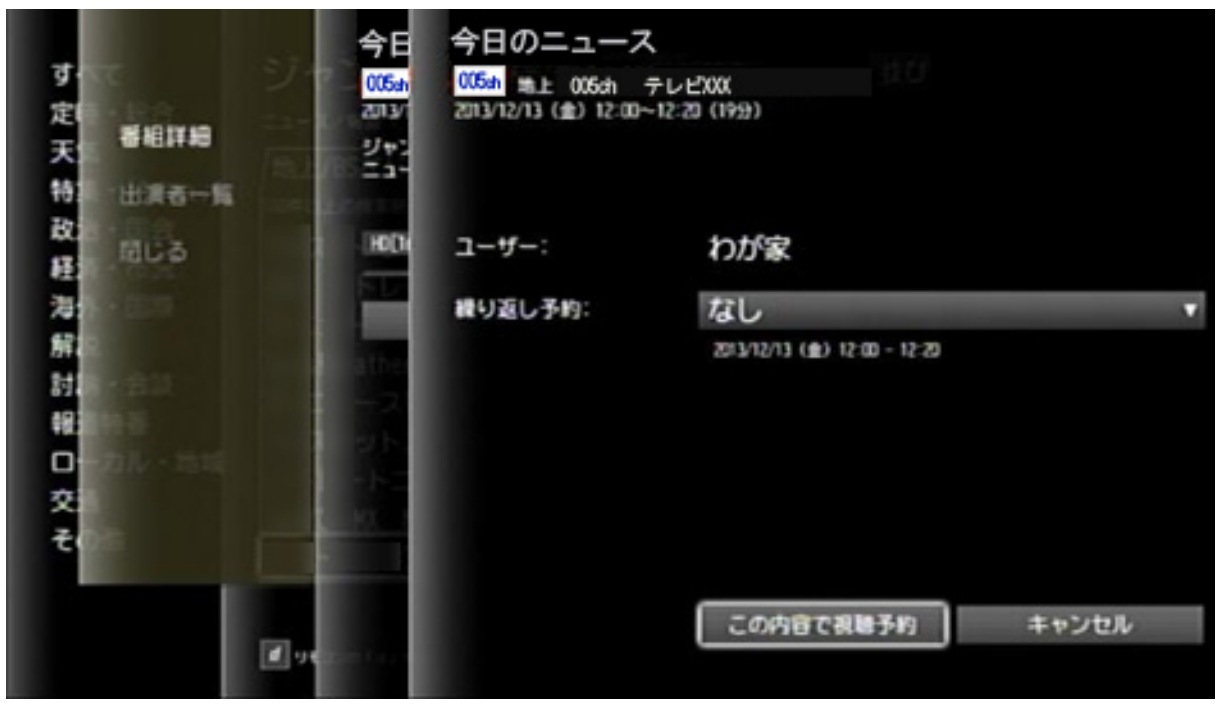

- ［繰り返し予約］：
  繰り返し予約しないときは［なし］を選択します。繰り返し予約するときは［曜日・時間指定による繰り返し］を選んで繰り返しの条件を指定します。

7 ▲または▼ボタンで［この内容で視聴予約］を選び→［決定］ボタンを押す

ワンポイント

- 検索結果は、条件を指定して絞り込んだり並べ替えたりすることができます。
- 本機の電源がスタンバイ状態のときでも、予約時刻になると自動的に電源が入ります。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。
- 視聴予約した番組は番組表に「●」（緑色の丸）が表示されます。

関連する項目

- 現在予約中の番組を確認する (53 ページ)
- 予約した番組のユーザーを変更する (56 ページ)
- 録画／視聴予約の時刻を変更する (58 ページ)
- 録画／視聴予約を取り消す (55 ページ)
- 検索結果の並び順を変更する (50 ページ)
- 条件を指定して検索結果を絞り込む (51 ページ)
- 視聴年齢制限情報のある番組を検索しない (97 ページ)
- 番組を毎回視聴する (22 ページ)

視聴予約する - キーワードで番組を探して

番組をキーワードで探して視聴予約します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[番組表]を選択

2 ▲または▼ボタンで[フリーワード検索]を選び→[決定]ボタンを押す

3 フリーワード入力ボックスが選択されていることを確認し→[決定]ボタンを押す

4 検索したいキーワードを入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

※ 複数のキーワードを指定する場合はスペース(空白)で区切って入力してください。

※ 画面に表示されている[人気ワード]を選んでも検索できます。

5 ▲または▼ボタンで視聴予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

6 ◀または▶ボタンで[視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す

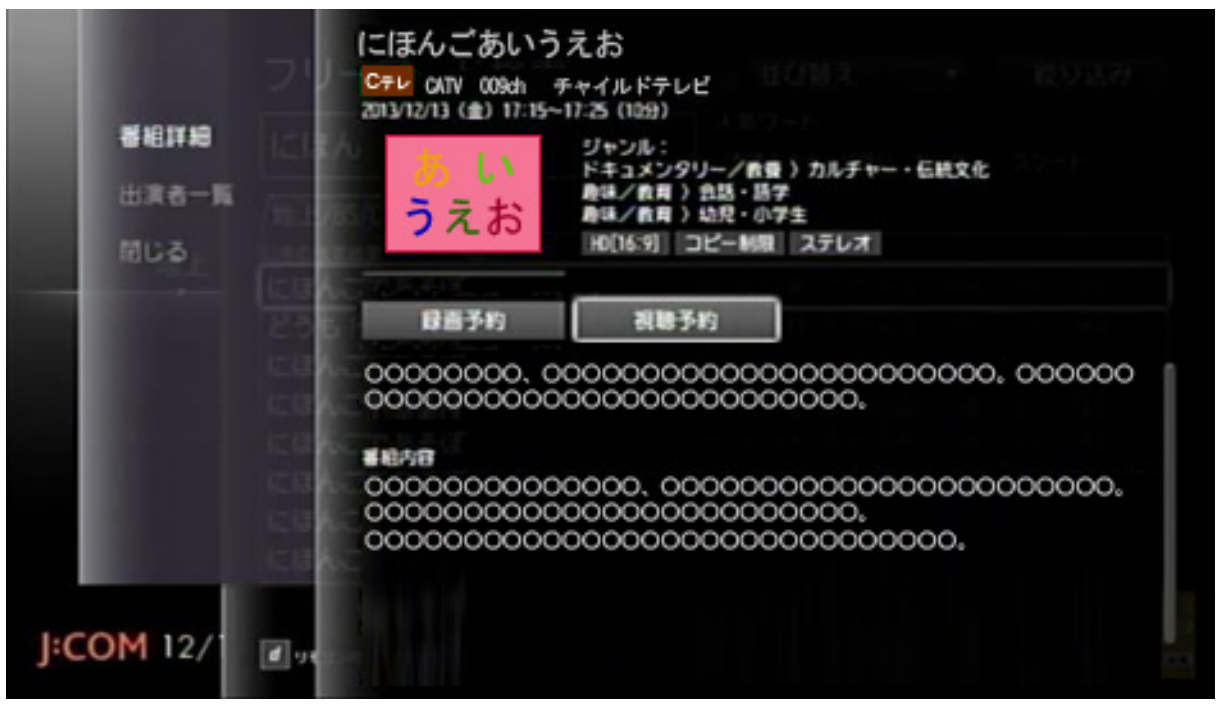

7 必要に応じて繰り返し予約するかどうかを設定

- [繰り返し予約]:
  繰り返し予約しないときは[なし]を選択します。繰り返し予約するときは[曜日・時間指定による繰り返し]を選んで繰り返しの条件を指定します。

8 ▲または▼ボタンで[この内容で視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- 検索結果は、条件を指定して絞り込んだり並べ替えたりすることができます。
- 本機の電源がスタンバイ状態のときでも、予約時刻になると自動的に電源が入ります。

- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。
- 視聴予約した番組は番組表に「●」（緑色の丸）が表示されます。

関連する項目

- 現在予約中の番組を確認する (53 ページ)
- 予約した番組のユーザーを変更する (56 ページ)
- 録画／視聴予約の時刻を変更する (58 ページ)
- 録画／視聴予約を取り消す (55 ページ)
- 検索結果の並び順を変更する (50 ページ)
- 条件を指定して検索結果を絞り込む (51 ページ)
- 文字入力のしかた (10 ページ)
- 視聴年齢制限情報のある番組を検索しない (97 ページ)
- 番組を毎回視聴する (22 ページ)

番組を毎回視聴する

連続ドラマなどのシリーズ番組を一度に視聴予約することができます。一度予約しておくと、他の番組を見ているときでも番組の開始時刻になると毎回自動的にチャンネルが切り換わります。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［番組表］を選択

2 ［フリーワード検索］・［ジャンル検索］・［番組表］などから視聴予約したい番組を選択

3 ◀または▶ボタンで［視聴予約］を選び→［決定］ボタンを押す

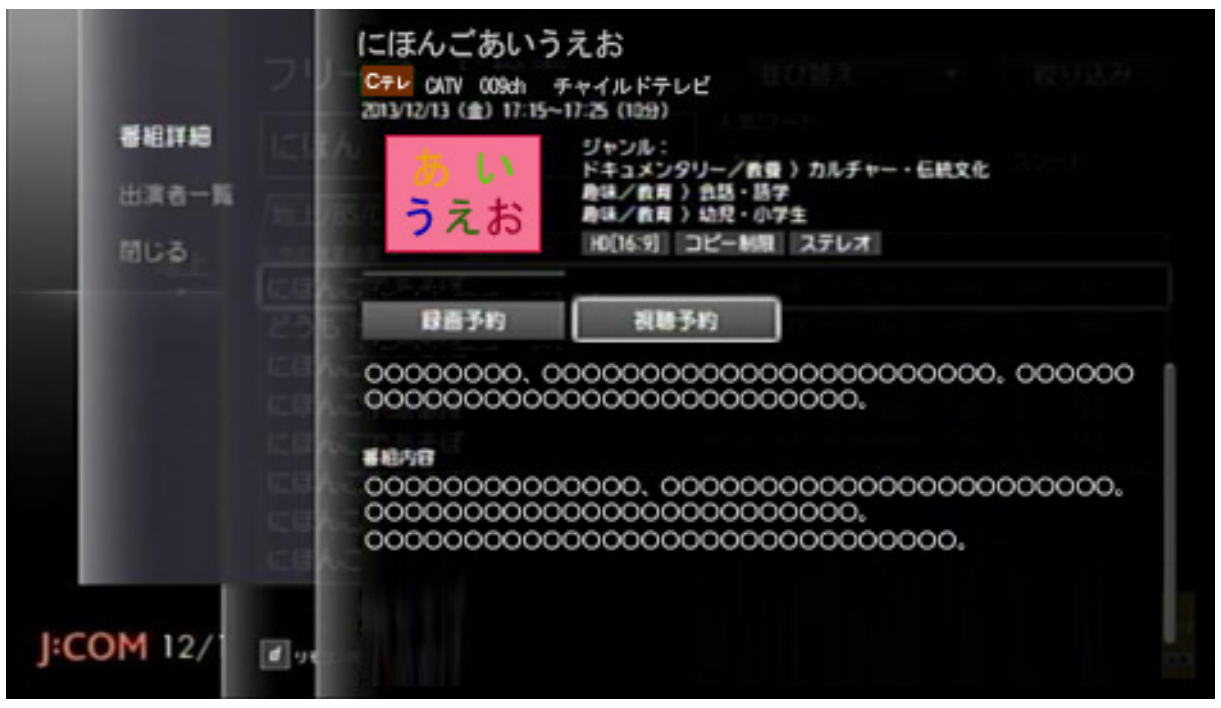

4 ▲または▼ボタンで［繰り返し予約］のプルダウンメニューを選んで→［決定］ボタンを押し→▲または▼ボタンで［曜日・時間指定による繰り返し］を選んで→［決定］ボタンを押す

5 必要に応じて繰り返し条件を設定し→[決定]を選択

- [条件設定]：
  繰り返しの条件を[毎週○曜日](「○」は選択した番組の放送曜日)・[毎日]・[毎週月曜日〜金曜日]・[毎週月曜日〜土曜日]・[毎週火曜日〜土曜日]・[好きな曜日を複数指定する]から選択します。[好きな曜日を複数指定する]を選んだ場合は曜日を指定してください。
- [視聴開始]・[視聴終了]：
  視聴予約の開始時刻と終了時刻を変更する場合に入力します。

6 ▲または▼ボタンで[この内容で視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- [繰り返し予約]で予約した番組は、「予約リスト」では番組名ではなく「時間指定予約」と表示されます。
- [繰り返し予約]で予約した番組は、番組表から予約内容の変更ができません。予約内容の変更は「予約リスト」から行ってください。
- [繰り返し予約]で予約した番組の放送時間が変更されても、視聴予約した時間は変更されません。指定した時間にチャンネルが切り換わります。
- 本機の電源がスタンバイ状態のときでも、予約時刻になると自動的に電源が入ります。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。

関連する項目

- 番組を毎回録画する (51 ページ)

ペイ・パー・ビュー(PPV)番組を視聴する

ペイ・パー・ビュー専用のチャンネルでは、見たい番組だけを番組単位で購入して視聴することができます。

※ 作品には 1 日に複数回視聴できるものと、1 回限りのものとがあります。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで PPV のチャンネルの番組を選択

※ 視聴年齢制限が設定されている場合は、番組名は「･･･」と表示されます。

3 視聴年齢制限が設定されている場合は Smart J:COM Box の暗証番号を入力し→[OK]を選択

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで見たい番組を選び→[決定]ボタンを押す

5 ◀または▶ボタンで[視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す

6 番組購入案内メッセージが表示された場合は[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

7 ◀ または ▶ ボタンで[購入する]を選び→[決定]ボタンを押す

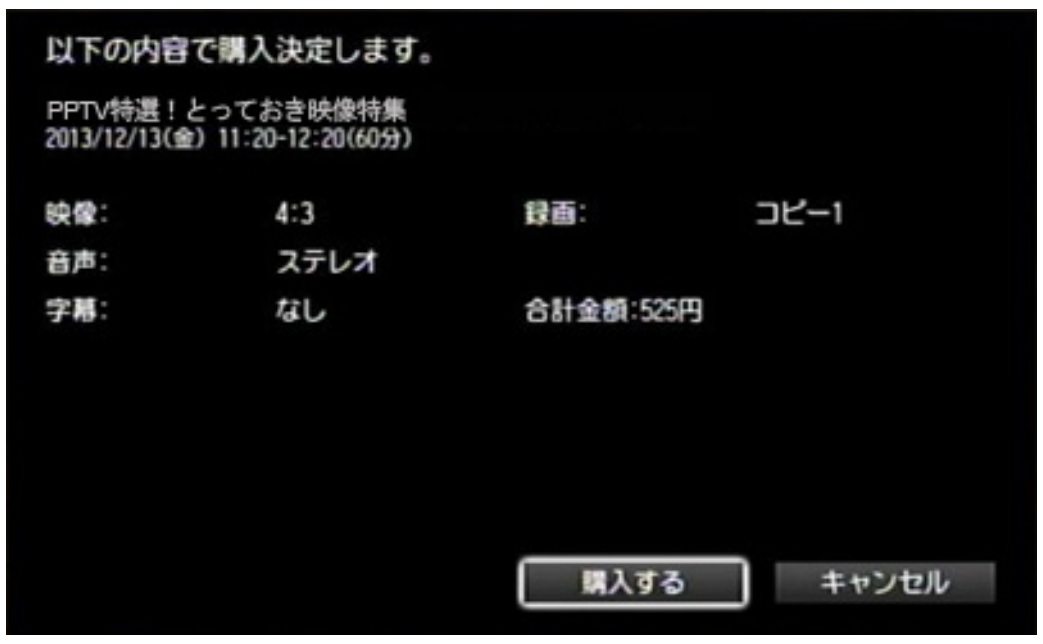

※ [キャンセル]を選ぶと購入がキャンセルされます。

8 Smart J:COM Box の暗証番号を入力

9 購入確認のメッセージが表示されたら ◀ または ▶ ボタンで[閉じる]を選び→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- PPV の番組を視聴後に電源を切るときは、本機の電源コンセントは抜かないでください。PPV の利用状況が確認されずに未請求状態が続き、後日まとめて請求させていただく場合があります。
- お客さまのご契約内容やご利用状況によっては PPV が視聴できない場合があります。
- PPV の視聴料金は毎月の J:COM 利用料金と合わせて請求されます。

関連する項目

- ペイ・パー・ビュー（PPV）番組の購入履歴を確認する (146 ページ)
- 各種サービスの申し込みをする (160 ページ)

番組表について

番組表では 8 日分の地上デジタル放送・BS デジタル放送・CATV 放送の番組を確認できます。

※ 本機の番組表は、米国 Rovi Corporation が開発した G ガイドを採用しています。
※ ロヴィ、Rovi、G ガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米国 Rovi Corporation および／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
※ G ガイドは、米国 Rovi Corporation および／またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。
※ 米国 Rovi Corporation およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

※ 番組名には補足情報としてマークが併記されています。各マークの意味は以下のとおりです。

N：ニュース	天：天気予報	交：交通情報
声：声の出演	司：司会	解：解説
吹：吹き替え	出：出演	ゲ：ゲスト
脚：脚本	監：監督	作：原作
語：語り	実：実況	演：演出
再：再放送	前：前編	後：後編
終：最終回	生：生放送	録：録画放送
新：新番組	初：初回	映：映画
二：二カ国語放送	手：手話	字：字幕放送
多：音声多重放送	文：文字多重放送	S：ステレオ放送
SS：サラウンドステレオ	H：ハイビジョン	S1：SDTV1
S2：SDTV2	S3：SDTV3	MV：マルチビューテレビ
W：ワイドビジョン	B：圧縮Bモードステレオ	双：双方向サービス
デ：データ放送	CC：クローズドキャプション	無料：無料放送
見：見逃し視聴	追：追っかけ再生	

●(赤)：録画予約した番組　●(緑)：視聴予約した番組

ワンポイント

- 全チャンネルの番組表の他に、特定の 1 チャンネルだけの番組表やよく見るチャンネルだけを集めたマイ番組表を表示することもできます。
- 番組表データは自動で更新されます。コンセントから電源プラグを抜くと番組表データが取得できなくなりますので、電源プラグは差したままでお使いください。
- 電源プラグを差し込んだあとや、本体のリセットボタンを押したあとなどは、番組表が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

関連する項目

- ひとつのチャンネルだけの番組表を見る (30 ページ)
- マイ番組表を作る (34 ページ)
- 番組表の 1 画面に表示するチャンネル数を変更する (31 ページ)
- 番組表をジャンルごとに色分けして表示する (32 ページ)
- 番組表にサブチャンネルを表示する (33 ページ)

日付を切り換えてテレビ番組を探す

番組表では本日以降 8 日分の番組まで探すことができます。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 赤 ボタンを押す

3 必要に応じて ▲・▼・◀・▶ ボタンで画面上部のチャンネルロゴを選び→ ◀ または ▶ ボタンで番組表を見たいチャンネルを選択

4 ▲・▼・◀・▶ ボタンで番組表を表示したい日付を選んで→[決定]ボタンを押す

※ 本日の番組表に戻るときはリモコンの[戻る]ボタンを押してください。

関連する項目

- 番組表について (25 ページ)

時間帯を切り換えてテレビ番組を探す

午前・午後・夕方など時間帯ごとの番組表からテレビ番組を探すことができます。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 時間帯の番組表に切り換わるまで ▼ ボタンを長押し

3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで時間帯を選び→[決定]ボタンを押す

※ 時間帯は[午前]・[午後]・[夕方・夜]・[深夜]から選択できます。

※ 現在の時間帯の番組表に戻るときは[戻る]ボタンを押してください。

チャンネルを選ぶ - 番組表から

番組表を表示して、番組一覧から見たい番組を探します。

1 [番組表]ボタンを押す（またはホームメニューで[番組表]を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで現在放送中の番組から見たい番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ 地上デジタル・BS デジタル・CATV の各放送を切り換えるときは、リモコンの[地上]・[BS]・[CATV]ボタンのいずれかを押してください。

3 ◀または▶ボタンで[視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- 番組表表示中に 緑 ボタンを押すと、すべてのチャンネルの番号とロゴマークが一覧で表示されます。▲・▼・◀・▶ボタンでチャンネルを選び[決定]ボタンを押すと、選択したチャンネルの番組表を表示することができます。

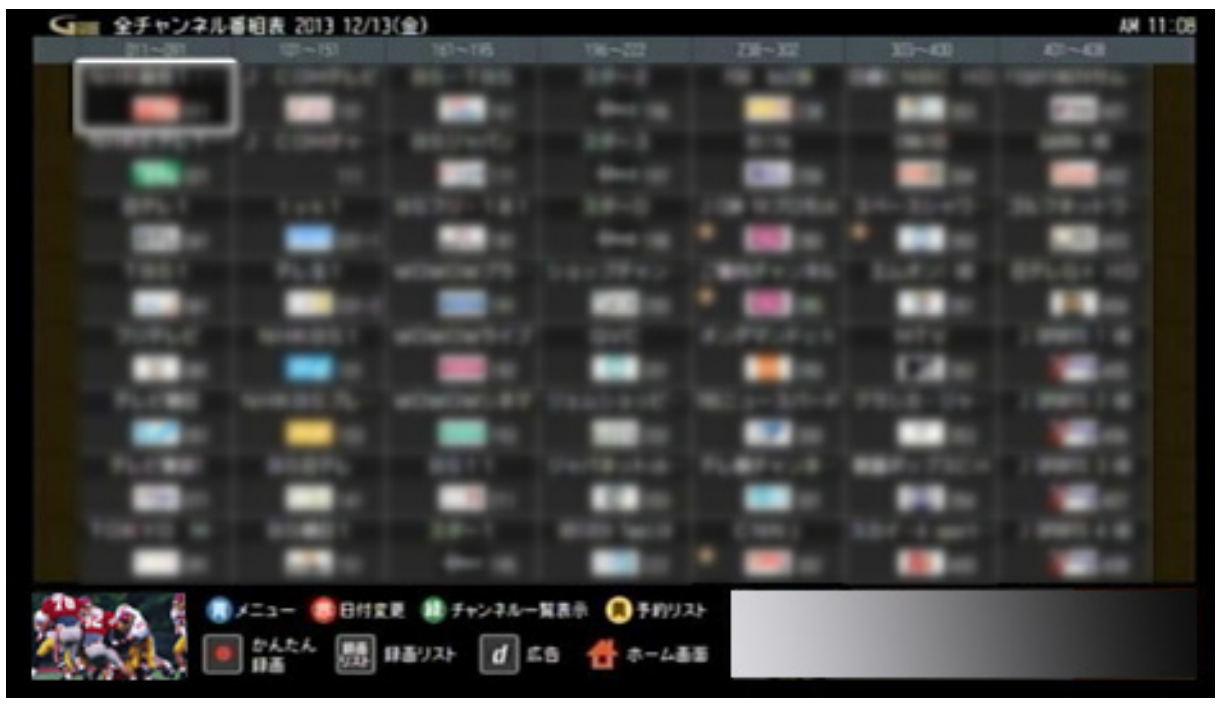

- 現在放送中以外の番組を選択すると、録画予約または視聴予約ができます。

関連する項目

- 日付を切り換えてテレビ番組を探す (26 ページ)
- 時間帯を切り換えてテレビ番組を探す (26 ページ)
- マイ番組表に切り換える (35 ページ)
- 視聴予約する - 番組表から番組を選んで (29 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (103 ページ)

録画予約する - 番組表から番組を選んで

番組表から番組を選んで録画予約します。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで録画予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ BS デジタル放送や CATV など放送を切り換えるときは、リモコンの[地上]・[BS]・[CATV]ボタンのいずれかを押してください。

3 ◀または▶ボタンで[録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

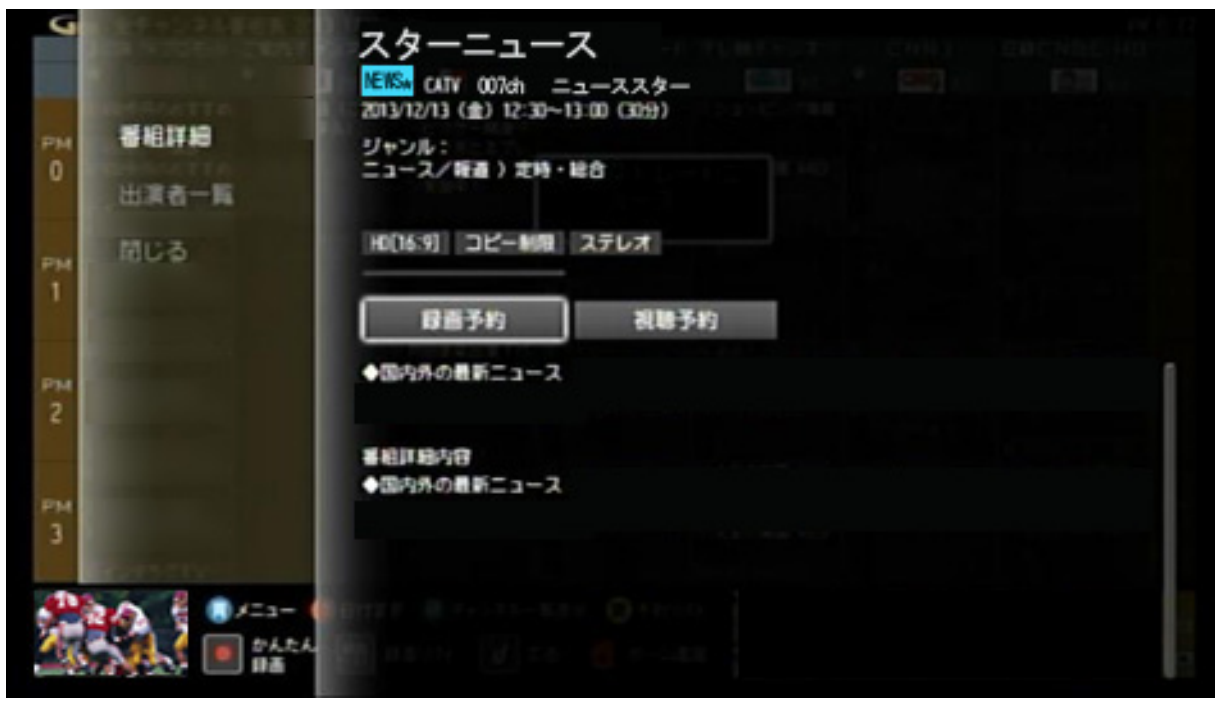

4 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定

- [録画先]:録画先機器を選択します。本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合は[アナログ機器]を選択してください。
- [録画時間]:
  放送時間が変わったときに録画の開始時間/終了時間も自動で変更する場合は[放送時間に合わせて自動設定]を、時間を指定して録画する場合は[時間を指定して予約]を選択します。
- [繰り返し予約]:
  繰り返し予約するかどうかと、繰り返すときはその条件を指定します。
- [録画モード(画質)]:
  録画画質を[DR(圧縮なし)]・[2 倍(圧縮あり・高画質)]・[3 倍(圧縮あり:良画質)]・[5 倍(圧縮あり:中画質)]・[7 倍(圧縮あり:低画質)]から選択します。

5 ▲または▼ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

6 手順 4 で[録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

※ 手順 4 で[録画時間]で[時間を指定して予約]を選んだ場合は放送時間が変更されても録画時間は変更されません。指定した時間で録画されます。

※ 手順 4 で[録画時間]で[放送時間に合わせて自動設定]を選んだときに、番組表のデータが実際の放送時刻変更どおりに更新されなかった場合は予約時間は変更されません。

※ 手順 4 で[録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合の録画モードは SD(標準)画質固定になります。

※ 手順 4 で[録画先]でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは[DR(圧縮なし)]固定になります。画質の変更はできません。

ワンポイント

- 番組表画面で録画予約したい番組を選んで[録画]ボタンを押しても録画予約できます。この場合の録画先や録画モードなどは[各種設定]メニューの[録画の初期設定]で設定した内容が適用されます。もう一度[録画]ボタンを押すと、録画予約が取り消されます。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。
- 録画予約した番組は番組表に「●」(赤色の丸)が表示されます。

関連する項目

- 録画について (38 ページ)
- 録画モードについて (42 ページ)
- 現在予約中の番組を確認する (53 ページ)
- 録画/視聴予約の時刻を変更する (58 ページ)

- 予約した番組のユーザーを変更する (56 ページ)
- 番組を毎回録画する (51 ページ)
- 録画／視聴予約を取り消す (55 ページ)
- マイ番組表に切り換える (35 ページ)
- 優先して使う録画機器を設定する (62 ページ)
- 録画モードの初期値を設定する (63 ページ)

視聴予約する - 番組表から番組を選んで

見たい番組を見逃さないように、番組表から番組を選んで視聴予約することができます。

※ 他の番組を見ていても、予約した番組の開始時刻になると自動的にチャンネルが切り換わります。

1 [番組表]ボタンを押す（またはホームメニューで[番組表]を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで視聴予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ BS デジタル放送や CATV など放送を切り換えるときは、リモコンの[地上]・[BS]・[CATV]ボタンのいずれかを押してください。

3 ◀または▶ボタンで[視聴予約]を選び→[決定]ボタンを押す

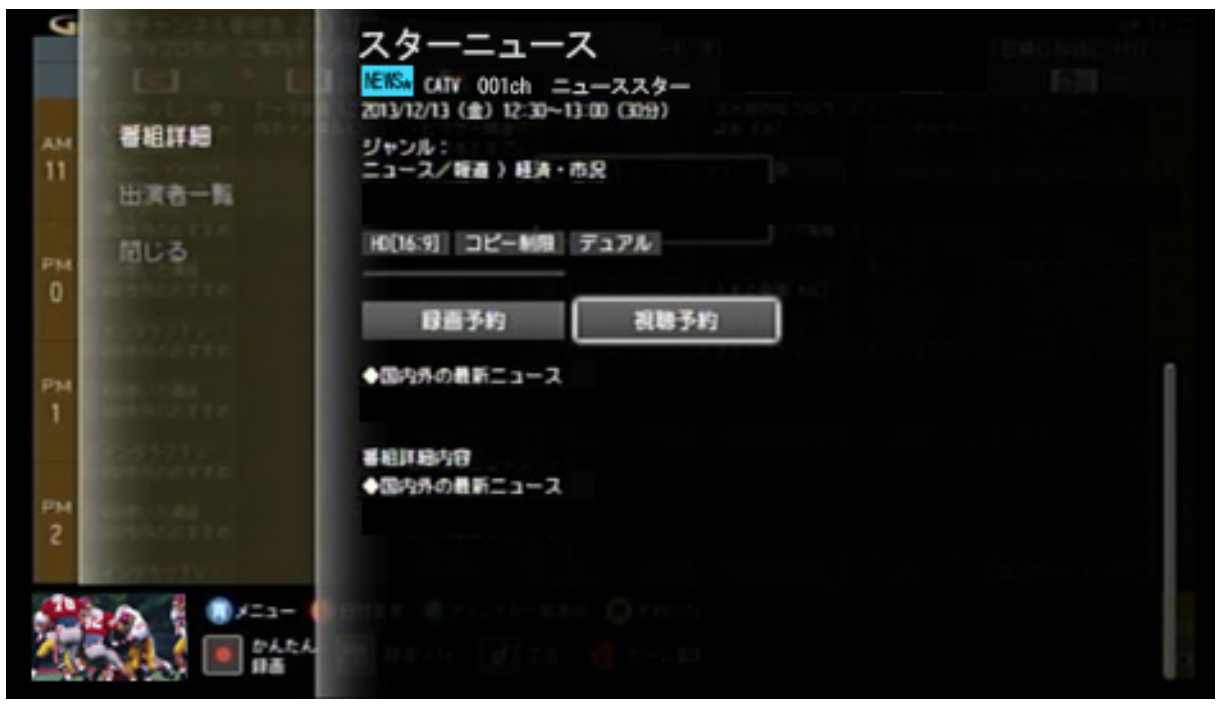

4 必要に応じて繰り返し予約するかどうかを設定

- ［繰り返し予約］：
  繰り返し予約しないときは［なし］を選択します。繰り返し予約するときは［曜日・時間指定による繰り返し］を選んで繰り返しの条件を指定します。

5 ▲または▼ボタンで［この内容で視聴予約］を選び→［決定］ボタンを押す

ワンポイント

- 本機の電源がスタンバイ状態のときでも、予約時刻になると自動的に電源が入ります。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。
- 視聴予約した番組は番組表に「●」（緑色の丸）が表示されます。

関連する項目

- 現在予約中の番組を確認する (53 ページ)
- 予約した番組のユーザーを変更する (56 ページ)
- 録画／視聴予約の時刻を変更する (58 ページ)
- 録画／視聴予約を取り消す (55 ページ)
- 視聴予約する - ジャンルから番組を探して (19 ページ)
- 視聴予約する - キーワードで番組を探して (21 ページ)
- 番組を毎回視聴する (22 ページ)
- マイ番組表に切り換える (35 ページ)

ひとつのチャンネルだけの番組表を見る

選択したチャンネルひとつだけの番組表を表示して、8 日分の番組の放送予定を確認することができます（1 チャンネル番組表）。

1 ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで 1 チャンネル番組表を表示したいチャンネルのロゴマークを選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで［1 チャンネル番組表を見る］を選び→［決定］ボタンを押す

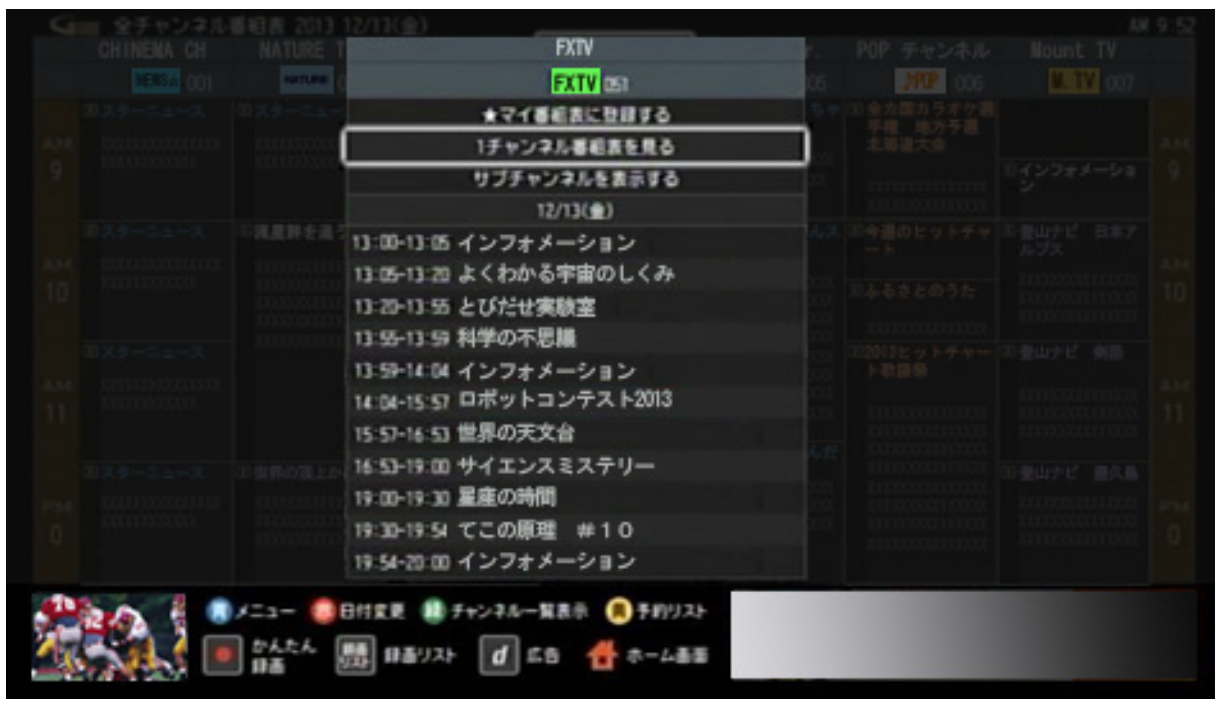

※ ▲または▼ボタンで画面左側にあるダイアルを動かし、チャンネルのロゴマークを選んで[決定]ボタンを押すとそのチャンネルの 1 チャンネル番組表に切り換わります。

※ 全チャンネルの番組表に戻るには 青 ボタンを押して[全チャンネル番組表]を選んでください。

関連する項目

- 番組表の 1 画面に表示するチャンネル数を変更する (31 ページ)
- マイ番組表に切り換える (35 ページ)

番組表の 1 画面に表示するチャンネル数を変更する

番組表の 1 画面に表示するチャンネル数を変更して、番組表の文字サイズを変えることができます。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで[表示チャンネル数設定]を選び→[決定]ボタンを押す

5 プルダウンメニューを選んで→[決定]ボタンを押し→[5 チャンネル分]・[7 チャンネル分]・[9 チャンネル分]・[11 チャンネル分]のいずれかを選んで→[決定]ボタンを押す

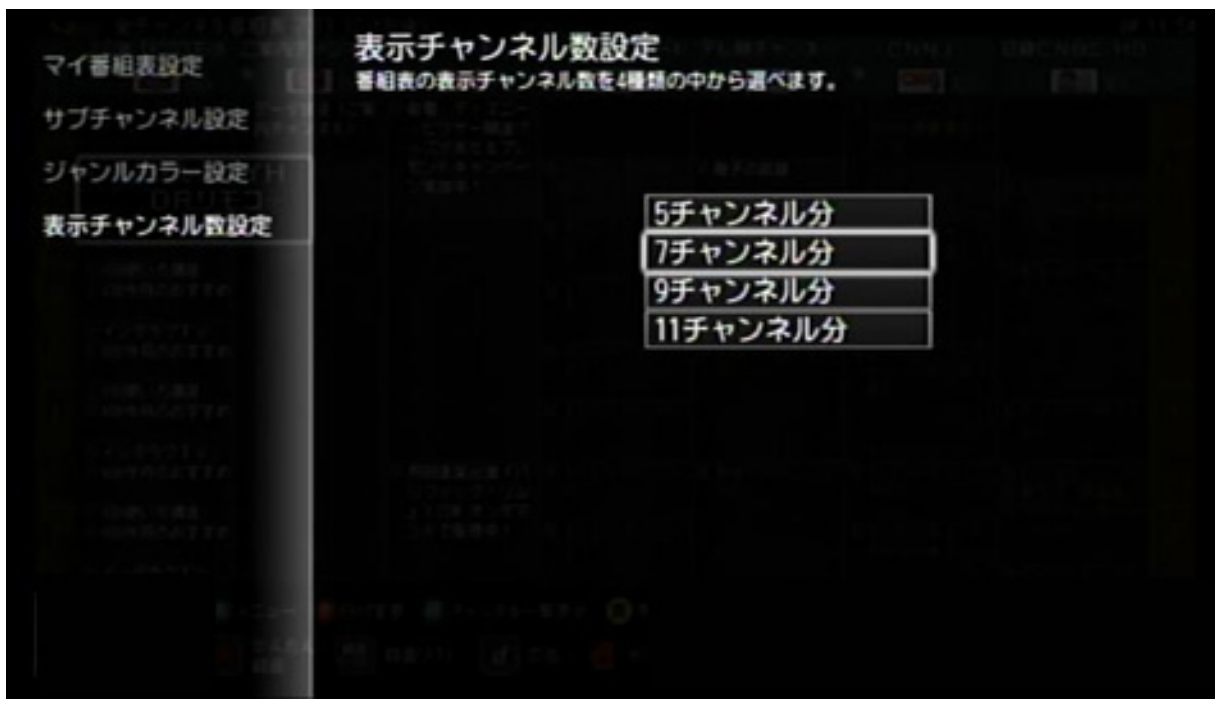

※ [戻る]ボタンまたは ◀ ボタンを押すと元の画面に戻ります。

関連する項目

- ひとつのチャンネルだけの番組表を見る (30 ページ)
- 番組表にサブチャンネルを表示する (33 ページ)

番組表をジャンルごとに色分けして表示する

番組表をドラマやスポーツなどのジャンルごとに色分けして表示することができます。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンで[ジャンルカラー設定]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで色分けして表示したいジャンルのチェックボックスを選び→[決定]ボタンを押す

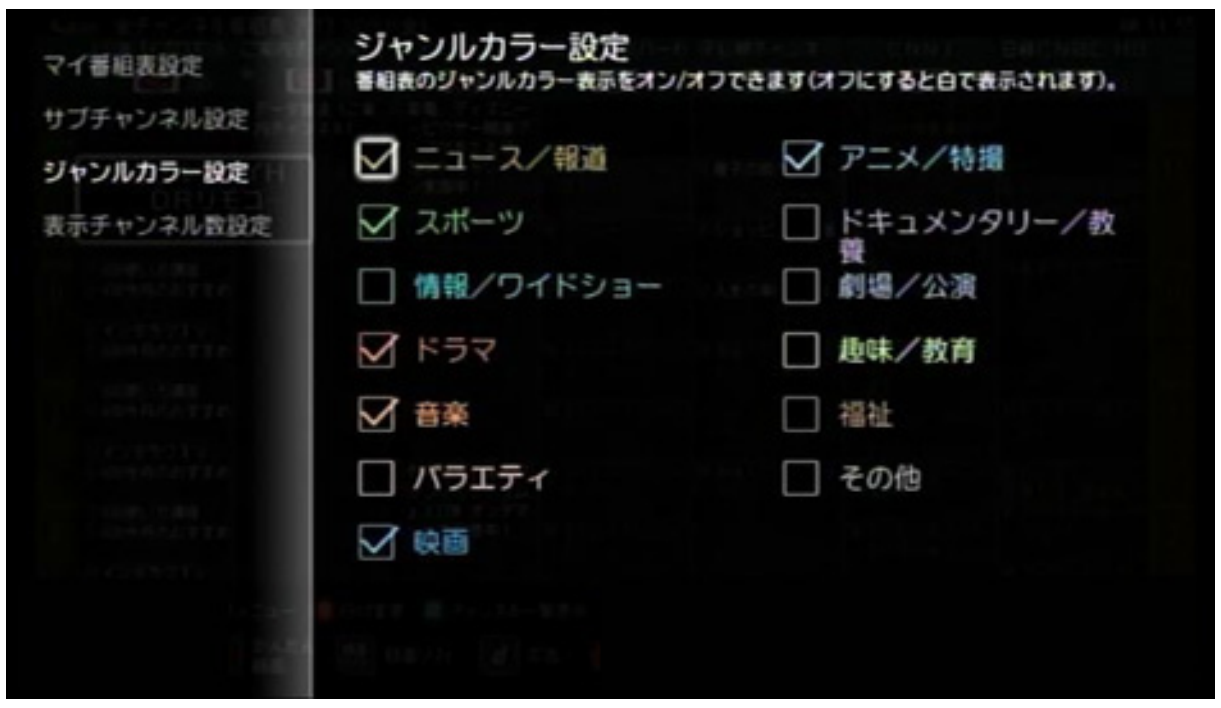

※ [決定]ボタンを押すたびにジャンル色分けのオンとオフが切り換わります。

※ リモコンの[戻る]ボタンまたは◀ボタンを押すと元の画面に戻ります。

番組表にサブチャンネルを表示する

NHK 総合テレビの「012」チャンネルなどのサブチャンネルを番組表に表示することができます。

1 [番組表]ボタンを押す（またはホームメニューで[番組表]を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで[サブチャンネル設定]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲・▼・◀・▶ ボタンで［サブチャンネルを表示する］のチェックボックスを選び→［決定］ボタンを押す

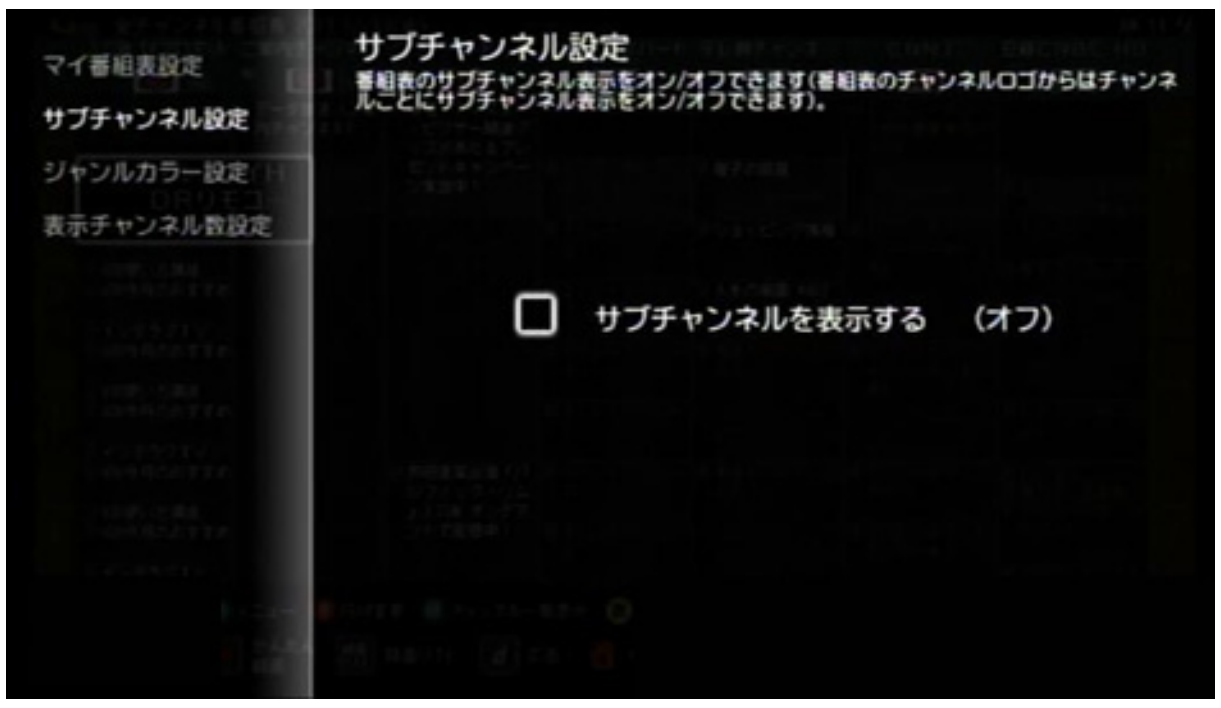

※ ［決定］ボタンを押すたびにサブチャンネル表示のオンとオフが切り換わります。

※ リモコンの［戻る］ボタンまたは ◀ ボタンを押すと元の画面に戻ります。

関連する項目

- 番組表の 1 画面に表示するチャンネル数を変更する (31 ページ)

マイ番組表を作る

地上デジタル放送・BS デジタル放送・CATV 放送を問わず、よく見るチャンネルだけを最大 20 チャンネルまで集めたマイ番組表をひとつ作ることができます。

1 ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）

2 ▲・◀・▶ ボタンでマイ番組表に登録したいチャンネルのロゴマークを選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで［★マイ番組表に登録する］を選び→［決定］ボタンを押す

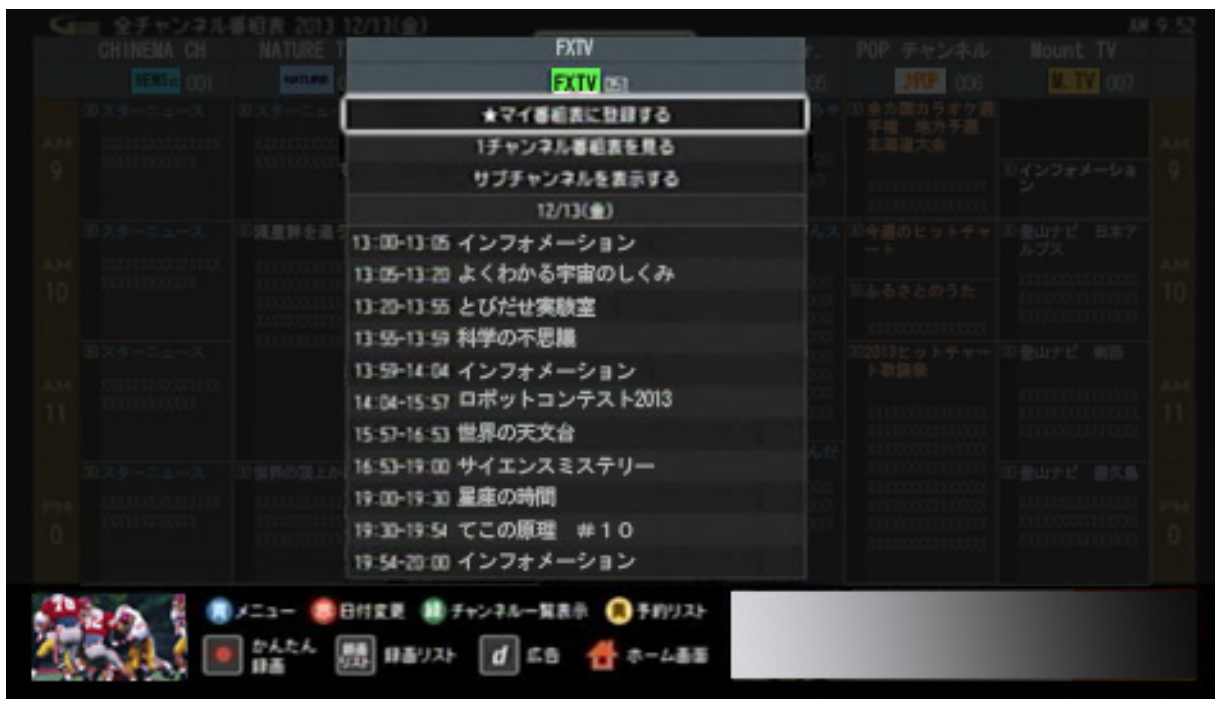

※ 番組表画面で 青 ボタンを押し→［番組表設定］→［マイ番組表設定］→［選んでください］→チャンネルを選択でもマイ番組表に登録できます。

ワンポイント

- マイ番組表に登録したチャンネルには番組表などで「★」マークが表示されます。

関連する項目

- マイ番組表に切り換える (35 ページ)
- マイ番組表のチャンネルを並べ替える (36 ページ)
- マイ番組表からチャンネルを削除する (37 ページ)

マイ番組表に切り換える

全チャンネルの番組表からマイ番組表に切り換えます。

1 [番組表]ボタンを押す(またはホームメニューで[番組表]を選択)

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[マイ番組表]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 全チャンネルの番組表に戻るには 青 ボタンを押して[全チャンネル番組表]を選んでください。

関連する項目

- マイ番組表を作る (34 ページ)

マイ番組表のチャンネルを並べ替える

マイ番組表に登録したチャンネルの並び順は変えることができます。

1 [番組表]ボタンを押す（またはホームメニューで[番組表]を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンで[マイ番組表設定]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲・▼・◀・▶ ボタンで順番を入れ替えたいチャンネルの[並べ替え]を選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲ または ▼ ボタンでチャンネルを移動し→[決定]ボタンを押す

※ 続けて他のチャンネルの順番も変更する場合は手順 5 と 6 を繰り返してください。

※ リモコンの[戻る]ボタンまたは ◀ ボタンを押すと元の画面に戻ります。

マイ番組表からチャンネルを削除する

マイ番組表に登録したチャンネルを削除します。

1 ［番組表］ボタンを押す（またはホームメニューで［番組表］を選択）

2 青 ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで［マイ番組表］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲・◀・▶ ボタンでマイ番組表から削除したいチャンネルのロゴマークを選び→［決定］ボタンを押す

5 ▲ または ▼ ボタンで［マイ番組表から外す］を選び→［決定］ボタンを押す

※ 全チャンネルの番組表画面で、削除したいチャンネルのロゴマークを選んでも同様に削除できます。

4. テレビ番組を録画する

録画について

本機では最大で二つのテレビ番組を同時に録画することができます。二つの番組を録画しながらさらに別のテレビ番組を視聴することもできます。テレビ番組を録画するには、市販の USB ハードディスクやブルーレイディスクレコーダーなどの録画機器を本機に接続してください。

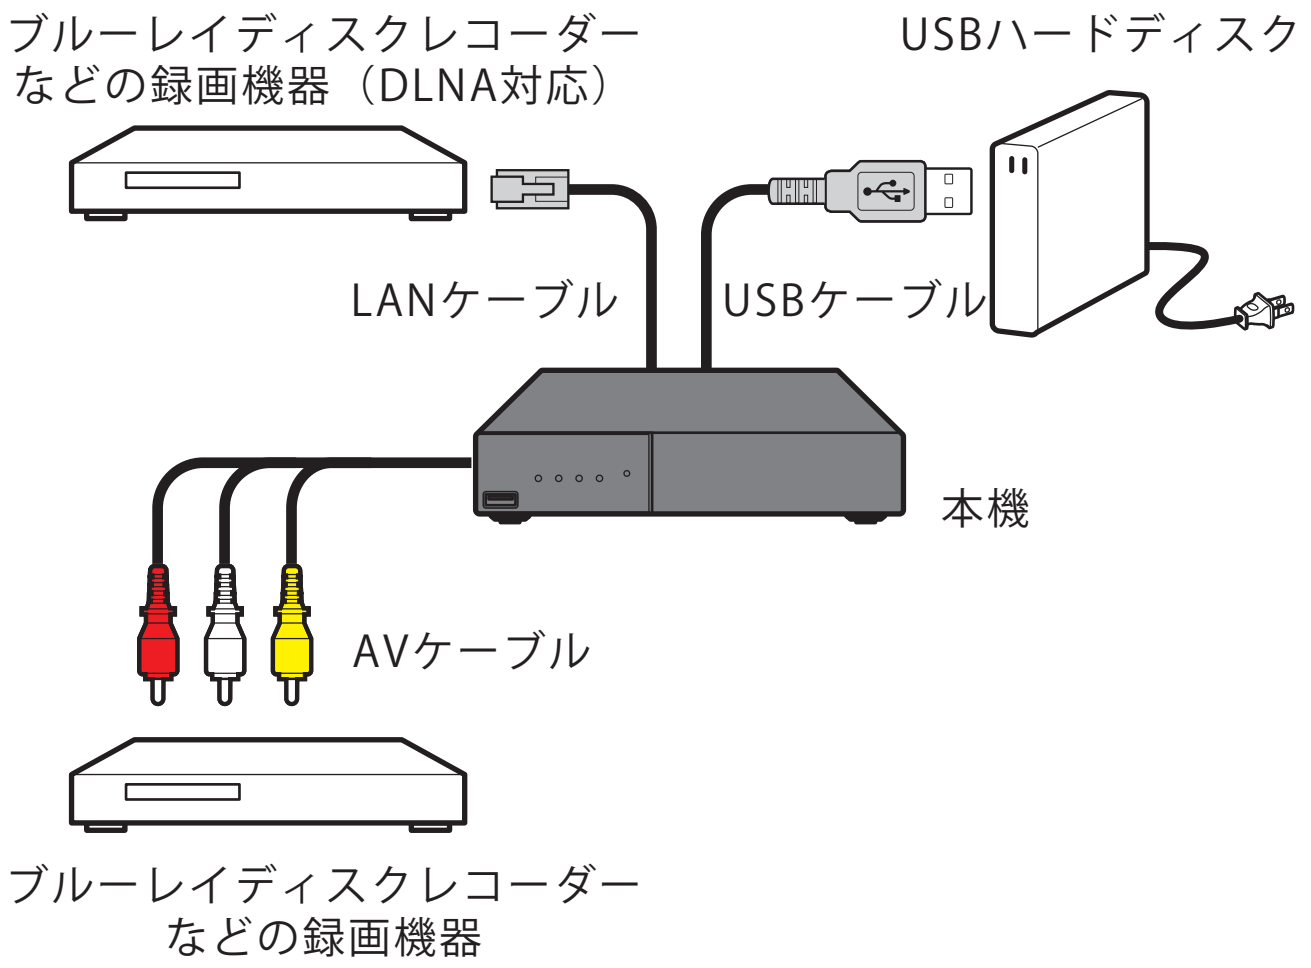

※ 各機器との詳しい接続方法は「関連する項目」の各ページをご確認ください。

※ USB ハードディスクは USB ケーブルで本機と接続します。

※ ブルーレイディスクレコーダーなどの録画機器が DLNA に対応しているときは、本機と LAN ケーブルで接続することができます（ホームネットワーク）。

※ ブルーレイディスクレコーダーなどの録画機器は AV ケーブルでも接続できますが（アナログ接続）、再生操作はすべて録画機器側からになり、録画機能の一部も制限されます。また録画画質はすべて SD（標準）画質になります。

ワンポイント

- 本機で録画した番組を、個人または家庭内などで楽しむ以外の目的で、権利者に断りなく使用することは著作権法違反となります。著作権法違反によって生じた民事および刑事上の責任について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- J:COM オン デマンドの番組やコピー制限のあるテレビ番組など、録画できない番組もあります。
- 例えば 20 時～ 21 時に放送される番組と 21 時～ 22 時に放送される番組など、連続する時刻で録画予約する場合は、あとに放送される番組の録画準備のため、先に放送される番組の最後の部分が録画されない場合があります。
- 録画先の容量が不足していると正しく録画されない場合があります。録画を行う前に、空き容量が十分かどうか確認してください。
- 録画はテレビの電源を切っても継続されます。
- 録画予約は本機の電源を切ってもリセットされません。予約時刻になると自動的に電源が入り録画を開始します。
- 録画の実行中は本機の電源を切ることができません。⏻ボタンを押すと、「録画終了後に電源を OFF しますか ?」という確認メッセージが表示されます。[はい]を選択すると、録画の終了後に本機が自動的にスタンバイ状態となります。[いいえ]を選択した場合は、録画終了後も本機の電源が入ったままとなります。

関連する項目

- USB ハードディスクを接続する (39 ページ)
- 録画機器を AV ケーブルで接続する (41 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (41 ページ)
- 同時に利用できる機能について (167 ページ)
- 録画機器の空き容量を確認する (64 ページ)

USB ハードディスクを接続する

録画用の USB ハードディスクを接続します。

※ USB ハードディスクはテレビ番組の録画に対応した機器をご用意ください。

※ USB ハードディスクは、USB2.0 以上に対応した、セルフパワー方式（AC アダプターあり）のものをお使いください。本機は、バスパワー方式（AC アダプターなし）の USB ハードディスクには対応していません。

※ USB ハードディスクを本機に登録すると USB ハードディスクは初期化され、他の機器で録画した番組なども含めて保存されているデータはすべて消去されます。

※ 本機に登録した USB ハードディスクは本機専用の USB ハードディスクとしてご利用ください。他の機器に接続して使用する場合は USB ハードディスクの初期化が必要となり、録画した番組はすべて消去されます。

1 本機背面の USB 端子（下側）に USB ハードディスクを接続

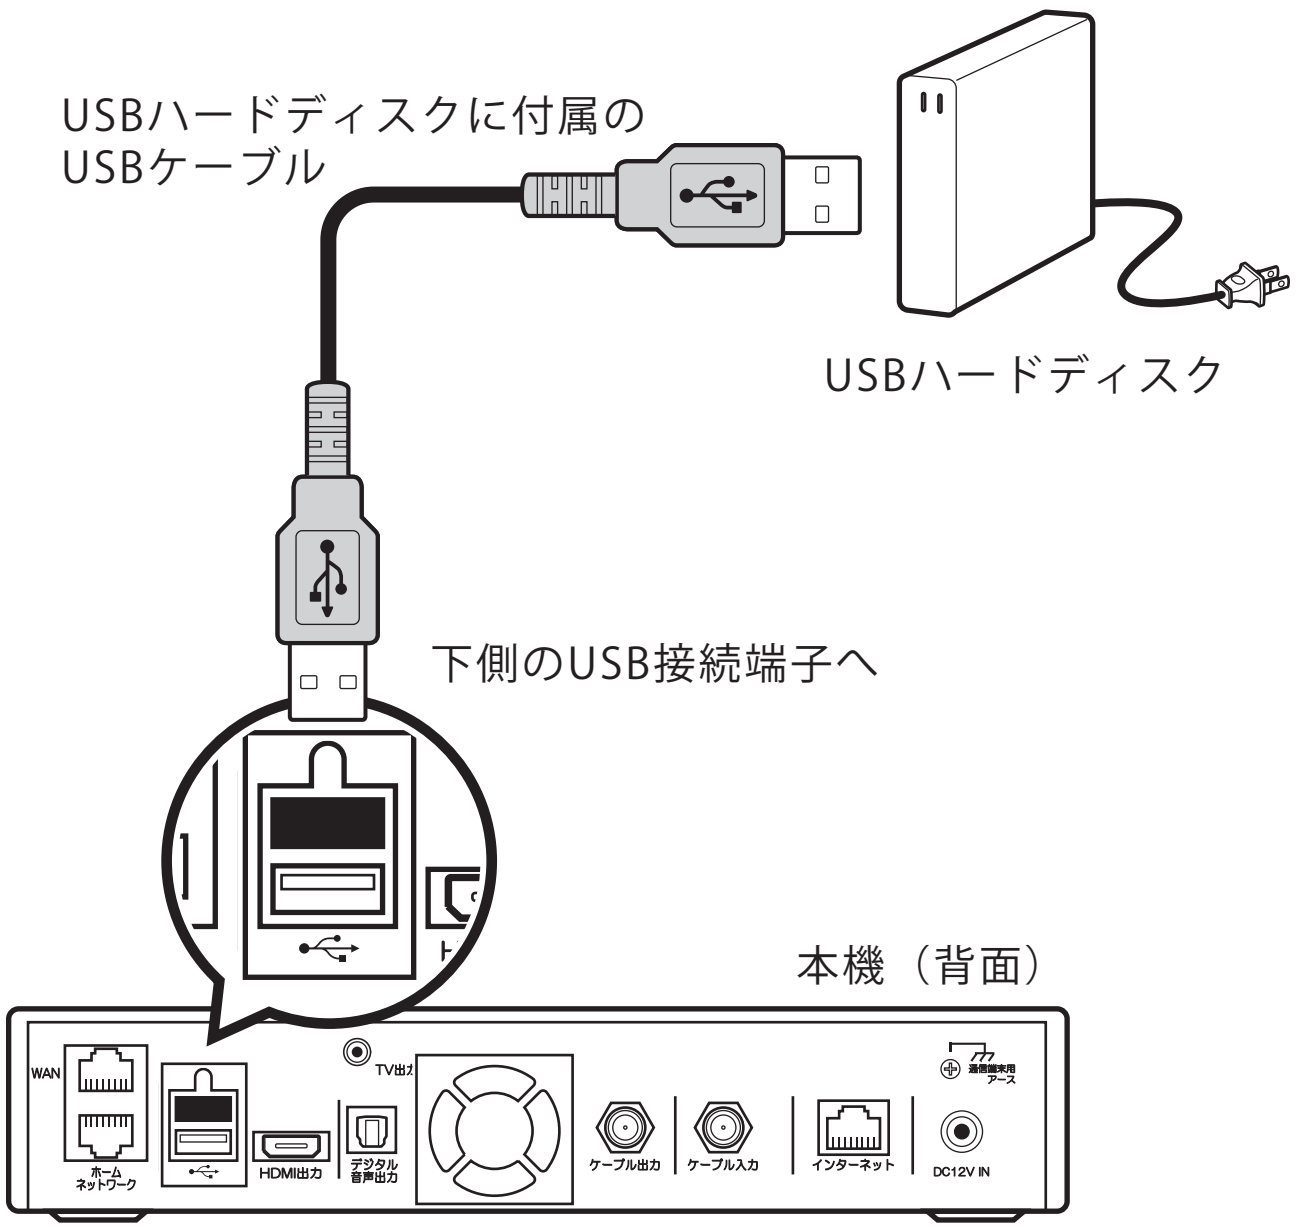

2 USB ハードディスクの電源を入れる

3 確認メッセージが表示されたら ◀ または ▶ ボタンで［はい］を選び→［決定］ボタンを押す

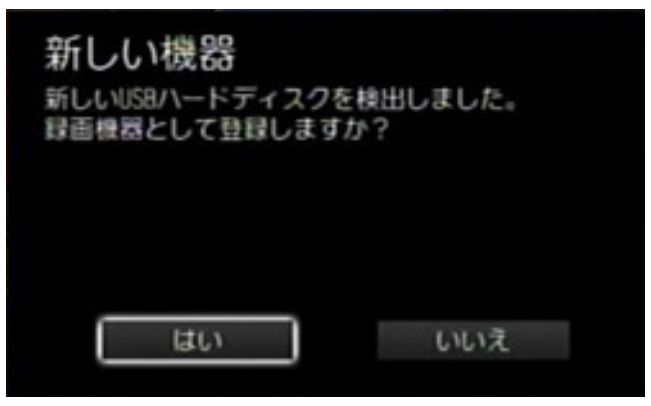

※ ［いいえ］を選択すると USB ハードディスクの登録がキャンセルされます。

4 USB ハードディスク初期化の確認メッセージが表示されたら ◀ または ▶ ボタンで［はい］を選び→［決定］ボタンを押す

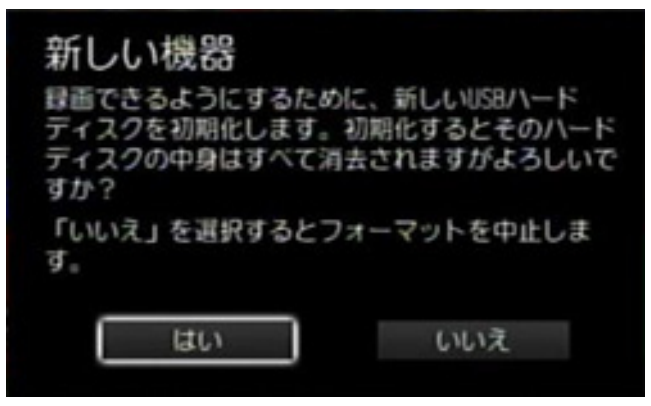

※ ［いいえ］を選択すると USB ハードディスクのフォーマット（初期化）がキャンセルされます。

5 初期化完了後に USB ハードディスクの登録名変更の確認メッセージが表示されたら ◀ または ▶ ボタンで[はい]または[いいえ]を選び→[決定]ボタンを押す

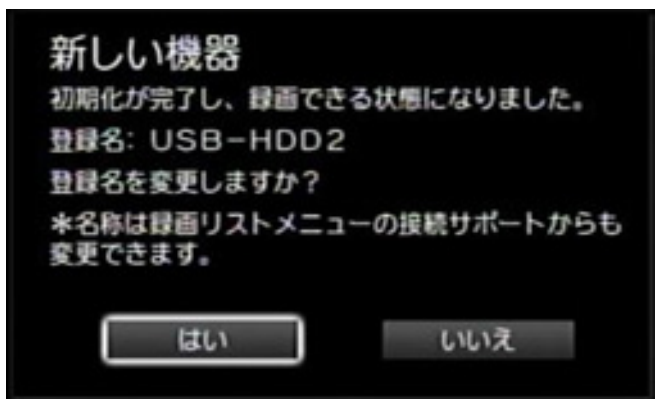

※ USB ハードディスクの登録名はあとで変更することもできます。

6 手順 5 で[はい]を選んだ場合は USB ハードディスクの名称を入力し→ ▲・▼・◀・▶ ボタンで[この名称で確定する]を選んで→[決定]ボタンを押す

※ 名称は、全角 8 文字または半角 16 文字まで入力できます。

※ [キャンセル]を選ぶと名称の変更がキャンセルされます。

7 [閉じる]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 手順 4 で[いいえ]を選んだ場合は、以下の手順で USB ハードディスクをフォーマット(初期化)してください。
(ホーム)ボタン→[録画リスト]→[接続サポート]→[USB 直接接続による録画機器の設定]→未登録 USB ハードディスクの[編集]→[登録]

ワンポイント

- 本機のハードディスク用 USB ポートは二つですが、市販の USB ハブを使うと、録画先として最大 8 台まで登録でき、そのうちの 3 台を録画先として同時に使用することができます。ただし同時に録画できるのは 2 番組までです。
- USB ハブを使う場合は、USB ハブに専用の AC アダプターを接続して、電源を供給してください。
- 本機と USB ハードディスクを、複数の USB ハブを経由して接続することはできません。また、本機と USB ハードディスクを USB 延長ケーブルを使って接続した場合、USB ハードディスクが正しく動作しないことがあります。
- 未登録の USB ハードディスクを同時に複数接続した場合、本機には最後に接続した USB ハードディスクのみが認識されます。
- 本機背面の USB 端子に接続されている Wi-Fi 接続用の子機は、Wi-Fi 接続しない場合でも本機からは絶対に取り外さないでください。

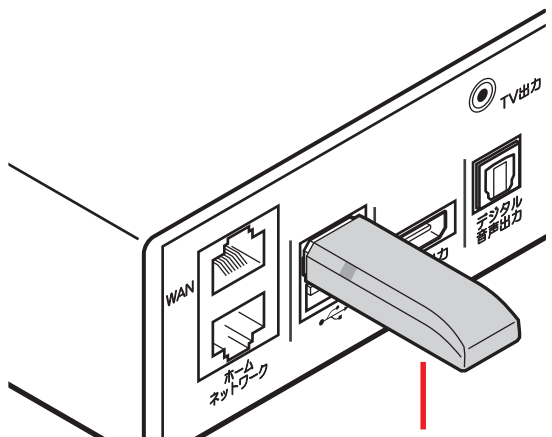

関連する項目

- USB ハードディスクの登録名を変更する (67 ページ)
- 使用しない USB ハードディスクを無効にする (65 ページ)
- USB ハードディスクを有効にする (66 ページ)
- USB ハードディスクを取り外す (68 ページ)
- USB ハードディスクの登録を削除する (69 ページ)

録画機器を AV ケーブルで接続する

ブルーレイディスクレコーダーなどの録画機器を AV ケーブルで本機に接続することができます（アナログ接続）。

※ 録画機能の一部に制限があります。また再生操作はすべて録画機器側からになります。

※ テレビ番組がハイビジョン放送でも録画画質は SD（標準）画質になります。

1 本機背面の TV 出力端子に AV ケーブルを接続する

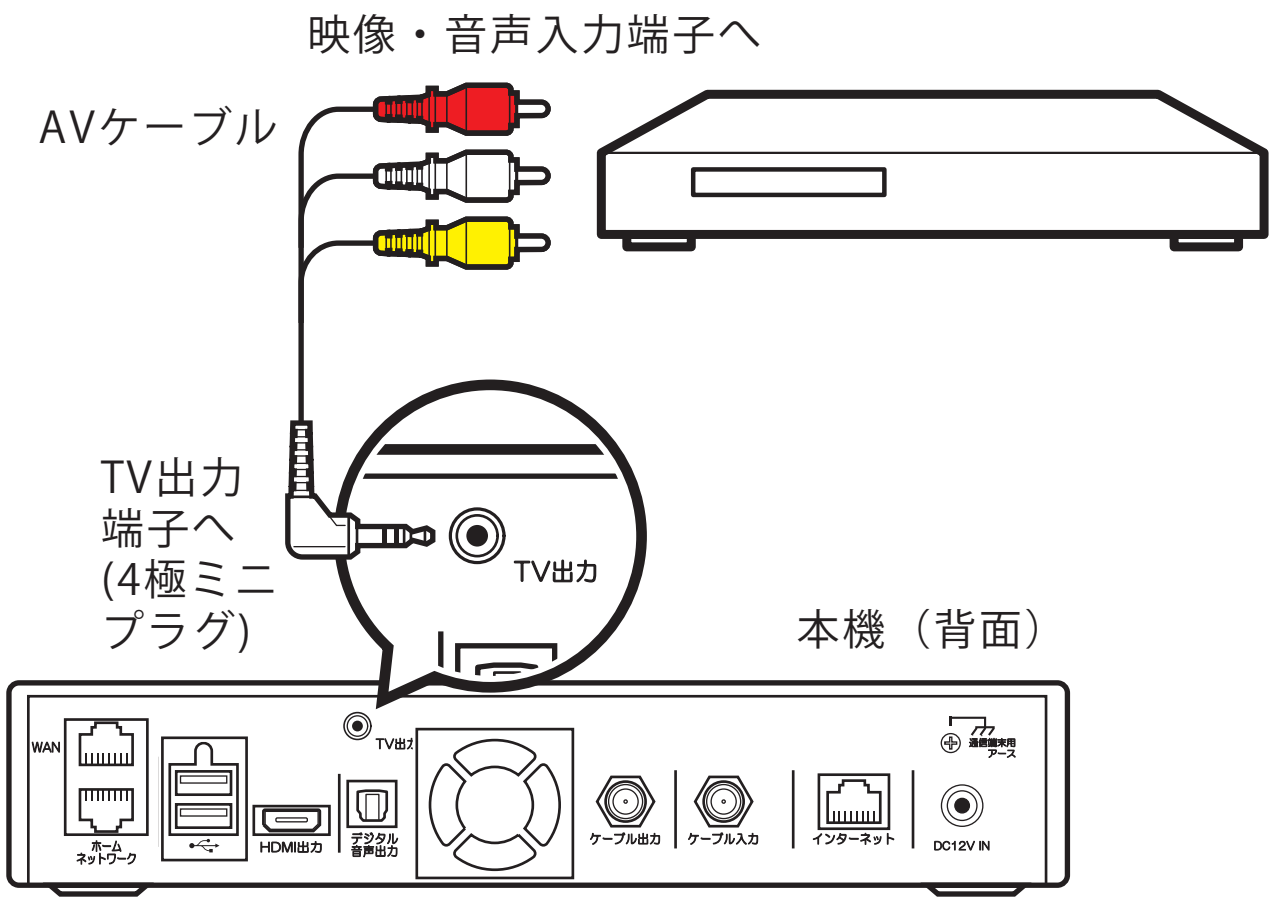

ワンポイント

- アナログ接続で録画しているときは本機のチャンネルの変更や操作はできません。

ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する

DLNA 対応の録画機器を本機と LAN ケーブルで直接接続したり、ルーターを経由してホームネットワーク上に録画機器を設置するときは、本機に機器登録してください。

※ ホームネットワーク上の録画機器は最大 20 台まで登録できます。

※ 接続を解除したホームネットワーク上の録画機器を本機に再接続したい場合も、再度、機器登録を行ってください。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［録画リスト］を選択

2 ▲ または ▼ ボタンで［接続サポート］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで［ネットワーク上の録画機器の設定］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで［新しい録画機器を追加する］を選び→［決定］ボタンを押す

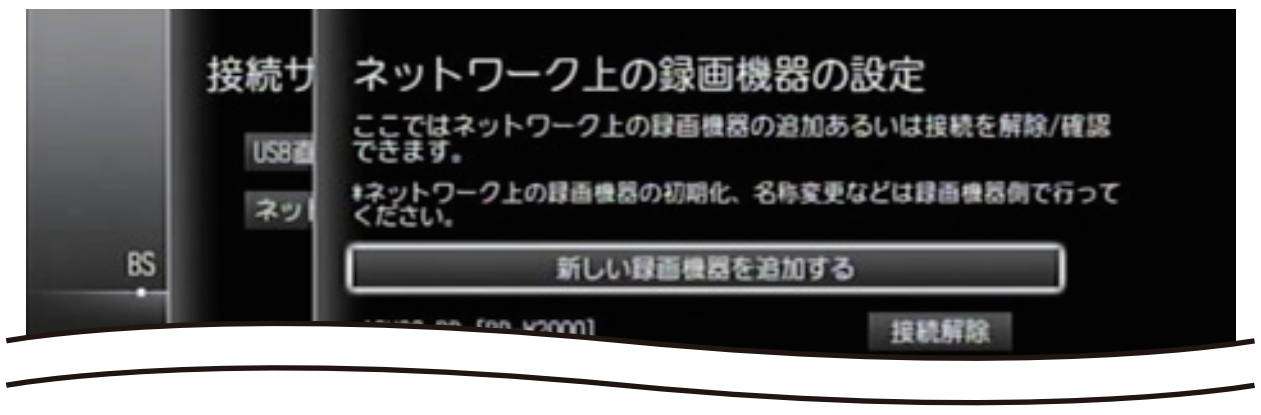

5 ▲または▼ボタンで登録したい機器を選び→［決定］ボタンを押す

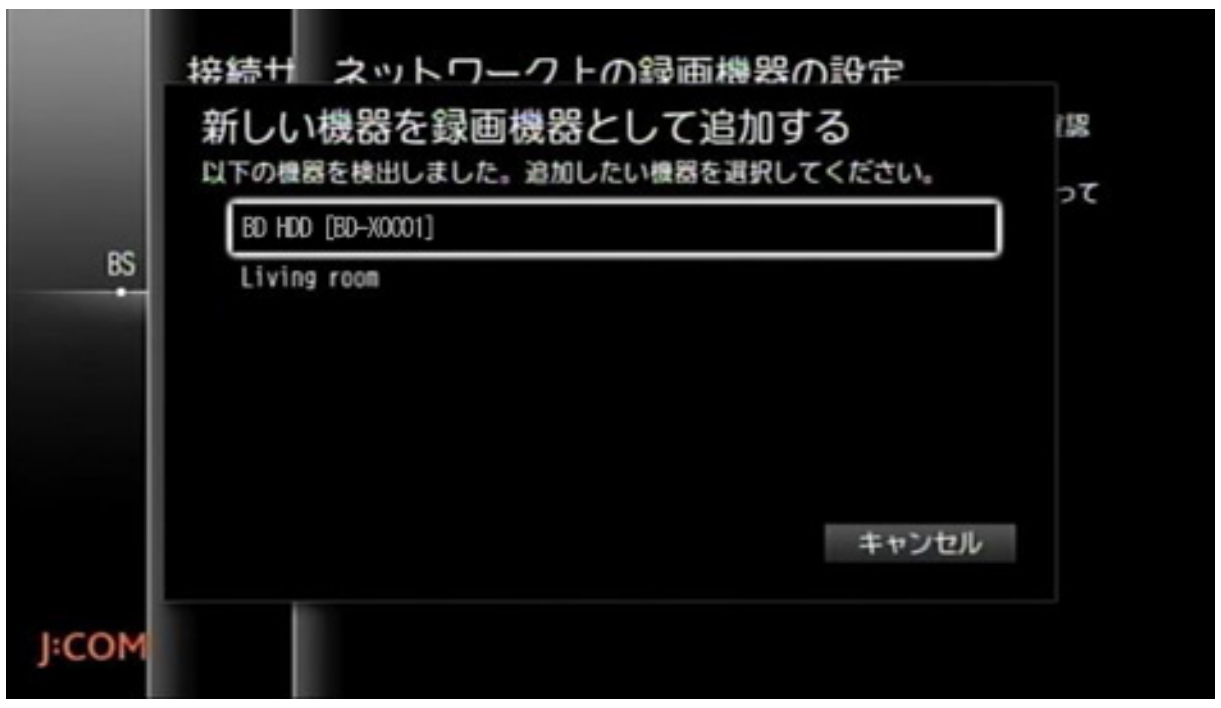

6 ［閉じる］を選び→［決定］ボタンを押す

※ 続けて他の機器を登録する場合は手順 4 ～ 6 を繰り返してください。

関連する項目

- ホームネットワークについて (115 ページ)
- 録画予約する - ホームネットワーク上の録画機器に (116 ページ)
- ホームネットワーク上にある録画機器を確認する (128 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器との接続を解除する (129 ページ)

録画モードについて

録画するときに高画質の録画モードを選ぶと映像はきれいに録画できますが、データ量は大きくなり、録画機器に記録できる時間が短くなります。

※ 語学番組や情報番組など画質にこだわらない番組を録画するときは低画質で、映画などハイビジョン画質で楽しみたい映像は高画質で録画するなど、録画モードを使い分けると録画機器の容量を有効に活用することができます。

※ 本機に直接接続した USB ハードディスクに録画するときは、録画モードを以下の 5 種類から選択できます。

※ ［DR］以外の録画モードを選択した場合でも、USB ハードディスクには、いったん［DR］モードで録画され、その後、選択した録画モードへ自動的に変換されます。この変換動作が完了していない番組は録画リストで「変換待ち」と表示されています。

※ 録画モードの変換は、本機がスタンバイ状態になっている間に自動的に行われます。録画した番組が「変換待ち」のままとなっている場合は、本機の電源を切り、スタンバイ状態にしてお待ちください。

※ 「変換待ち」の番組は、編集や削除ができません。

ワンポイント

- 録画モードごとの録画可能時間の目安を下記に示します。実際の録画時間は放送内容や使用する録画機器によって異なります。また画面上に表示されるハードディスクの残量と実際に録画できる時間は一致しない場合があります。

録画モード		ハードディスク容量		
		500GB	1TB	2TB
DR	BS デジタル HD 放送	約 44 時間	約 88 時間	約 176 時間
	地上デジタル HD 放送	約 63 時間	約 126 時間	約 252 時間
	CATV デジタル HD 放送	約 77 時間	約 154 時間	約 308 時間
2 倍		約 89 時間	約 178 時間	約 356 時間
3 倍		約 133 時間	約 266 時間	約 532 時間
5 倍		約 223 時間	約 446 時間	約 892 時間
7 倍		約 313 時間	約 626 時間	約 1252 時間

- スポーツなど動きが激しい番組を長時間モードで録画すると、ブロック状のノイズが目立つことがあります。
- ホームネットワーク上の機器に録画するときは［DR］で記録されます。画質の変更はできません。

- MPEG-2 形式の動画再生に対応していないモバイル機器で再生する場合は、[DR] 以外の録画モードで録画してください。

関連する項目

- 録画モードの初期値を設定する (63 ページ)
- 録画予約後に録画モードを変更する (59 ページ)

視聴中の番組を録画する

現在見ている番組を録画します。

※ 録画が始まったあとはテレビの電源を消しても録画は継続します。

※ 録画は番組終了後に停止します。

1 番組視聴中に [録画] ボタンを押す

※ 録画先や画質などは [各種設定] メニューの [録画の初期設定] の設定が適用されます。

※ 本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合は、録画機器側でも録画の設定を行ってください。

※ 本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合の画質は SD(標準) 画質固定になります。

※ 録画先がホームネットワーク機器上の録画機器の場合の録画画質は放送番組の画質と同じになります。

※ 番組視聴中に [サブメニュー] ボタン→[この番組を録画する] を選んでも録画できます。

関連する項目

- 同時録画可能な番組数を超えたときは (70 ページ)
- 録画中に録画を中止する (44 ページ)
- 優先して使う録画機器を設定する (62 ページ)
- 録画モードの初期値を設定する (63 ページ)

録画中に録画を中止する

録画中に番組の録画を中止します。

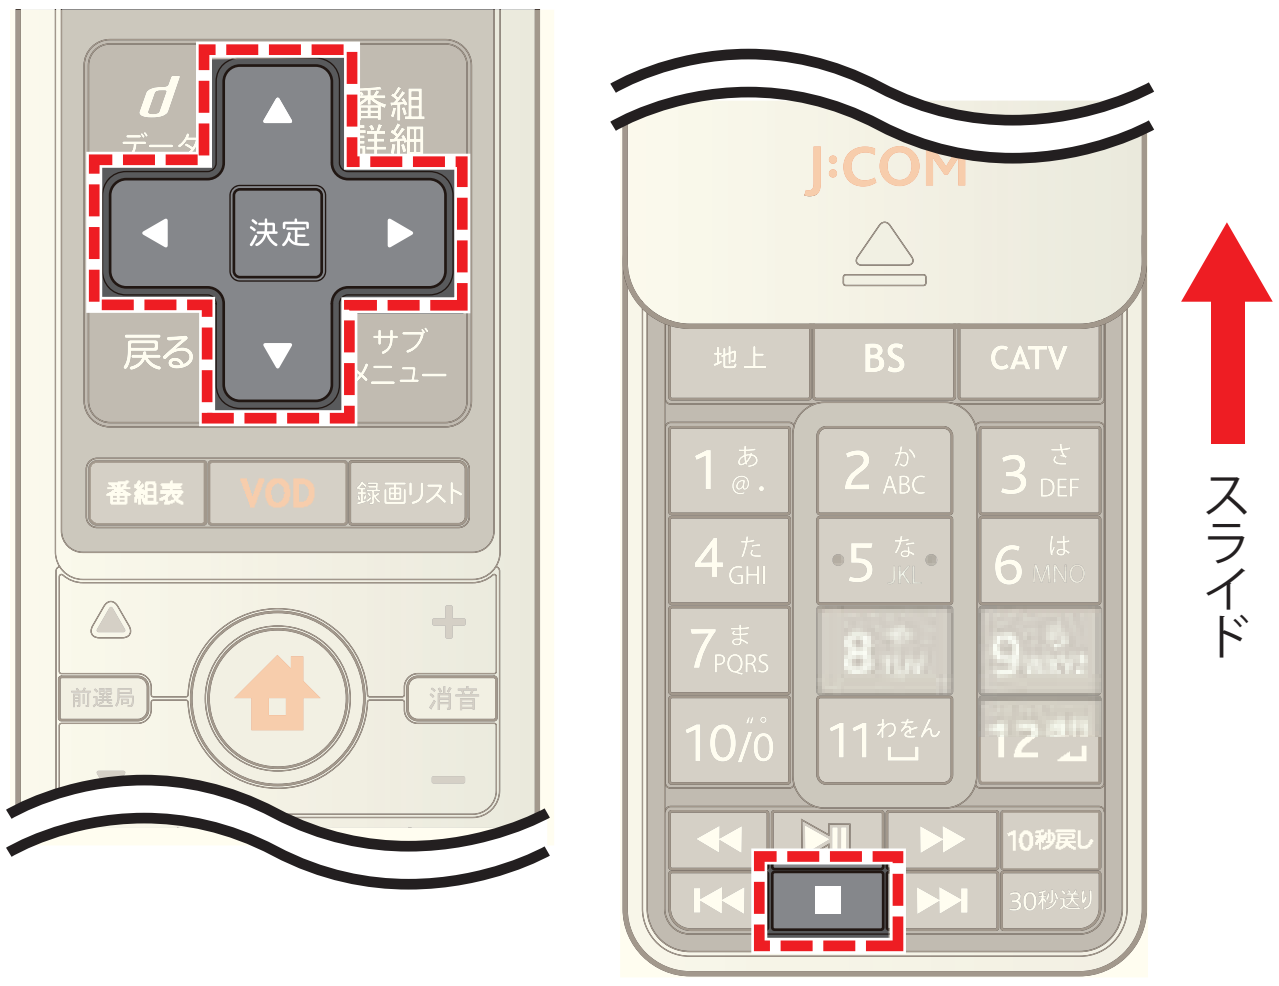

1 番組録画中に[■]ボタンを押す

2 [◀]または[▶]ボタンで[録画を停止する]を選び→[決定]ボタンを押す

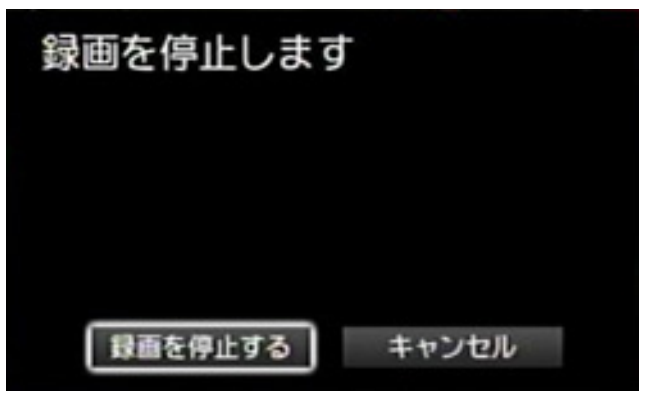

※ [キャンセル]を選択すると録画が継続します。

※ 録画中の番組のチャンネルを選び→リモコンの[サブメニュー]ボタンを押して→[録画を停止する]を選んでも録画を中止できます。

※ 同時に複数の番組を録画しているときは、手順 1 のあとに録画を中止する番組の選択画面が表示されます。

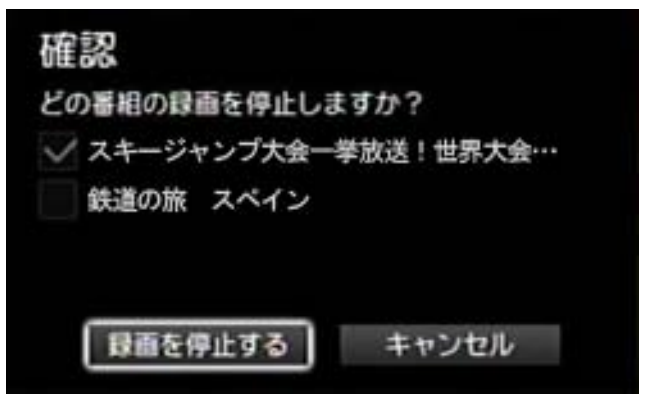

※ 本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画中の場合は、手順 1 で[■]ボタンを押したあとに録画機器側でも録画停止の操作を行ってください。録画停止のメッセージは表示されません。

録画予約する - 番組表から番組を選んで

番組表から番組を選んで録画予約します。

1 [番組表]ボタンを押す（またはホームメニューで[番組表]を選択）

2 [▲]・[▼]・[◀]・[▶]ボタンで録画予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ BS デジタル放送や CATV など放送を切り換えるときは、リモコンの[地上]・[BS]・[CATV]ボタンのいずれかを押してください。

3 [◀]または[▶]ボタンで[録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

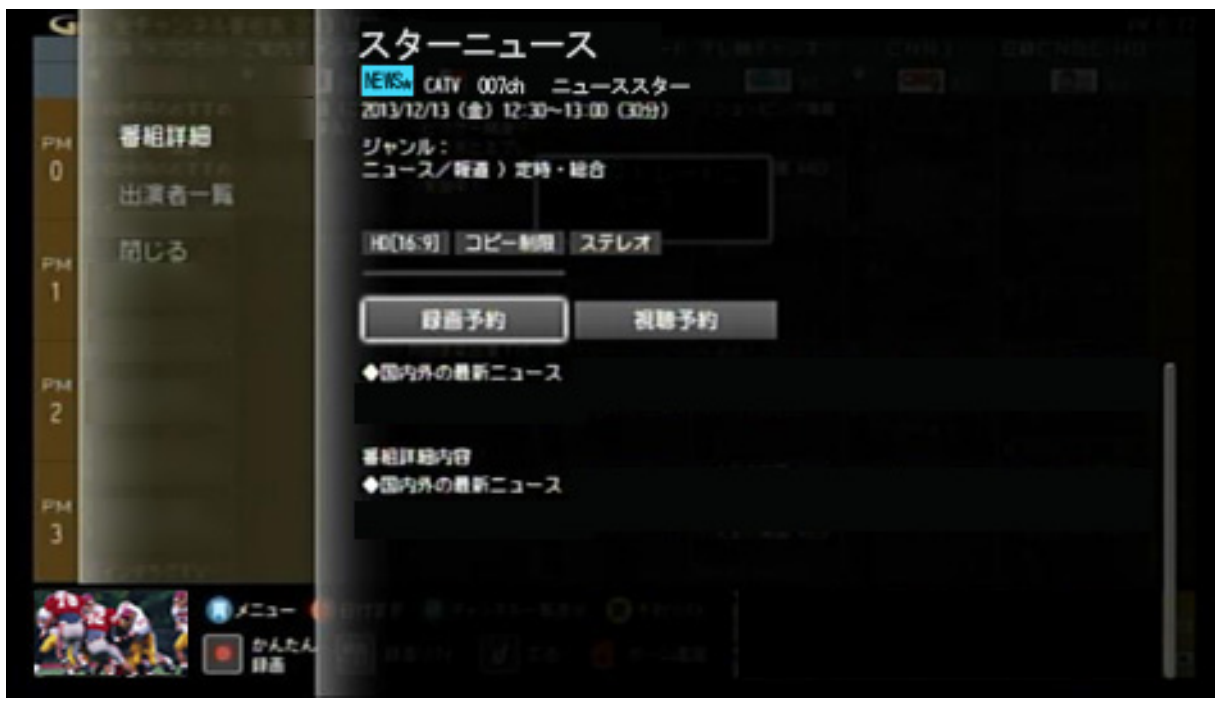

4 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定

・ [録画先]：録画先機器を選択します。本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合は[アナログ機器]を選択してください。

- ［録画時間］：
  放送時間が変わったときに録画の開始時間／終了時間も自動で変更する場合は［放送時間に合わせて自動設定］を、時間を指定して録画する場合は［時間を指定して予約］を選択します。
- ［繰り返し予約］：
  繰り返し予約するかどうかと、繰り返すときはその条件を指定します。
- ［録画モード（画質）］：
  録画画質を［DR（圧縮なし）］・［2 倍（圧縮あり・高画質）］・［3 倍（圧縮あり：良画質）］・［5 倍（圧縮あり：中画質）］・［7 倍（圧縮あり：低画質）］から選択します。

5 ▲または▼ボタンで［この内容で録画予約］を選び→［決定］ボタンを押す

6 手順 4 で［録画先］で［アナログ機器］を選んだ場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

※ 手順 4 で［録画時間］で［時間を指定して予約］を選んだ場合は放送時間が変更されても録画時間は変更されません。指定した時間で録画されます。

※ 手順 4 で［録画時間］で［放送時間に合わせて自動設定］を選んだときに、番組表のデータが実際の放送時刻変更どおりに更新されなかった場合は予約時間は変更されません。

※ 手順 4 で［録画先］で［アナログ機器］を選んだ場合の録画モードは SD（標準）画質固定になります。

※ 手順 4 で［録画先］でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは［DR（圧縮なし）］固定になります。画質の変更はできません。

ワンポイント

- 番組表画面で録画予約したい番組を選んで［録画］ボタンを押しても録画予約できます。この場合の録画先や録画モードなどは［各種設定］メニューの［録画の初期設定］で設定した内容が適用されます。もう一度［録画］ボタンを押すと、録画予約が取り消されます。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。
- 録画予約した番組は番組表に「●」（赤色の丸）が表示されます。

関連する項目

- 録画について (38 ページ)
- 録画モードについて (42 ページ)
- 現在予約中の番組を確認する (53 ページ)
- 録画／視聴予約の時刻を変更する (58 ページ)
- 予約した番組のユーザーを変更する (56 ページ)
- 番組を毎回録画する (51 ページ)
- 録画／視聴予約を取り消す (55 ページ)
- マイ番組表に切り換える (35 ページ)
- 優先して使う録画機器を設定する (62 ページ)
- 録画モードの初期値を設定する (63 ページ)

録画予約する - 日時を指定して

録画したい番組の日時がわかっている場合は、日時から番組を検索して録画予約できます。

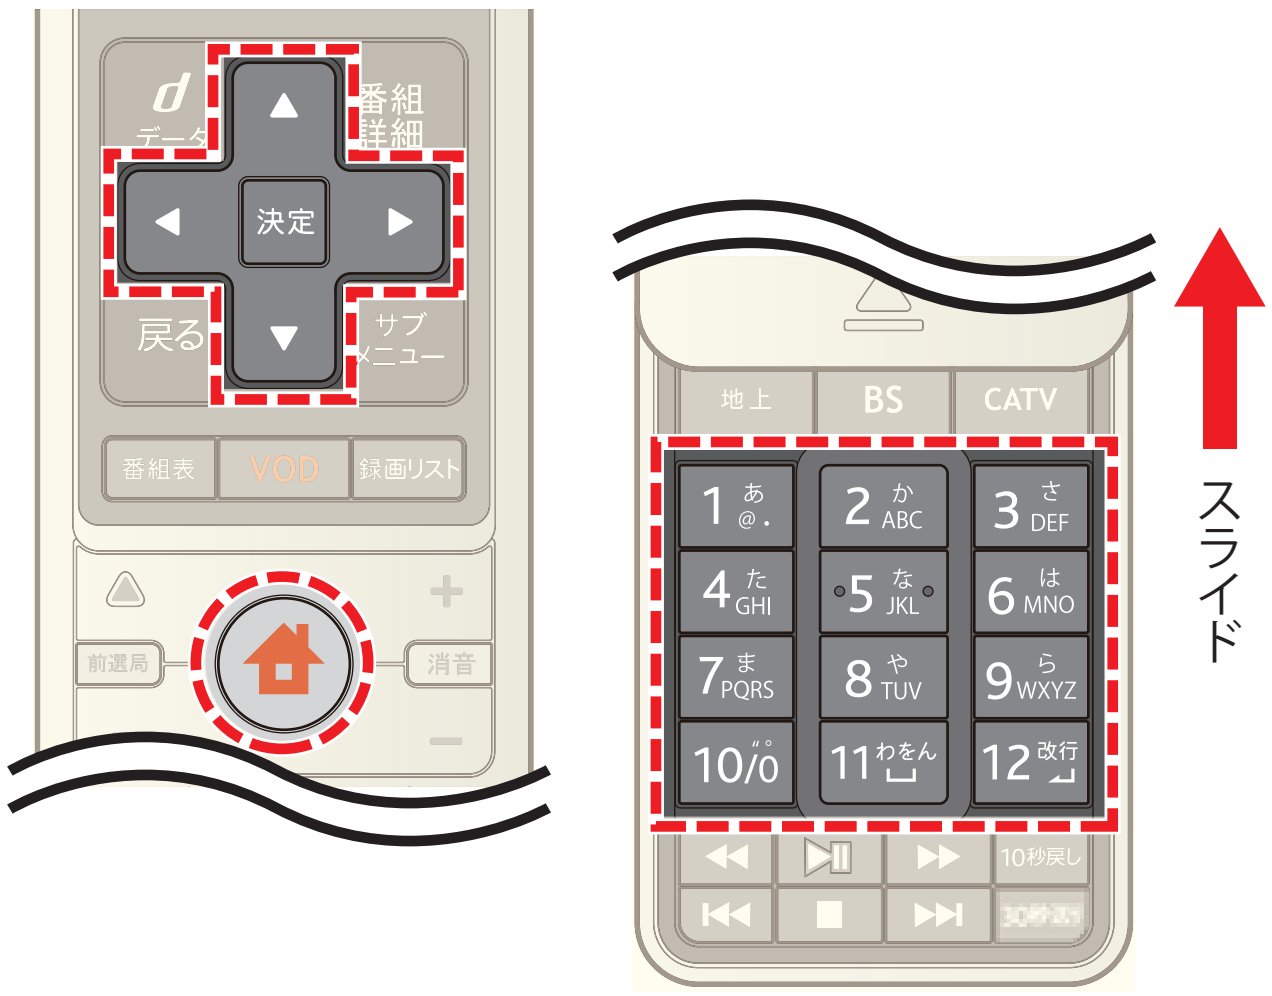

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで[新規予約]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで[ch 選択]を選んで[決定]ボタンを押し→チャンネルを指定して→[決定]を選択

※ チャンネルの選択方法は、リストからチャンネルを選択する方法と、直接チャンネル番号を入力する方法の2通りがあります。

5 ▲または▼ボタンで[録画時間指定]を選び→[決定]ボタンを押す

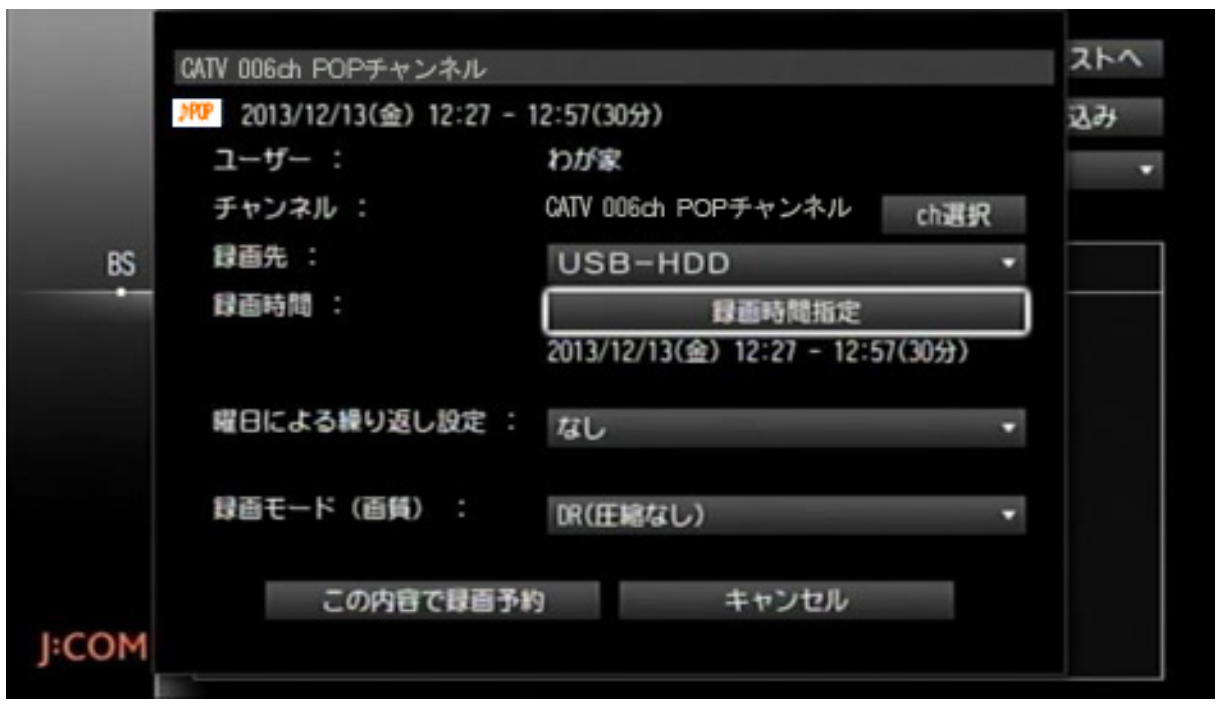

6 [録画開始]と[録画終了]の[日付変更]をそれぞれ選択して日付を指定し→録画開始時間と録画終了時間をそれぞれ指定して→[決定]を選択

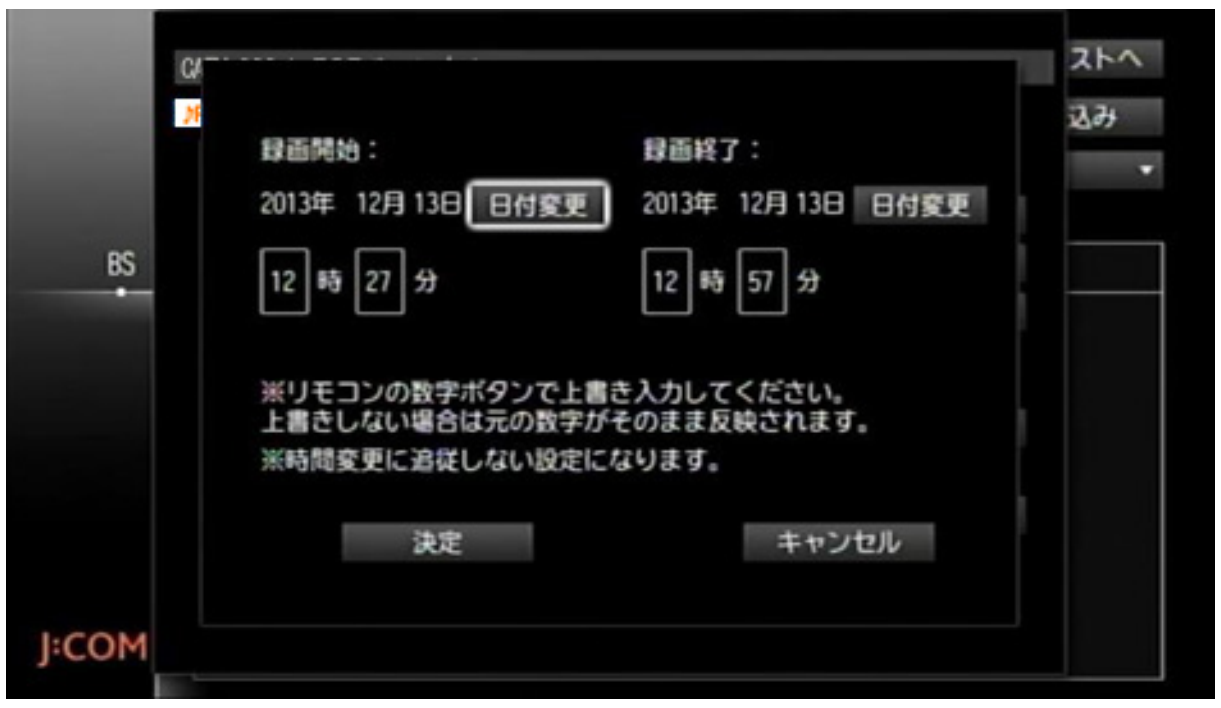

7 必要に応じてその他の各項目をそれぞれ設定

- ［録画先］：録画先の機器を選択します。本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合は［アナログ機器］を選択してください。
- ［曜日による繰り返し設定］：繰り返し予約しないときは［なし］を選択します。繰り返し予約する曜日を指定するときは［曜日による繰り返し］を選んで、繰り返し予約する曜日を指定します。
- ［録画モード（画質）］
  録画画質を［DR（圧縮なし）］・［2 倍（圧縮あり・高画質）］・［3 倍（圧縮あり・良画質）］・［5 倍（圧縮あり・中画質）］・［7 倍（圧縮あり・低画質）］から選択します。

8 ▲または▼ボタンで［この内容で録画予約］を選び→［決定］ボタンを押す

9 手順 7 で［録画先］で［アナログ機器］を選んだ場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

※ 手順 7 で［録画先］で本機と AV ケーブルで接続した録画機器を選んだ場合の録画モードは SD（標準）画質固定になります。

※ 手順 7 で［録画先］でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは［DR（圧縮なし）］固定になります。

ワンポイント

- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。

関連する項目

- 毎回録画する曜日を変更する (60 ページ)

録画予約する - ジャンルから番組を探して

番組をジャンルで探して録画予約します。

1 🏠（ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［番組表］を選択

2 ▲または▼ボタンで［ジャンル検索］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで順にジャンルを選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで録画予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

5 ◀または▶ボタンで[録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

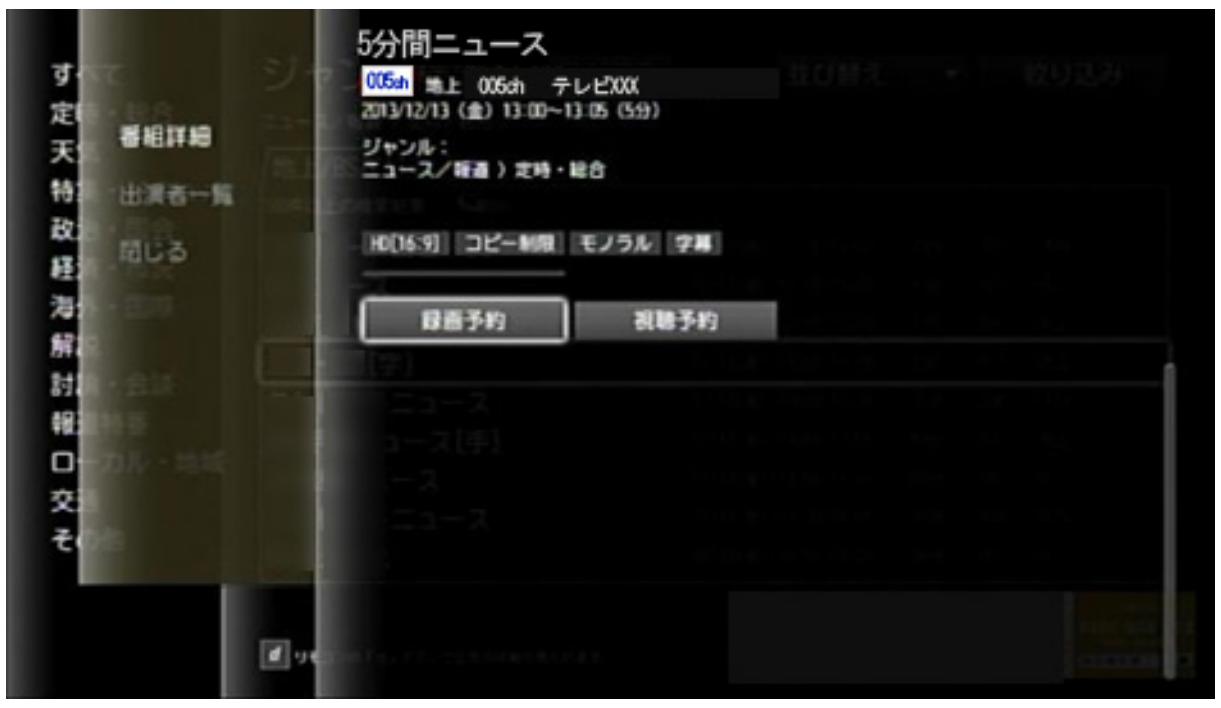

6 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定

- [録画先]：録画先機器を選択します。本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合は[アナログ機器]を選択してください。
- [録画時間]：
  放送時間が変わったときに録画の開始時間／終了時間も自動で変更する場合は[放送時間に合わせて自動設定]を、時間を指定して録画する場合は[時間を指定して予約]を選択します。
- [繰り返し予約]：
  繰り返し予約しないときは[なし]を選択します。繰り返し予約するときは[曜日･時間指定による繰り返し]を選んで繰り返しの条件を指定します。
- [録画モード(画質)]：
  録画画質を[DR(圧縮なし)]･[2 倍(圧縮あり･高画質)]･[3 倍(圧縮あり：良画質)]･[5 倍(圧縮あり：中画質)]･[7 倍(圧縮あり：低画質)]から選択します。

7 ▲または▼ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

8 手順 6 で[録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

※ 手順 6 で[録画時間]で[時間を指定して予約]を選んだ場合は放送時間が変更されても録画時間は変更されません。指定した時間で録画されます。

※ 手順 6 で[録画時間]で[放送時間に合わせて自動設定]を選んだときに、番組表のデータが実際の放送時刻変更どおりに更新されなかった場合は予約時間は変更されません。

※ 手順 6 で[録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合の録画モードは SD(標準)画質固定になります。

※ 手順 6 で[録画先]でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは[DR(圧縮なし)]固定になります。画質の変更はできません。

ワンポイント

- 検索結果は、条件を指定して絞り込んだり並べ替えたりすることができます。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。
- 録画予約した番組は番組表に「●」(赤色の丸)が表示されます。

関連する項目

- 録画について (38 ページ)
- 録画モードについて (42 ページ)
- 現在予約中の番組を確認する (53 ページ)
- 検索結果の並び順を変更する (50 ページ)
- 条件を指定して検索結果を絞り込む (51 ページ)
- 録画／視聴予約の時刻を変更する (58 ページ)
- 予約した番組のユーザーを変更する (56 ページ)
- 番組を毎回録画する (51 ページ)
- 録画／視聴予約を取り消す (55 ページ)

録画予約する - キーワードで番組を探して

見たい番組を、番組に関するキーワードや出演者の名前などから探すことができます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[番組表]を選択

2 ▲または▼ボタンで[フリーワード検索]を選び→[決定]ボタンを押す

3 フリーワード入力ボックスが選択されていることを確認し→[決定]ボタンを押す

4 検索したいキーワードを入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

※ 複数のキーワードを指定する場合はスペース(空白)で区切って入力してください。

※ 画面に表示されている[人気ワード]を選んでも検索できます。

5 ▲または▼ボタンで録画予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

6 ◀または▶ボタンで[録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

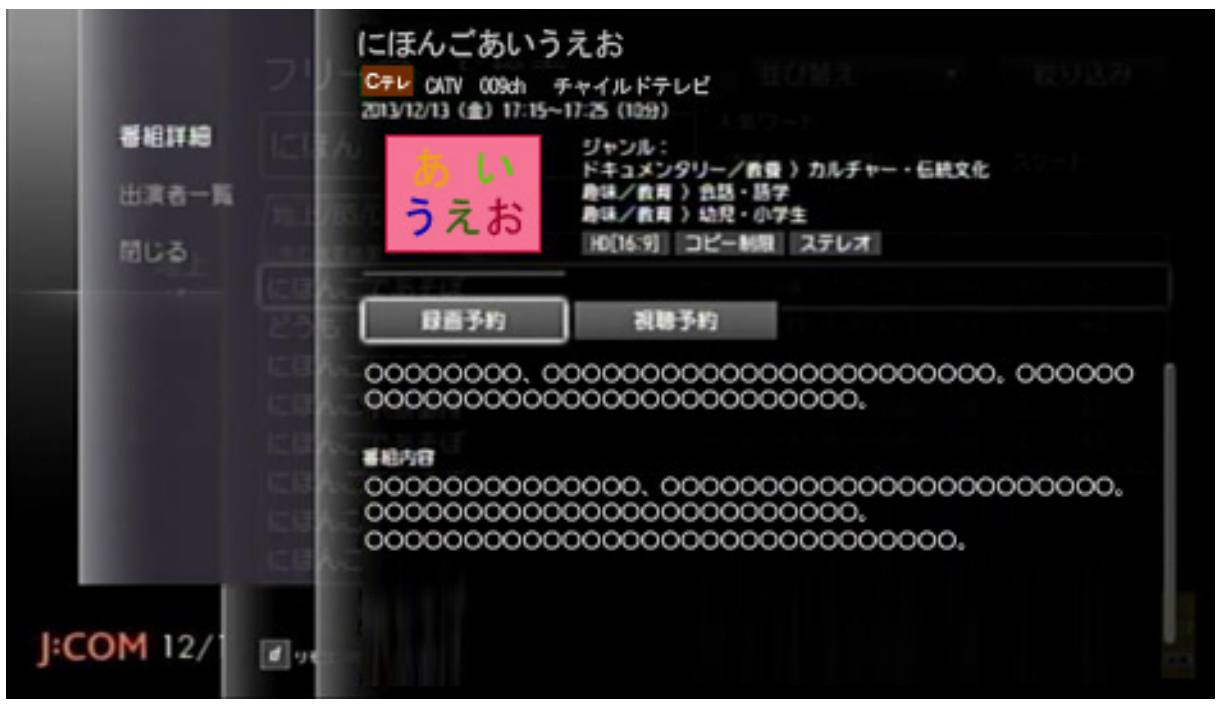

7 必要に応じて画面の各項目をそれぞれ設定

- [録画先]：録画先機器を選択します。本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合は[アナログ機器]を選択してください。
- [録画時間]：
  放送時間が変わったときに録画の開始時間／終了時間も自動で変更する場合は[放送時間に合わせて自動設定]を、時間を指定して録画する場合は[時間を指定して予約]を選択します。
- [繰り返し予約]：
  繰り返し予約しないときは[なし]を選択します。繰り返し予約するときは[曜日・時間指定による繰り返し]を選んで繰り返しの条件を指定します。
- [録画モード(画質)]：

録画画質を[DR(圧縮なし)]・[2 倍(圧縮あり・高画質)]・[3 倍(圧縮あり:良画質)]・[5 倍(圧縮あり:中画質)]・[7 倍(圧縮あり:低画質)]から選択します。

8 ▲または▼ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

9 手順 7 で[録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

※ 手順 7 で[録画時間]で[時間を指定して予約]を選んだ場合は放送時間が変更されても録画時間は変更されません。指定した時間で録画されます。

※ 手順 7 で[録画時間]で[放送時間に合わせて自動設定]を選んだときに、番組表のデータが実際の放送時刻変更どおりに更新されなかった場合は予約時間は変更されません。

※ 手順 7 で[録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合の録画モードは SD(標準)画質固定になります。

※ 手順 7 で[録画先]でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは[DR(圧縮なし)]固定になります。画質の変更はできません。

ワンポイント

- 検索結果は、条件を指定して絞り込んだり並べ替えたりすることができます。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。
- 録画予約した番組は番組表に「●」(赤色の丸)が表示されます。

関連する項目

- 録画について (38 ページ)
- 録画モードについて (42 ページ)
- 現在予約中の番組を確認する (53 ページ)
- 検索結果の並び順を変更する (50 ページ)
- 条件を指定して検索結果を絞り込む (51 ページ)
- 録画／視聴予約の時刻を変更する (58 ページ)
- 予約した番組のユーザーを変更する (56 ページ)
- 番組を毎回録画する (51 ページ)
- 録画／視聴予約を取り消す (55 ページ)
- 文字入力のしかた (10 ページ)

検索結果の並び順を変更する

テレビ番組をフリーワード検索やジャンル検索したときに検索結果が多い場合は、日付順や人気順などで並べ替えると探しやすくなります。

1 フリーワード検索やジャンル検索の結果画面で▲・▼・◀・▶ボタンを押して[並べ替え]を選び→[決定]ボタンを押す

2 ▲または▼ボタンで並べ替え条件を選び→[決定]ボタンを押す

※ 選んだ並び順によって以下のように番組が並べ替えされます。

- [日付順]:放送日時が近い順に番組を並べ替えます。
- [人気順]:人気番組順に番組を並べ替えます。
- [ピッタリ度順]:入力したキーワードを多く含む順に番組を並べ替えます(フリーワード検索のみ)。
- [50 音順]:50 音順に番組を並べ替えます(フリーワード検索のみ)。

関連する項目

- 条件を指定して検索結果を絞り込む (51 ページ)

条件を指定して検索結果を絞り込む

テレビ番組をフリーワード検索やジャンル検索したときに検索結果が多い場合は、条件を指定して検索結果を絞り込むことができます。

1 フリーワード検索やジャンル検索の結果画面で ▲・▼・◀・▶ ボタンを押して[絞り込み]を選び→[決定]ボタンを押す

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで絞り込み条件を選び→[決定]ボタンを押す

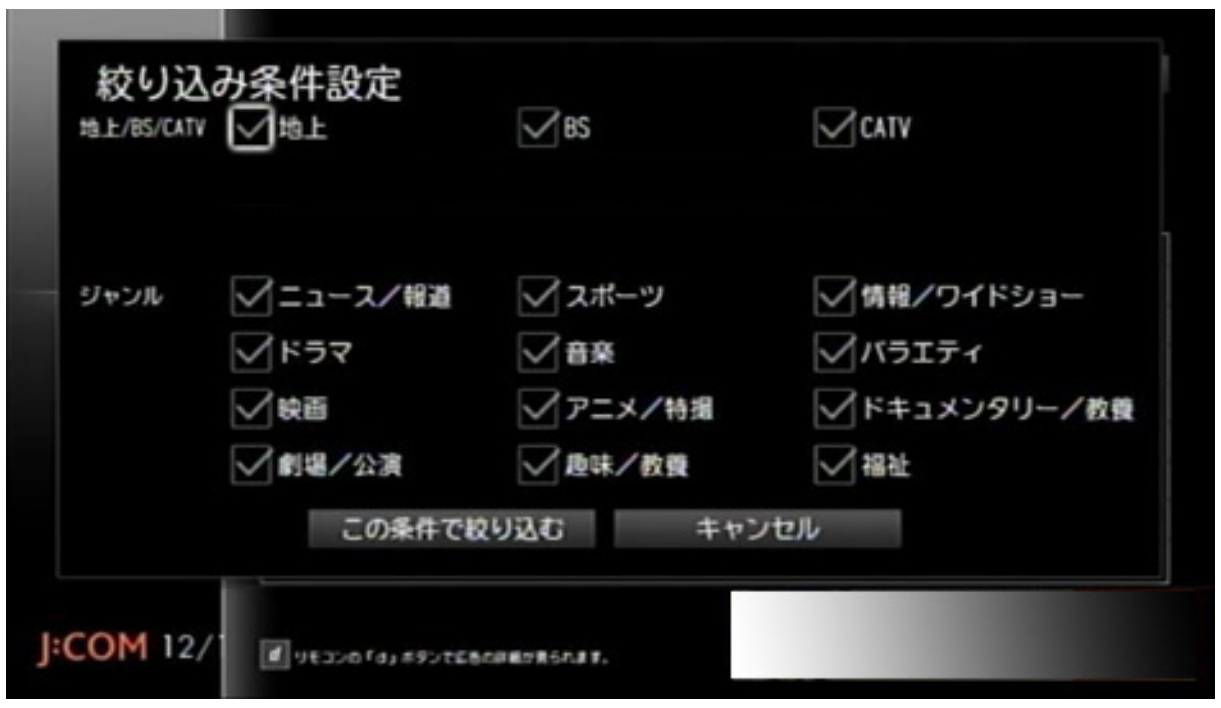

- [地上 /BS/CATV]：放送の種類を指定して絞り込み検索できます。
- [ジャンル]：番組のジャンルを指定して絞り込み検索できます（フリーワード検索のみ）。

※ 同時に複数の条件を選択できます。

3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[この条件で絞り込む]を選び→[決定]ボタンを押す

関連する項目

- 検索結果の並び順を変更する (50 ページ)

番組を毎回録画する

連続ドラマなどのシリーズ番組が毎回録画されるように録画予約します。

1 (ホーム)ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[番組表]を選択

2 [フリーワード検索]・[ジャンル検索]・[番組表]などから録画予約したい番組を選択

3 ◀ または ▶ ボタンで[録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

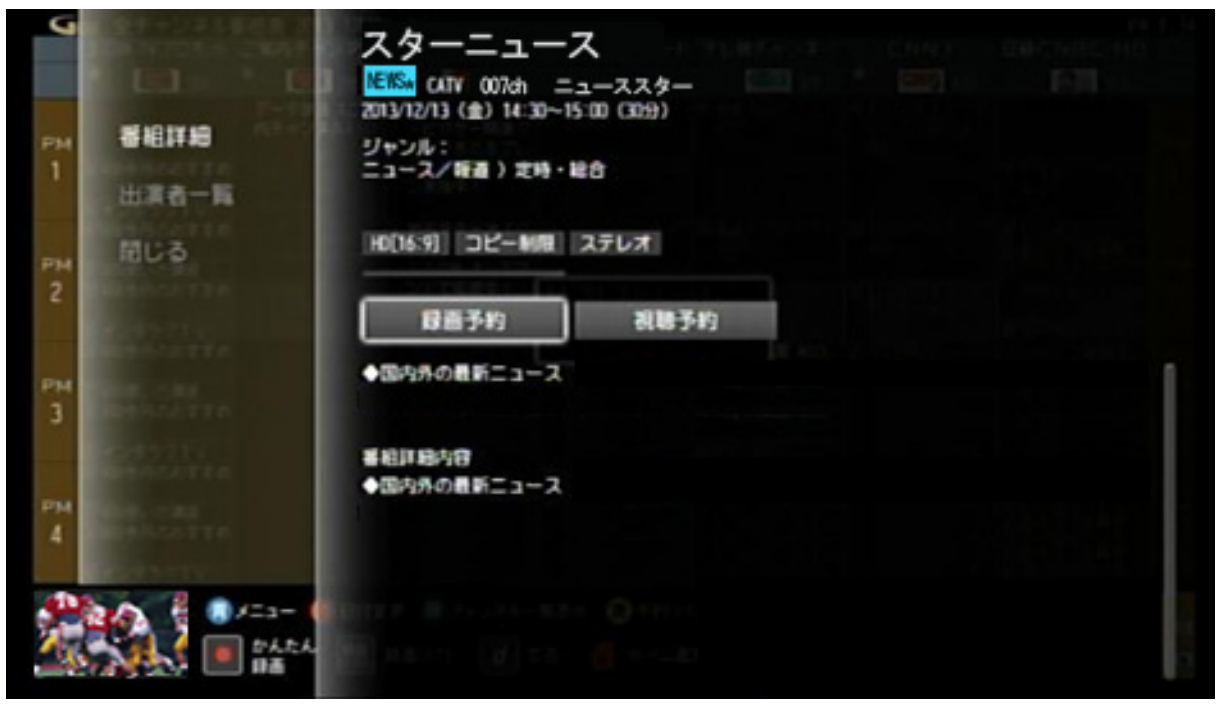

4 ▲ または ▼ ボタンで[繰り返し予約]のプルダウンメニューから[曜日・時間指定による繰り返し]を選び→[決定]ボタンを押す

5 必要に応じて繰り返し条件を設定し→[決定]を選択

- [条件設定]：
  繰り返しの条件を[毎週○曜日](「○」は選択した番組の放送曜日)・[毎日]・[毎週月曜日～金曜日]・[毎週月曜日～土曜日]・[毎週火曜日～土曜日]・[好きな曜日を複数指定する]から選択します。[好きな曜日を複数指定する]を選んだ場合は曜日を指定してください。
- [録画開始]・[録画終了]：
  録画予約の開始時刻と終了時刻を変更する場合に入力します。

6 必要に応じてその他の各項目をそれぞれ設定

- [録画先]：録画先機器を選択します。本機と AV ケーブルで接続した録画機器に録画する場合は[アナログ機器]を選択してください。
- [録画モード(画質)]：
  録画画質を[DR(圧縮なし)]・[2 倍(圧縮あり・高画質)]・[3 倍(圧縮あり：良画質)]・[5 倍(圧縮あり：中画質)]・[7 倍(圧縮あり：低画質)]から選択します。

7 ▲または▼ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

8 手順 6 で[録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合は、録画機器側でも毎回録画予約の設定を行う

※ 手順 6 で[録画先]で[アナログ機器]を選んだ場合の録画モードは SD(標準)画質固定になります。

※ 手順 6 で[録画先]でホームネットワーク上の録画機器を選んだ場合の録画モードは[DR(圧縮なし)]固定になります。画質の変更はできません。

ワンポイント

- [繰り返し予約]で予約した番組は、予約リストでは番組名ではなく「時間指定予約」と表示されます。
- [繰り返し予約]で予約した番組は、番組表から予約内容の変更ができません。予約内容の変更は予約リストから行ってください。
- [繰り返し予約]で予約した番組の放送時間が変更されても、録画時間は変更されません。指定した時間で録画されます。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。
- 日時を指定して予約した番組は、繰り返し予約する曜日を選択できます。

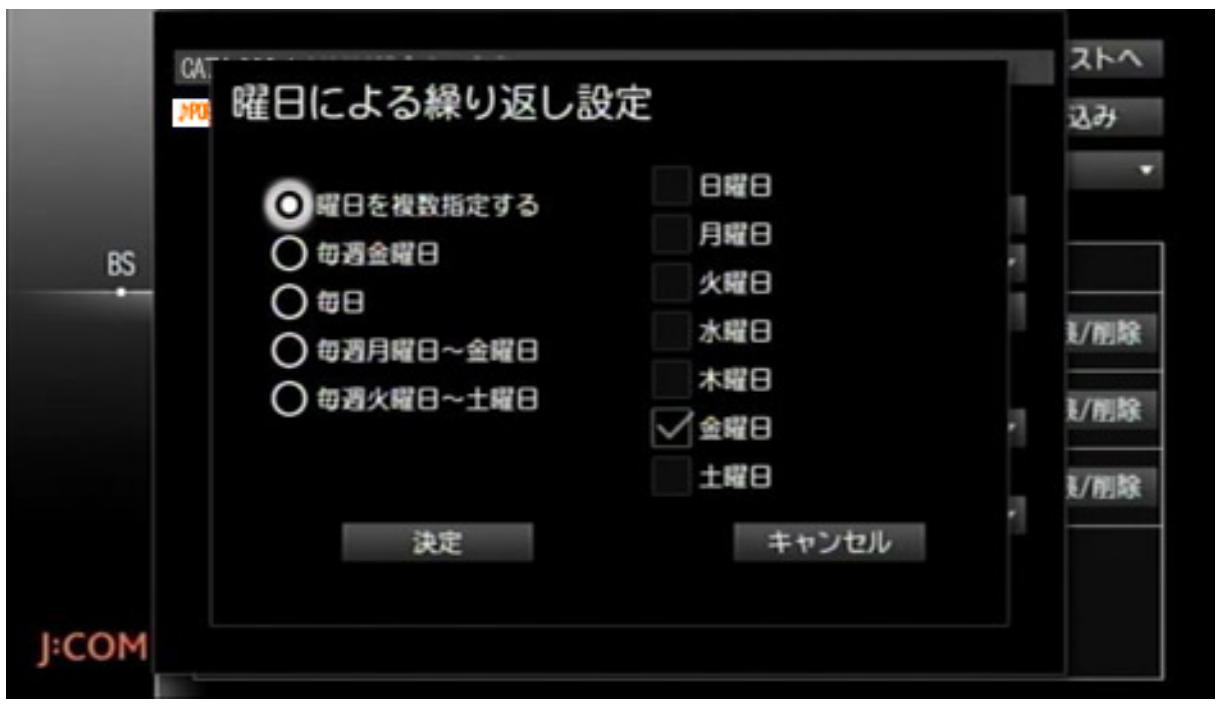

関連する項目

- 番組を毎回視聴する (22 ページ)

現在予約中の番組を確認する

視聴予約・録画予約した番組を一覧で表示します。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［録画リスト］を選択

2 ▲または▼ボタンで［予約リスト］を選び→［決定］ボタンを押す

3 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで［ユーザー］のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

ワンポイント

- ［視聴年齢番組の表示］を［する］に設定している場合は、視聴年齢制限付き番組の番組名・チャンネル番号・チャンネル名が「･･･」と表示されます。番組名などを確認したいときは番組の［編集 / 削除］を選び、サブメニューから［視聴年齢制限一時解除］を選択してください。

関連する項目

- 予約した番組の履歴を確認する (61 ページ)

録画／予約リストを並べ替える

録画リストや予約リストを日付順や番組順などに並べ替えます。

1 録画リストまたは予約リスト画面で▲・▼・◀・▶ボタンで［新しい日付順］を選び→［決定］ボタンを押す

2 ▲または▼ボタンで並べ替え条件を選び→［決定］ボタンを押す

※ 並べ替え条件は以下から選択できます。

- 新しい日付順
- 古い日付順
- タイトル順
- 未視聴順（録画リストのみ）

関連する項目

- 録画／予約リストを絞り込み検索する (54 ページ)

録画／予約リストを絞り込み検索する

録画リストや予約リストの番組を、予約の種類やジャンルなどで絞り込んで検索することができます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[録画リスト]または[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで[絞り込み]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで条件を指定する項目を選び→[決定]ボタンを押す

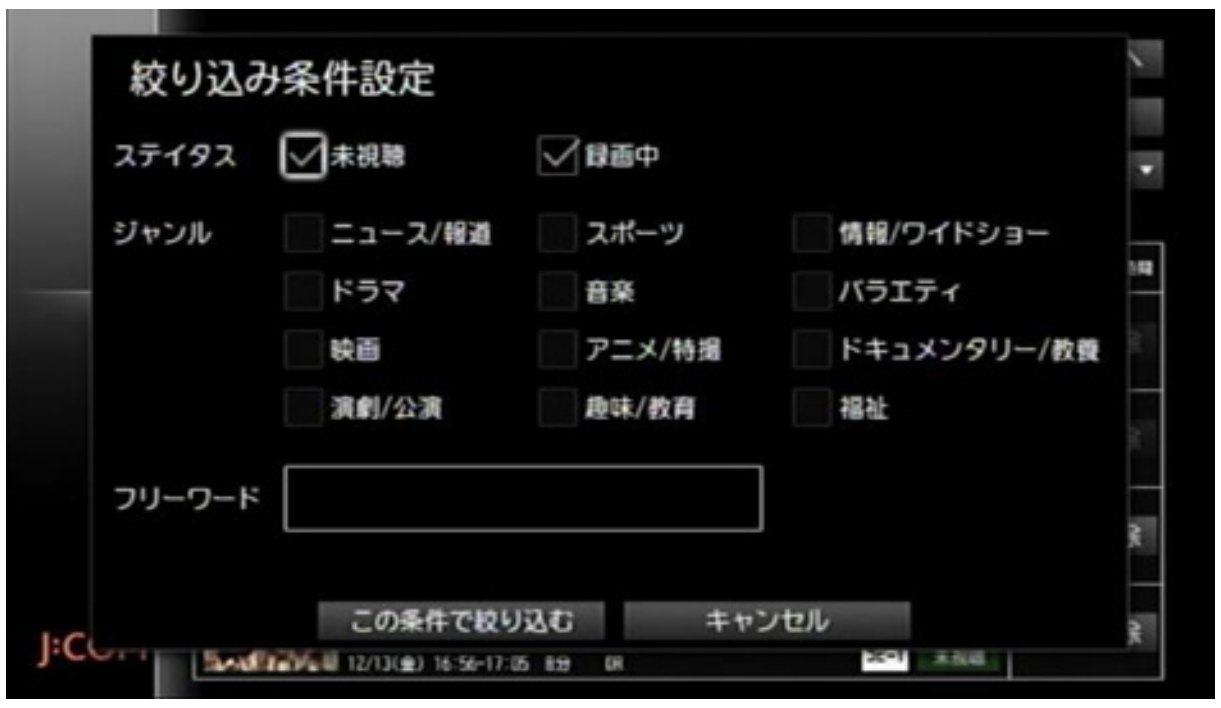

※ 同時に複数の条件を指定できます。

※ 画面は録画リストの絞り込み条件設定画面です。

5 キーワードを指定する場合は[フリーワード]にキーワードを入力し→▲または▼ボタンで[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

※ 複数のキーワードを指定する場合はスペース(空白)で区切って入力してください。

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[この条件で絞り込む]を選び→[決定]ボタンを押す

関連する項目

- 録画／予約リストを並べ替える (53 ページ)

録画／視聴予約を取り消す

録画予約または視聴予約を取り消します。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［録画リスト］を選択

2 ▲または▼ボタンで［予約リスト］を選び→［決定］ボタンを押す

3 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで［ユーザー］のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで予約を取り消したい番組の［編集 / 削除］を選び→［決定］ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの［サブメニュー］ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

5 ▲または▼ボタンで［予約を削除する］を選び→［決定］ボタンを押す

6 ◀または▶ボタンで［はい］または［いいえ］を選び→［決定］ボタンを押す

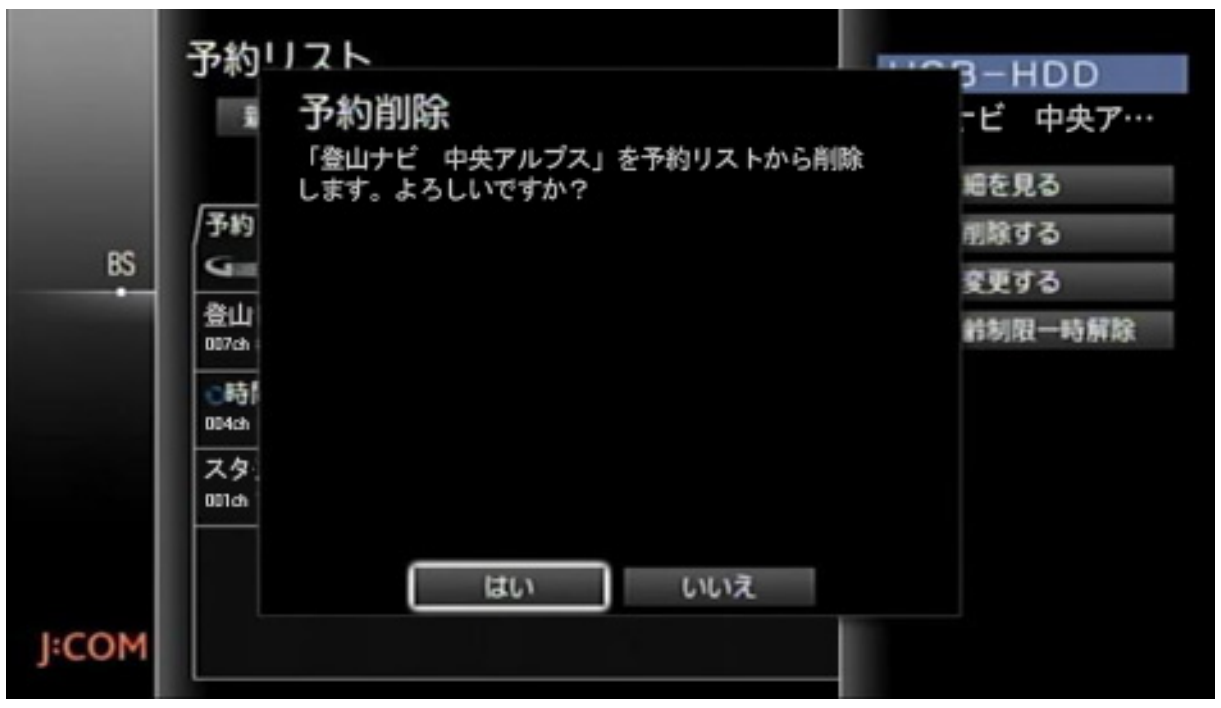

※ ［いいえ］を選ぶと予約の削除がキャンセルされます。

7 録画予約を削除する場合で、録画先が本機と AV ケーブルで接続した録画機器（アナログ機器）のときは、録画機器側でも録画予約削除の操作を行う

※ 複数まとめて予約を削除したい場合は、手順 4 で［編集 / 削除］を選ぶ代わりに以下の手順で操作してください。
［一括操作］→削除したい番組を選択→［予約を削除する］→削除確認メッセージが表示されたら［はい］

予約した番組のユーザーを変更する

録画予約した番組のユーザーを自分自身に変更しておくと、録画番組が自分自身の録画リストに入り、他のユーザーの目には触れなくなります。

※ あらかじめユーザー登録を済ませておいてください。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンでユーザーを変更したい番組の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

4 ▲または▼ボタンで[予約を変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで[ユーザーを変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲・▼・◀・▶ボタンでユーザー名のプルダウンメニューを選び→[決定]ボタンを押す

7 ▲または▼ボタンでユーザーを選び→[決定]ボタンを押す

8 ▲・▼・◀・▶ボタンで[変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

関連する項目

- ユーザーを切り替える (131 ページ)
- ユーザーの登録をする (130 ページ)

録画先の機器を変更する

録画機器が 2 台以上接続されている場合、録画予約した内容はそのままで録画する機器だけを変更できます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［録画リスト］を選択

2 ▲または▼ボタンで［予約リスト］を選び→［決定］ボタンを押す

3 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで［ユーザー］のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで録画機器を変更したい番組の［編集 / 削除］を選び→［決定］ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの［サブメニュー］ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

5 ▲または▼ボタンで［予約を変更する］を選び→［決定］ボタンを押す

6 ▲または▼ボタンで［録画先の機器を変更する］を選び→［決定］ボタンを押す

7 ▲・▼・◀・▶ボタンで録画先のプルダウンメニューを選んで→［決定］ボタンを押し→▲または▼ボタンで録画機器を選んで→［決定］ボタンを押す

8 ▲・▼・◀・▶ボタンで［変更する］を選び→［決定］ボタンを押す

9 手順 7 で［アナログ機器］を選択した場合は、録画機器側でも録画予約の設定を行う

録画／視聴予約の時刻を変更する

録画予約または視聴予約の時刻を変更します。

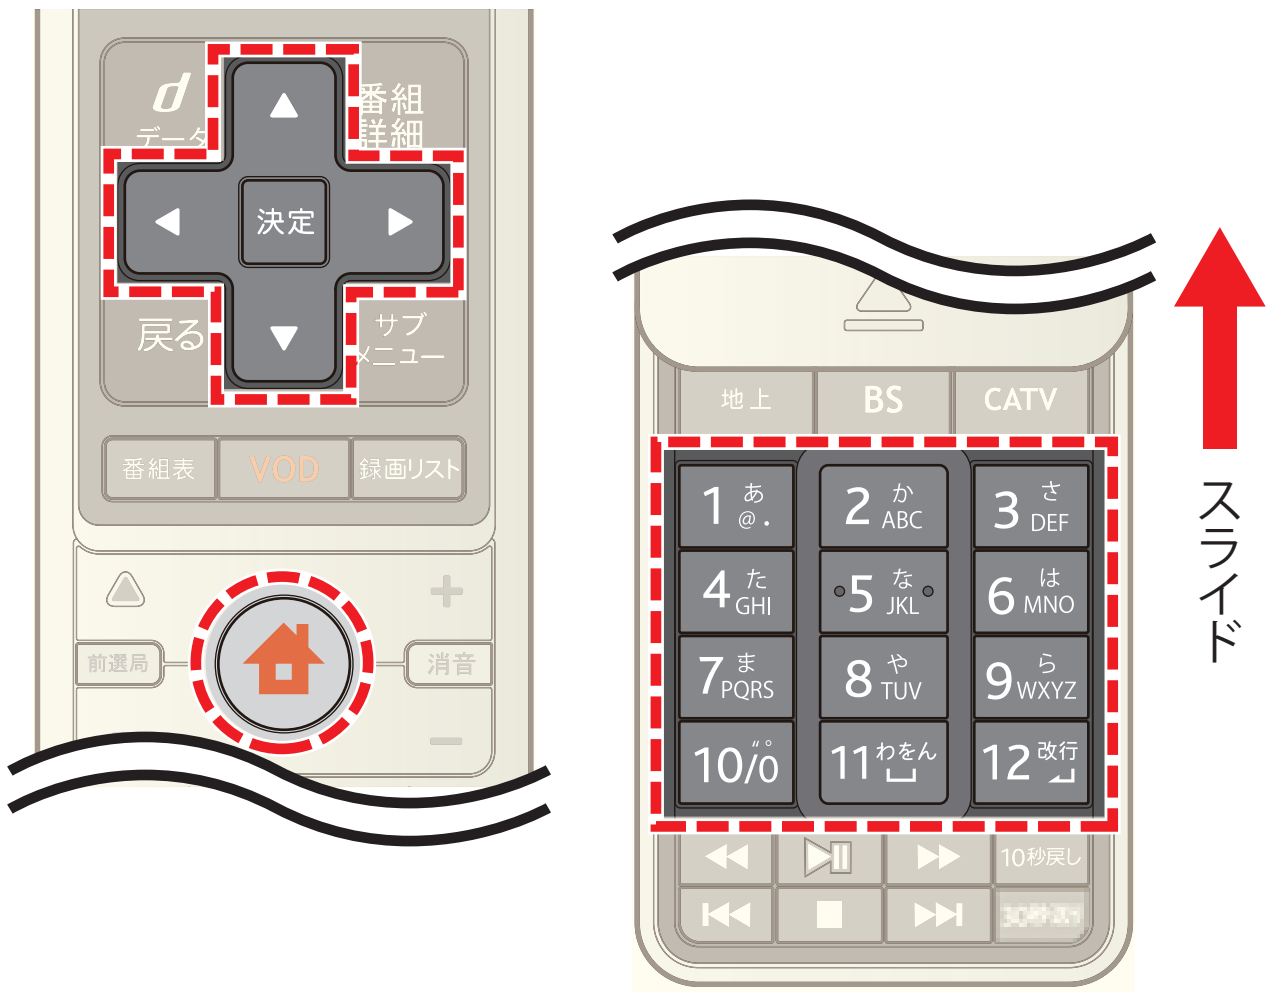

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す

3 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで予約時刻を変更したい番組の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

5 ▲または▼ボタンで[予約を変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲または▼ボタンで[予約時間を変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

7 ▲・▼・◀・▶ボタンで時刻の入力欄を選んで→[決定]ボタンを押し→リモコンの数字ボタンで時刻を入力

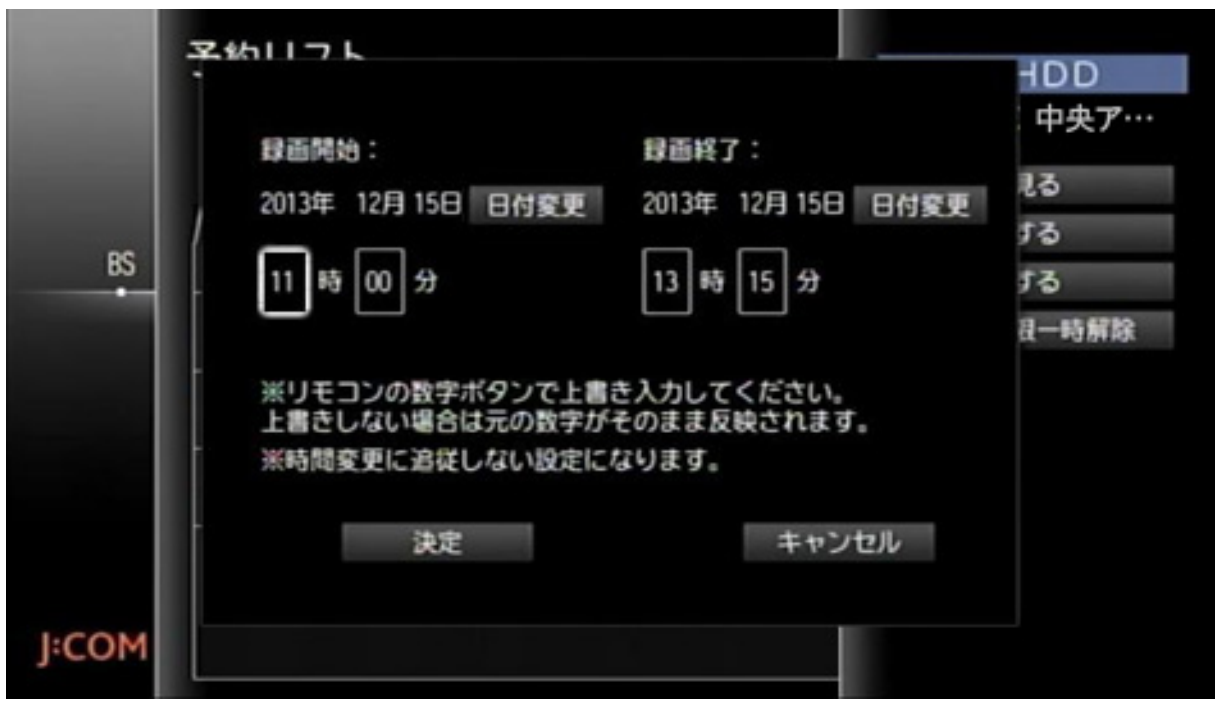

※ [日付変更]を選ぶと日付を変えることができます。

8 時刻の入力が終了したら▲・▼・◀・▶ボタンで[決定]を選び→[決定]ボタンを押す

9 録画予約の時刻を変更する場合で、録画先が本機とAV ケーブルで接続した録画機器(アナログ機器)のときは、録画機器側でも予約時間を変更する

ワンポイント

- 録画予約の時刻を手動で変更した場合は、番組の放送時刻が変わっても録画時間は変更されません。指定した時間で録画されます。

録画予約後に録画モードを変更する

USB ハードディスクに録画予約したときは、録画開始前であれば録画モードを変更することができます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［録画リスト］を選択

2 ▲または▼ボタンで［予約リスト］を選び→［決定］ボタンを押す

3 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで［ユーザー］のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで録画モードを変更したい番組の［編集 / 削除］を選び→［決定］ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

5 ▲または▼ボタンで[予約を変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲または▼ボタンで[録画モードを変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

7 ◀または▶ボタンで録画モードを選び→[決定]ボタンを押す

8 ▲・▼・◀・▶ボタンで[変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

関連する項目

- 録画モードについて(42 ページ)

毎回録画する曜日を変更する

指定した日時で毎回録画するように録画予約した場合は、繰り返し録画する曜日を変更することができます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す

3 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで曜日を変更したい「時間指定予約」の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

5 ▲または▼ボタンで[予約を変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲または▼ボタンで[曜日指定を変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

7 ◀または▶ボタンで曜日を選び→[決定]ボタンを押す

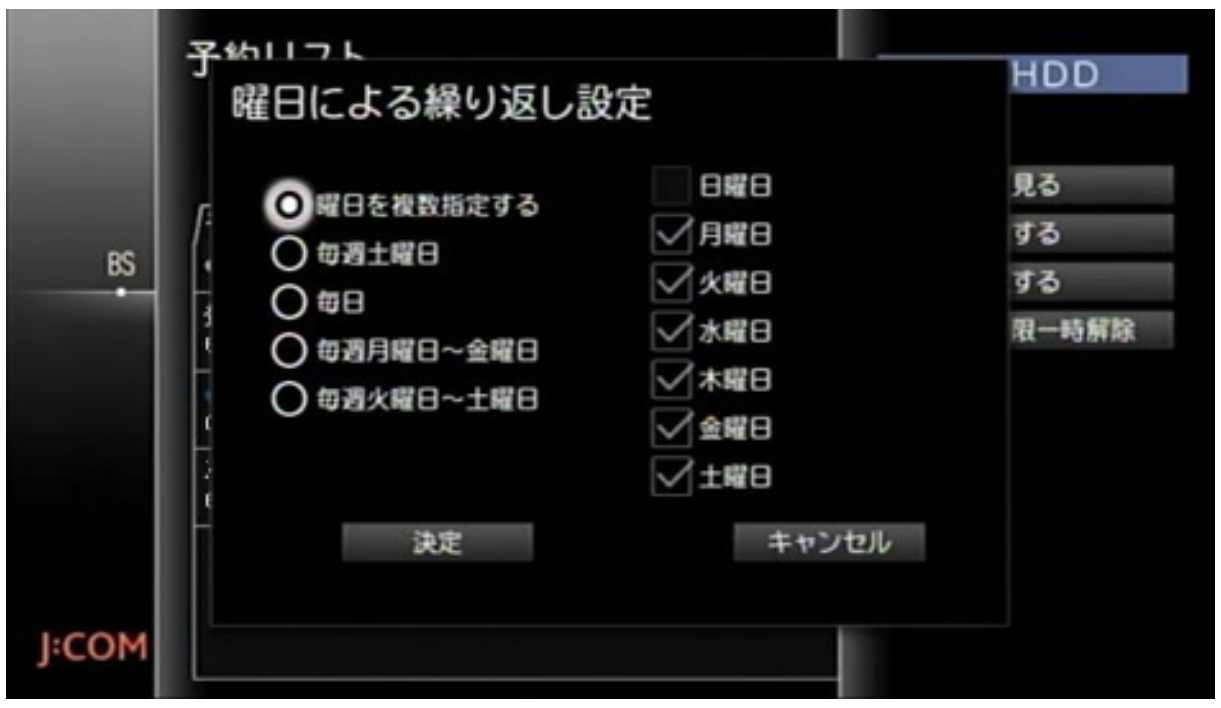

※ 曜日は、[曜日を複数指定する]・[毎週○曜日]・[毎日]・[毎週月曜日～金曜日]・[毎週火曜日～土曜日]から選択できます。[曜日を複数指定する]を選んだ場合は曜日のチェックボックスにチェックを入れてください。

8 ▲・▼・◀・▶ボタンで[決定]を選び→[決定]ボタンを押す

関連する項目

- 録画予約する - 日時を指定して (46 ページ)

予約した番組の履歴を確認する

過去に録画予約または視聴予約した番組は、2 週間分まで「予約履歴」として記録されています。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す

3 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで[予約履歴]タブを選択

5 予約履歴の詳細情報を確認する場合は▲・▼・◀・▶ボタンで予約履歴の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの［サブメニュー］ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

6 ▲または▼ボタンで［予約履歴詳細を見る］を選び→［決定］ボタンを押す

ワンポイント

- 予約履歴は古いものから自動的に削除されますが、手動で削除することもできます。手動で予約履歴を削除する場合は、手順 6 で［予約履歴詳細を見る］を選ぶ代わりに［予約履歴を削除する］を選択してください。

関連する項目

- 現在予約中の番組を確認する (53 ページ)

優先して使う録画機器を設定する

録画機器を複数台接続しているときに、優先して使う機器を選択します。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［番組視聴設定］→［録画の初期設定］の順に選択

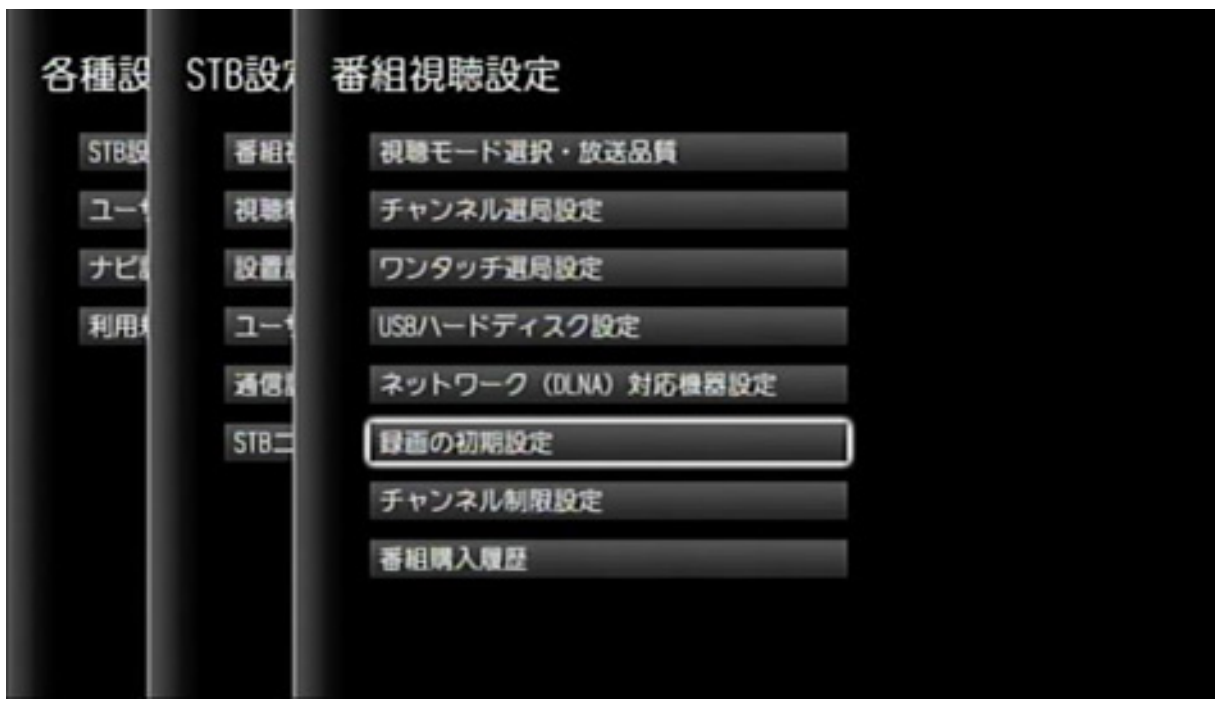

3 [USB ハードディスクドライブ]または[ネットワーク(DLNA)対応機器]を選択

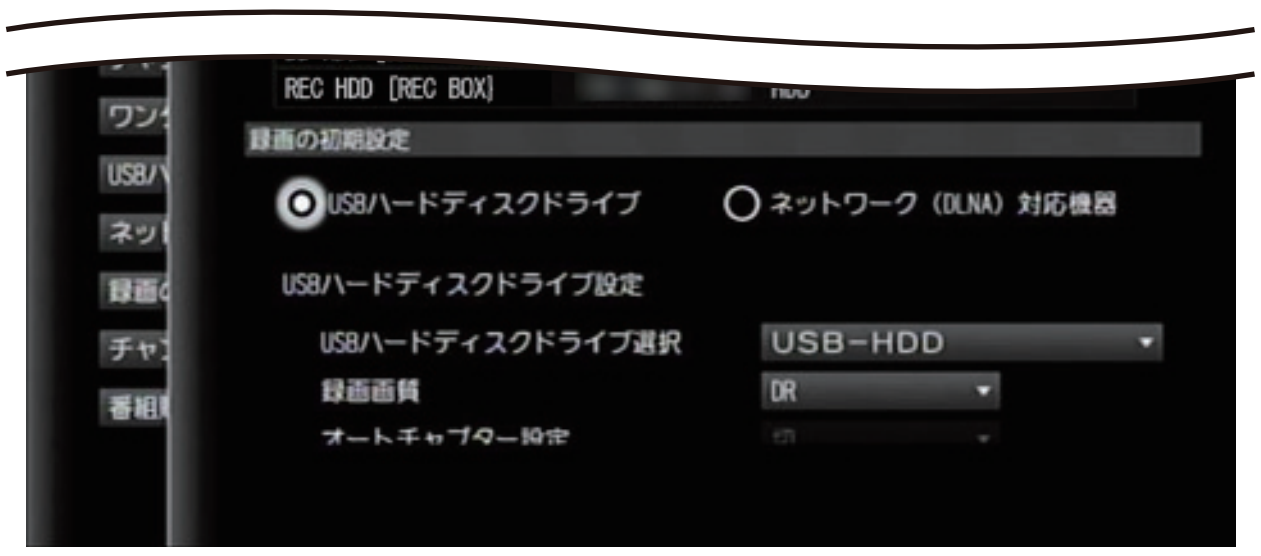

4 優先して使う機器を選択

※ 手順 3 で[USB ハードディスクドライブ]を選択したときは、[USB ハードディスクドライブ選択]のプルダウンメニューから優先して使う機器を選択してください。

※ 手順 3 で[ネットワーク(DLNA)対応機器]を選択したときは、[機器を選択する]を選んで、優先して使う機器を選択してください。

※ 手順 3 で[USB ハードディスクドライブ]を選択したときは、画質などの初期値を設定できます。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 録画モードの初期値を設定する (63 ページ)

録画モードの初期値を設定する

本機に直接接続した USB ハードディスクに録画するときは、番組を録画するときの画質の初期値をあらかじめ設定しておくことができます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[番組視聴設定]→[録画の初期設定]の順に選択

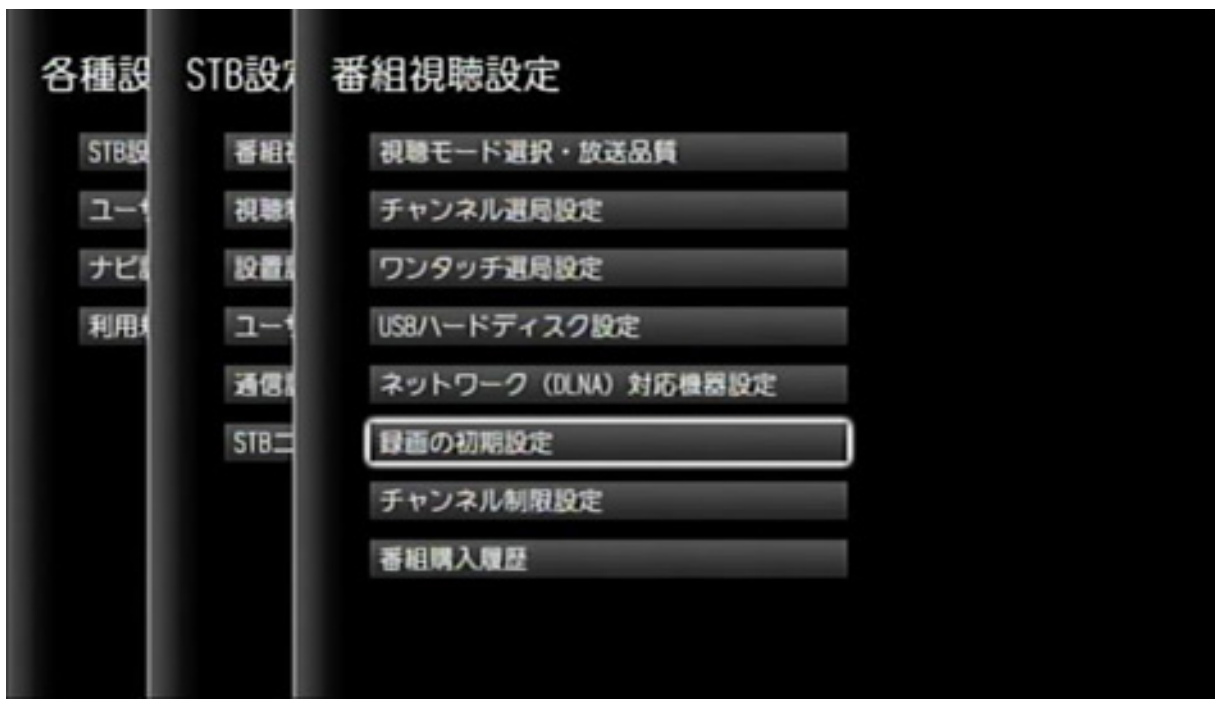

3 [USB ハードディスクドライブ]を選択

4 [録画画質]のプルダウンメニューから画質を選択

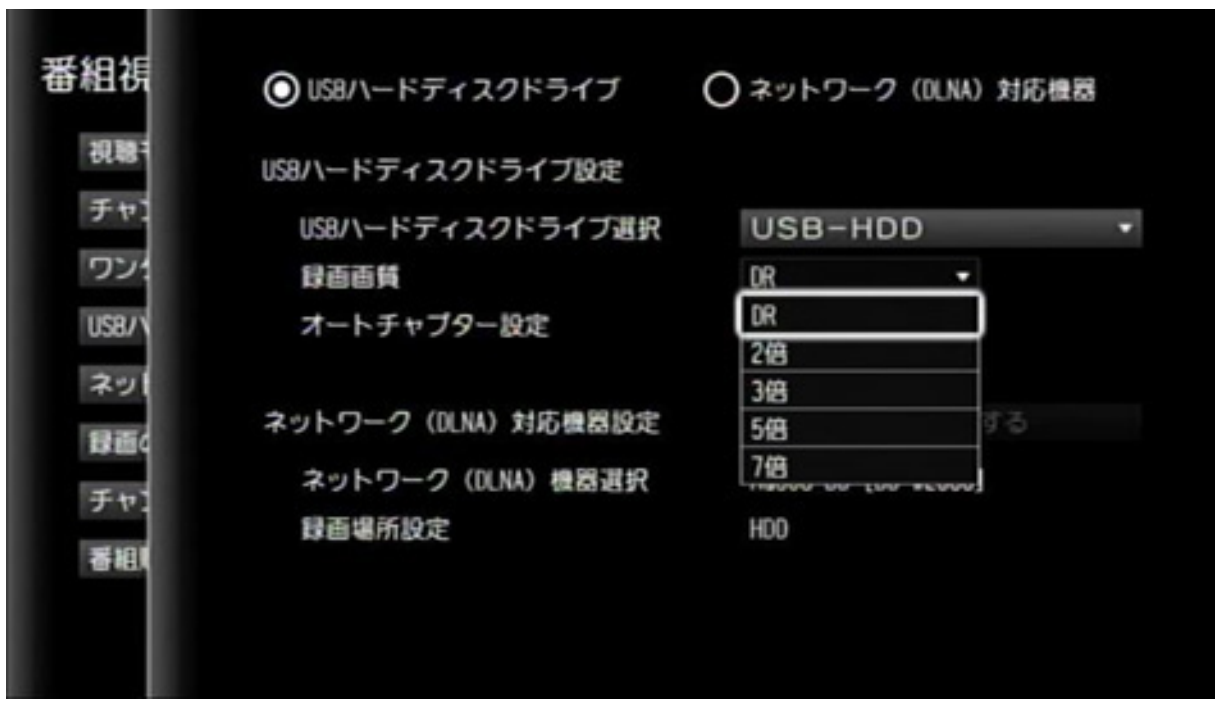

※ 画質は[DR]・[2 倍]・[3 倍]・[5 倍]・[7 倍]から選択できます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 録画モードについて (42 ページ)

録画機器の空き容量を確認する

本機に直接接続した USB ハードディスクの空き容量を確認します。

1 [録画リスト]ボタンを押す（またはホームメニューから[録画リスト]を選択）

2 複数の録画機器を接続している場合は▲・▼・◀・▶ボタンで空き容量を確認したい USB ハードディスクのタブを選択

※ 録画機器の空き容量は「ハードディスク残量」欄に表示されます。

使用しない USB ハードディスクを無効にする

USB ハードディスクは 8 台まで登録できますが、同時に使用できるのは 3 台までです。USB ハードディスクを 4 台以上登録しているときは、使用しない機器をいったん無効にしてください。

1 (ホーム) ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲ または ▼ ボタンで[接続サポート]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[USB 直接接続による録画機器の設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンで無効にしたい機器の[編集]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲ または ▼ ボタンで[無効]を選び→[決定]ボタンを押す

※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 無効にした USB ハードディスクはあとで有効にすることができます。

関連する項目

- USB ハードディスクを有効にする (66 ページ)
- USB ハードディスクの登録を削除する (69 ページ)

USB ハードディスクを有効にする

無効にした USB ハードディスクを有効にして、録画機器として使用できるようにします。

1 🏠（ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［録画リスト］を選択

2 ▲ または ▼ ボタンで［接続サポート］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで［USB 直接接続による録画機器の設定］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンで使用したい機器の［編集］を選び→［決定］ボタンを押す

5 ▲ または ▼ ボタンで［有効］を選び→［決定］ボタンを押す

※ 🏠（ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 使用しない USB ハードディスクを無効にする (65 ページ)

USB ハードディスクの登録名を変更する

本機に直接接続した USB ハードディスクに任意の名称をつけることができます。

※ 名称は、録画先を指定するときの画面や録画リストに表示されるので、2 台以上接続するときはできるだけわかりやすい名称にしておくと便利です。

※ 名称は、全角 8 文字または半角 16 文字まで入力できます。

1 (ホーム) ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲ または ▼ ボタンで[接続サポート]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで[USB 直接接続による録画機器の設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲ または ▼ ボタンで名称を変更したい機器の[編集]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲ または ▼ ボタンで[名称変更]を選び→[決定]ボタンを押す

6 名称の入力ボックスで[決定]ボタンを押す

7 機器の名称を入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

8 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[この名称で確定する]を選んで→[決定]ボタンを押す

9 [閉じる]を選び→[決定]ボタンを押す

USB ハードディスクを取り外す

本機から USB ハードディスクを取り外すときは、ホームメニューから機器の取り外しを行ってください。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［録画リスト］を選択

2 ▲または▼ボタンで［接続サポート］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで［USB 直接接続による録画機器の設定］を選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで本機から取り外したい USB ハードディスクの［編集］を選び→［決定］ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで［取り外し］を選び→［決定］ボタンを押す

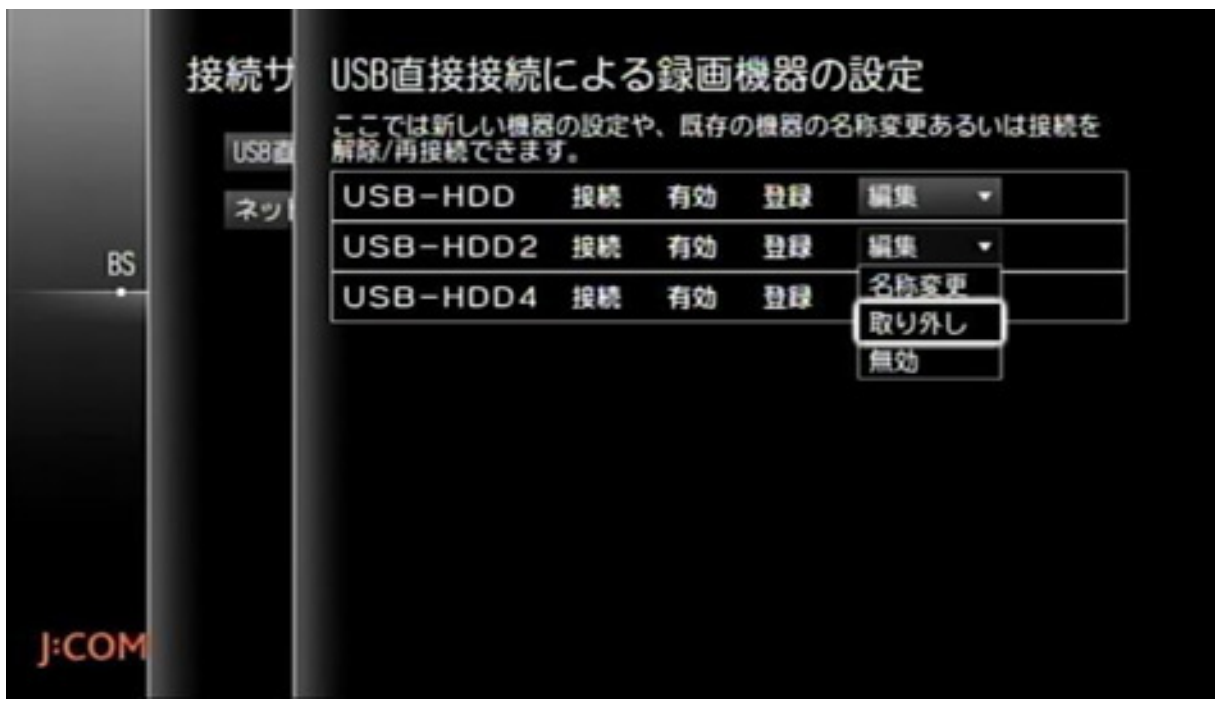

6 本機から USB ハードディスクの USB ケーブルを取り外す

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 取り外しを行った USB ハードディスクは、USB ケーブルで再度本機に接続すると再接続できます。

USB ハードディスクの登録を削除する

使用しない USB ハードディスクの登録を削除します。

※ 登録を削除すると、USB ハードディスクに録画していた番組はすべて視聴できなくなりますのでご注意ください。USB ハードディスクを後で本機に再接続する場合には初期化が必要となり、保存されているデータはすべて消去されます。

※ USB ハードディスクを最大 8 台登録している状態でさらに別の USB ハードディスクを新たに登録したいときは、使用しない USB ハードディスクの登録を削除してください。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[接続サポート]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[USB 直接接続による録画機器の設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで登録を削除したい USB ハードディスクの[編集]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで[取り外し]を選び→[決定]ボタンを押す

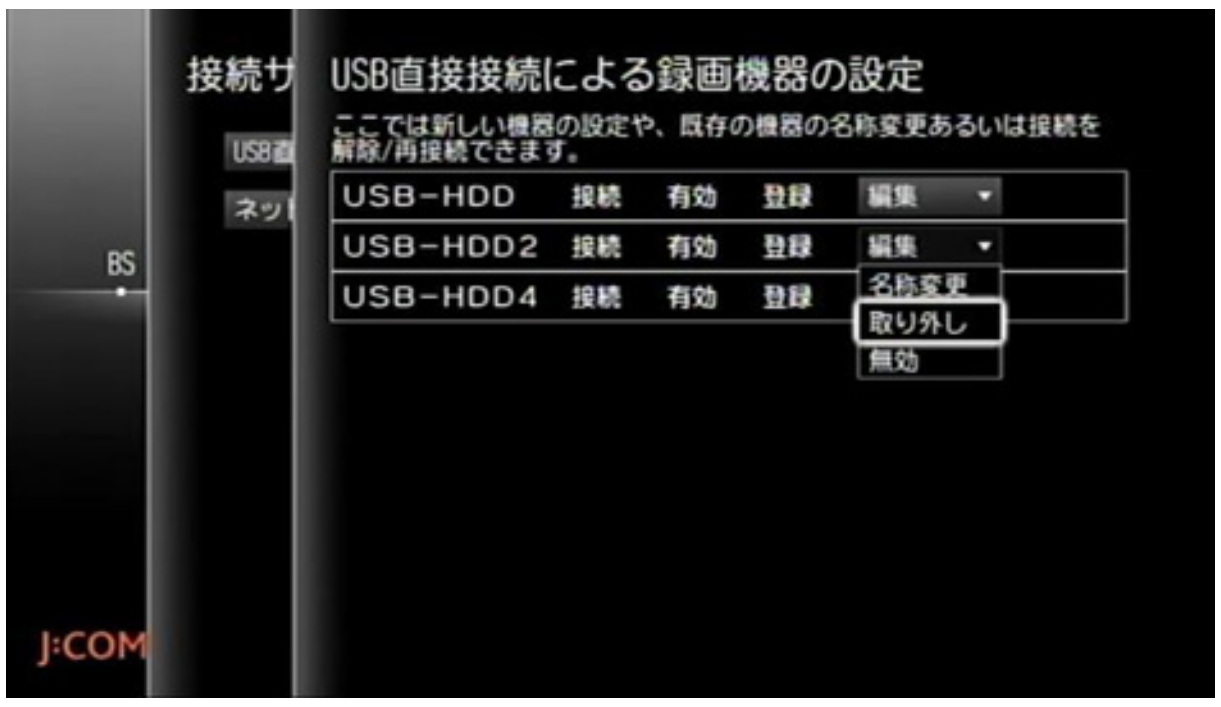

6 ▲または▼ボタンで手順 5 で[取り外し]を選択した USB ハードディスクの[編集]を再度選び→[決定]ボタンを押す

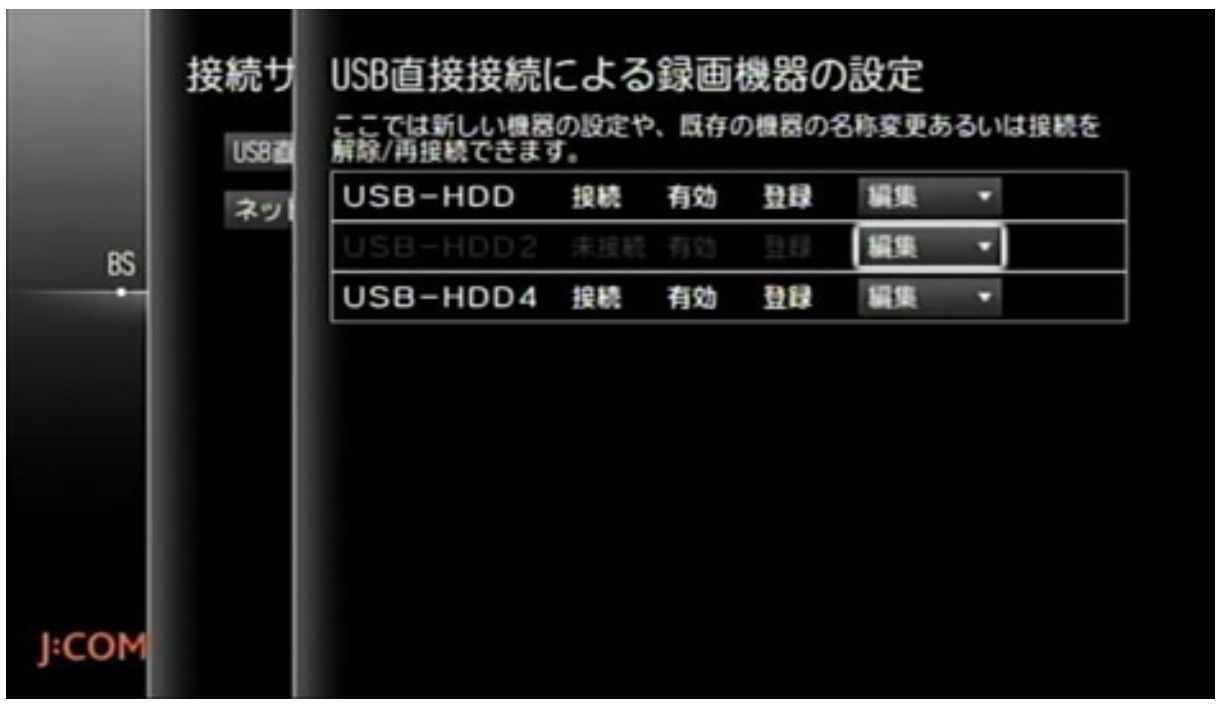

7 ▲または▼ボタンで[削除]を選び→[決定]ボタンを押す

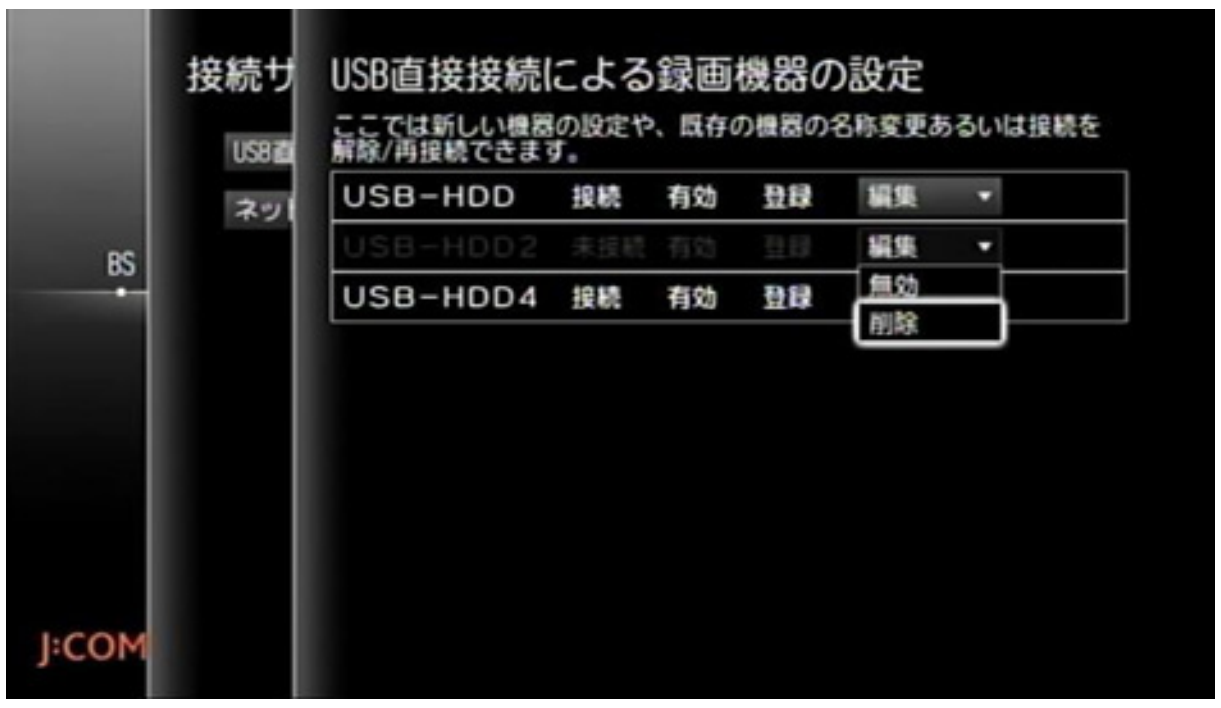

8 登録を削除した USB ハードディスクの USB ケーブルを本機から取り外す

※ (ホーム) ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 使用しない USB ハードディスクを無効にする (65 ページ)
- USB ハードディスクを接続する (39 ページ)

同時録画可能な番組数を超えたときは

同時に録画できる番組数を超えた場合は以下のような確認メッセージが表示されます。

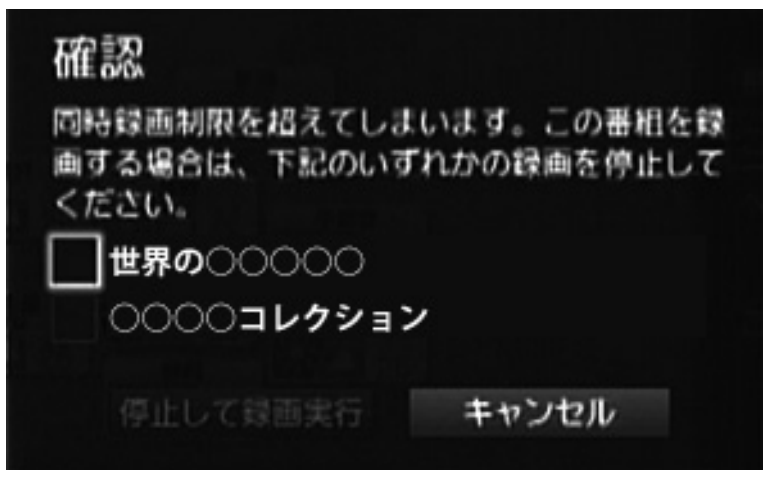

※ 選択した番組を録画する場合は、現在録画中の番組のいずれかにチェックを付けて[停止して録画実行]を選択してください。チェックを付けた番組の録画が停止します。

※ 選択した番組の録画をやめる場合は[キャンセル]を選択してください。

録画した番組を再生する

録画した番組を一覧から探して再生します。

※ 本機と AV ケーブルで接続した録画機器の映像を再生する場合は録画機器側から操作してください。本機からの操作はできません。

1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)

2 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで再生したい録画番組を選び→[決定]ボタンを押す

※ 録画機器を複数接続している場合は、録画番組が保存されている録画機器のタブを選択してください。

ワンポイント

- [視聴年齢番組の表示]を[する]に設定している場合は、視聴年齢制限付き番組の番組名・チャンネル番号・チャンネル名が「･･･」と表示されます。番組名などを確認したいときは番組の[編集 / 削除]を選び、サブメニューから[視聴年齢制限一時解除]を選択してください。

関連する項目

- 録画番組の再生中の操作のしかた (72 ページ)
- 同じシーンを繰り返して見る (73 ページ)
- スキップ再生する (74 ページ)
- ユーザーを切り替える (131 ページ)
- 録画／予約リストを並べ替える (75 ページ)
- 録画／予約リストを絞り込み検索する (76 ページ)
- 視聴制限されている番組を録画リストに表示する (102 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (103 ページ)

テレビ番組を録画中に追っかけ再生する

録画中の番組の録画を継続したまま、番組の最初から再生することができます（追っかけ再生）。

※ ホームネットワーク上の機器に録画中の場合は、追っかけ再生はできません。

1 ［録画リスト］ボタンを押す（またはホームメニューから［録画リスト］を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで［録画中］と表示されている番組を選び→［決定］ボタンを押す

※ 録画機器を複数接続している場合は、録画中の機器のタブを選択してください。

※ 録画中の番組を視聴中に［サブメニュー］ボタン→［この番組を始めから見る］を選んでも追っかけ再生ができます。

関連する項目

- 録画番組の再生中の操作のしかた (72 ページ)
- 放送中の番組を先頭から追っかけ再生する (108 ページ)

録画番組の再生中の操作のしかた

録画番組再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

- 一時停止／再生再開：▶II ボタン
- 停止：■ ボタン
- 早戻し：◀◀ ボタン
- 早送り：▶▶ ボタン

※ ◀◀ または ▶▶ ボタンを押すたびに、早戻し／早送りの速度が以下の間で順番に切り換わります。

- USB ハードディスクの映像の場合：
  10 倍→ 30 倍→ 100 倍
- ホームネットワーク上の録画機器の映像の場合：
  2 倍→ 4 倍→ 8 倍→ 16 倍

※ 再生中に ▲ ボタンを 1 回押すと早見再生（1.2 倍速で再生）できます。早見再生中に ▲ ボタンを押すと通常再生に戻ります。

※ 早見再生できるのは、USB ハードディスクに録画した番組のみです。ホームネットワーク上の機器に録画した番組は早見再生できません。

ワンポイント

- 再生中に ▲・◀・▶・［決定］ボタンのいずれかを押すと表示される再生コントロールバーでも操作できます。

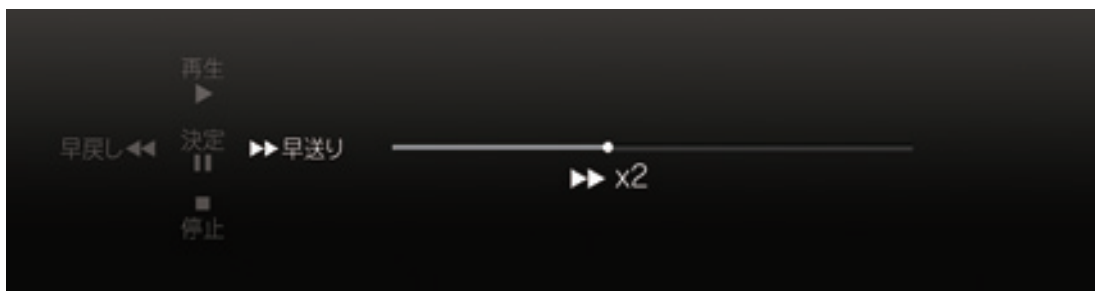

- 一時停止：［決定］ボタン
- 再生開始・通常再生に戻す：▲ ボタン
- 停止：▼ ボタン

- 早戻し：◀ ボタン
- 早送り：▶ ボタン
- 早見再生：通常再生中に ▲ ボタン

関連する項目

- 同じシーンを繰り返して見る (73 ページ)
- スキップ再生する (74 ページ)

同じシーンを繰り返して見る

録画した番組を再生中に、約 10 秒前のシーンにワンタッチで戻して再生することができます。

1 映像再生中に［10 秒戻し］ボタンを押す

スキップ再生する

録画した番組を再生中に、約 30 秒相当の映像をワンタッチでスキップできます。

1 映像再生中に[30 秒送り]ボタンを押す

関連する項目

- 録画番組の再生中の操作のしかた (72 ページ)
- 同じシーンを繰り返して見る (73 ページ)

録画した番組の詳細情報を確認する

録画した番組の番組内容などを確認します。

1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)

2 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで詳細を確認したい録画番組の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

※ 録画機器を複数接続している場合は、録画番組が保存されている録画機器のタブを選択してください。

4 ▲または▼ボタンで[番組詳細を見る]を選び→[決定]ボタンを押す

関連する項目

- 視聴中のテレビ番組の詳細情報を確認する (18 ページ)

録画／予約リストを並べ替える

録画リストや予約リストを日付順や番組順などに並べ替えます。

1 録画リストまたは予約リスト画面で▲・▼・◀・▶ボタンで[新しい日付順]を選び→[決定]ボタンを押す

2 ▲または▼ボタンで並べ替え条件を選び→[決定]ボタンを押す

※ 並べ替え条件は以下から選択できます。

- 新しい日付順
- 古い日付順
- タイトル順
- 未視聴順（録画リストのみ）

関連する項目

- 録画／予約リストを絞り込み検索する (76 ページ)

録画／予約リストを絞り込み検索する

録画リストや予約リストの番組を、予約の種類やジャンルなどで絞り込んで検索することができます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[録画リスト]または[予約リスト]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで[絞り込み]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで条件を指定する項目を選び→[決定]ボタンを押す

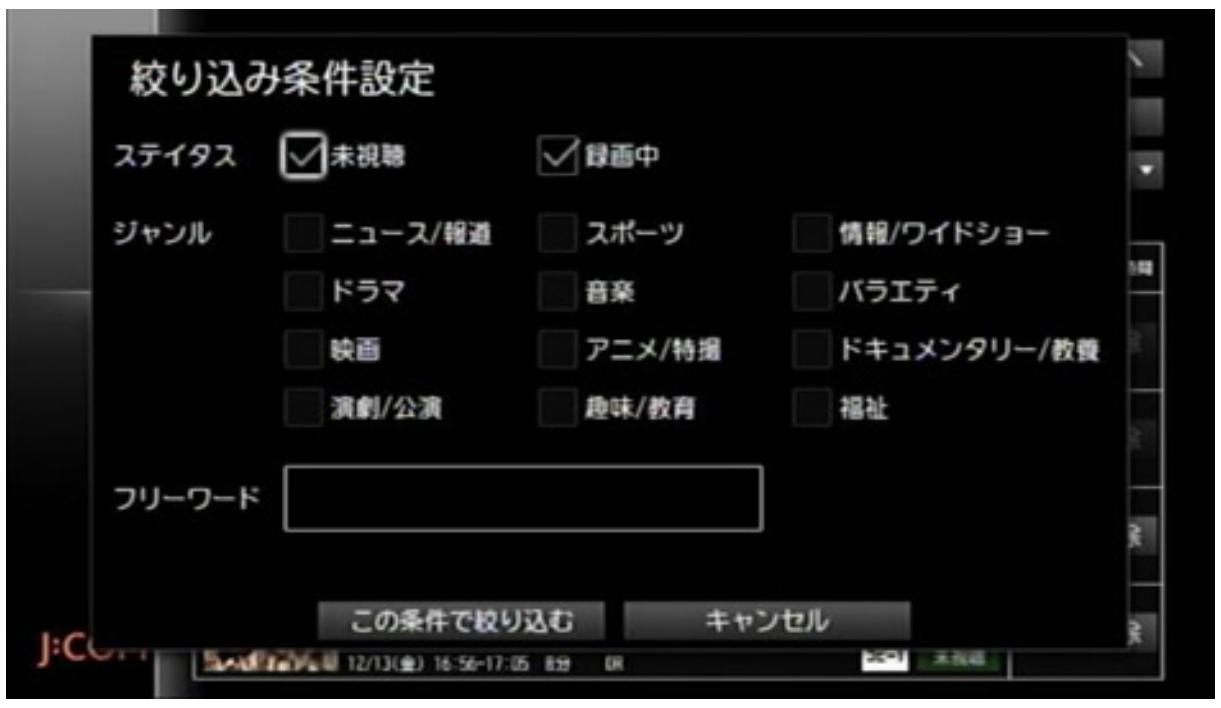

※ 同時に複数の条件を指定できます。

※ 画面は録画リストの絞り込み条件設定画面です。

5 キーワードを指定する場合は[フリーワード]にキーワードを入力し→▲または▼ボタンで[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

※ 複数のキーワードを指定する場合はスペース（空白）で区切って入力してください。

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[この条件で絞り込む]を選び→[決定]ボタンを押す

関連する項目

- 録画／予約リストを並べ替える (75 ページ)

6. 録画した番組を編集する

ダビングについて

USB ハードディスクに録画した番組を、ホームネットワーク上にある録画機器などにダビングすることができます。

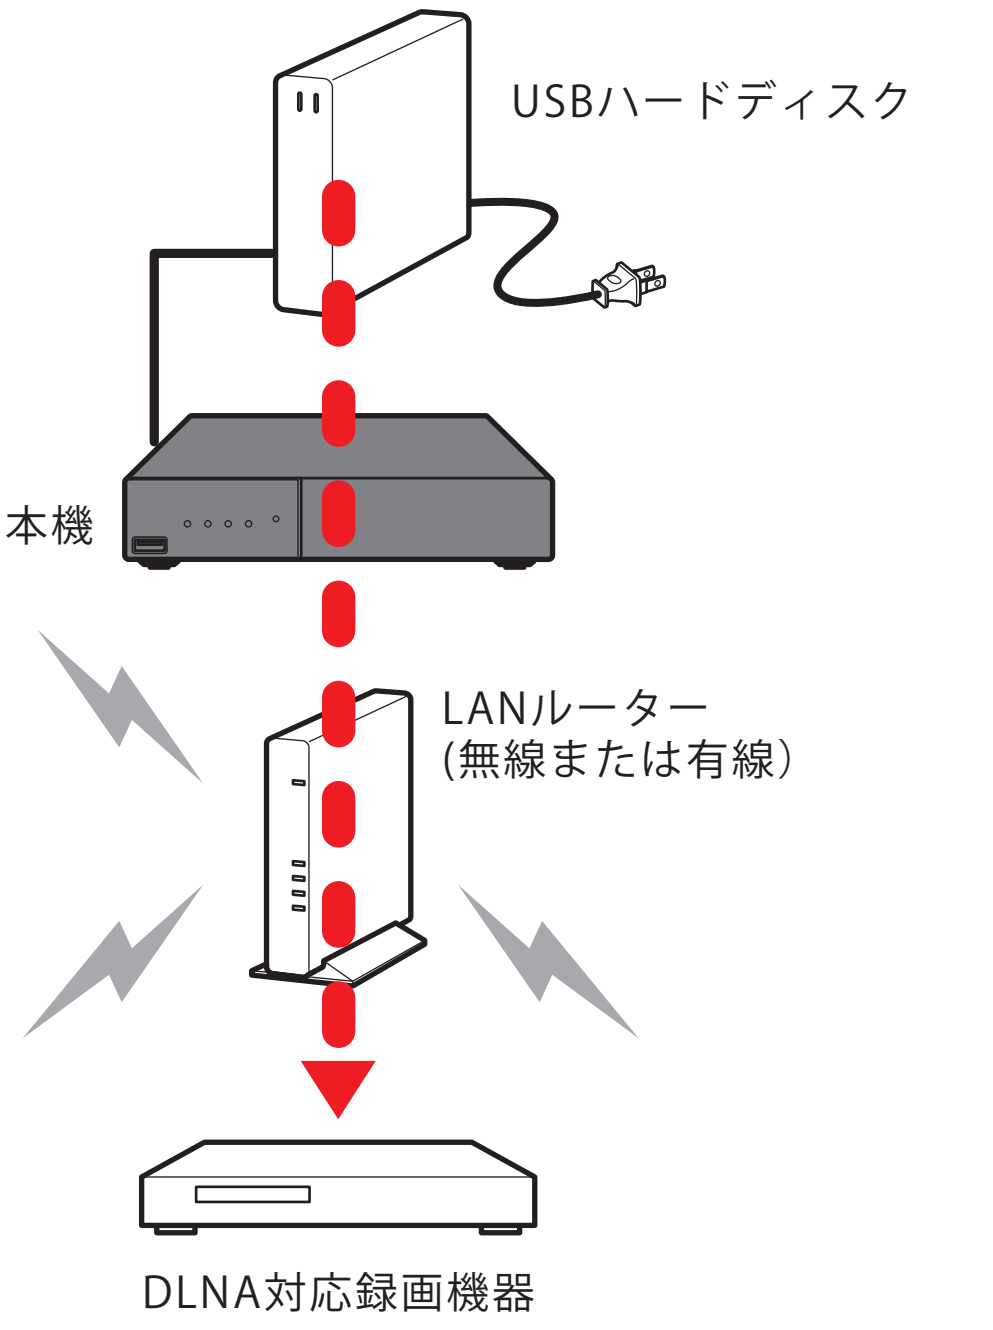

※赤線は映像の流れを示す

※ USB ハードディスクに録画した番組を他の USB ハードディスクにダビングすることはできません。

※ DLNA 対応録画機器に録画した番組を、本機を通して別の録画機器にダビングすることはできません。

※ ダビング中でもテレビ番組を視聴することができます。

ワンポイント

- 録画リストに「変換待ち」と表示されている録画番組はダビングできません。
- 番組によってはダビング・転送できる回数に制限があります（コピーガード）。ダビング・転送可能な回数は録画リストに表示されます。

ダビング・転送可能回数

関連する項目

- コピーガードについて (77 ページ)
- 録画した番組を保護する (83 ページ)
- 同時に利用できる機能について (167 ページ)

コピーガードについて

デジタル放送には著作権を保護するためコピー制限の情報が付いているものがあります。コピー制限には下記の 3 種類があります。

- ダビングや転送が 1 回だけ可能（コピーワンス：コピー1）
- ダビングや転送が 10 回まで可能（ダビングテン：ダビング 10）
- ダビングや転送不可（コピーネバー）

※ コピーワンスの映像をホームネットワーク上の機器にダビングすると映像は「移動」となり、記録されていた元のハードディスクなどからは削除されます。

※ ダビングテンの映像は別の録画機器にダビングまたは転送するごとにコピー可能回数が減少していきます。

関連する項目

- ダビングについて (77 ページ)

録画した番組をダビングする

録画した番組をホームネットワーク上の他の機器へダビングします。

1 [録画リスト]ボタンを押す（またはホームメニューから[録画リスト]を選択）

2 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ボタンでダビングしたい録画番組の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

※ 録画機器を複数接続している場合は、録画番組が保存されている録画機器のタブを選択してください。

4 ▲または▼ボタンで[ダビングする]を選び→[決定]ボタンを押す

5 録画機器のプルダウンメニューを選んで→[決定]ボタンを押し→▲または▼ボタンでダビング先を選んで[決定]ボタンを押す

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[次へ]を選び→[決定]ボタンを押す

7 確認メッセージが表示されたら[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 録画番組をまとめてダビングしたい場合は、手順 3 で[編集 / 削除]を選ぶ代わりに以下の手順で操作してください。
[一括操作]→ダビングしたい番組を選択→[ダビングする]

ワンポイント

- 手順 5 でダビングしたい機器がリストに表示されない場合は、使用したい録画機器を登録してください。

関連する項目

- ダビングについて (77 ページ)
- コピーガードについて (77 ページ)
- 録画モードについて (42 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (41 ページ)

録画した番組のタイトルを変更する

USB ハードディスクに録画した番組のタイトルを変更します。

1 [録画リスト]ボタンを押す（またはホームメニューから[録画リスト]を選択）

2 必要に応じて ▲・▼・◀・▶ ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで名称を変えたい録画番組の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

※ 録画機器を複数接続している場合は、録画番組が保存されている録画機器のタブを選択してください。

4 ▲ または ▼ ボタンで[番組を編集する]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲ または ▼ ボタンで[番組名を変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

6 番組名を入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- 保護を設定した録画番組と録画リストに[変換待ち]と表示されている録画番組は編集できません。

録画用のフォルダを作成する

USB ハードディスクに録画した番組は、録画リストの中に番組名やジャンル名などのフォルダを作って分類しておくと、再生したい番組が探しやすくなります。

1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)

2 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで[フォルダ作成]を選んで→[決定]ボタンを押す

4 フォルダ名を入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

5 ◀または▶ボタンで[作成する]を選び→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- 入力したフォルダ名と同じ名称のフォルダがすでに存在する場合は、フォルダ名の後ろに自動的に番号を付けて作成します。
- 作成したフォルダを削除する場合は以下の手順で操作してください。フォルダの中に録画した番組が保存されている場合は番組も削除されます。
  削除したいフォルダの[編集 / 削除]→[フォルダを削除する]→削除確認メッセージが表示されたら[はい]

関連する項目

- 録画した番組をフォルダに移動する (81 ページ)
- 録画用のフォルダ名を変更する (82 ページ)

録画した番組をフォルダに移動する

USB ハードディスクに録画した番組をフォルダに分類します。

1 [録画リスト]ボタンを押す（またはホームメニューから[録画リスト]を選択）

2 必要に応じて ▲・▼・◀・▶ ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで移動したい録画番組の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

※ 録画機器を複数接続している場合は、録画番組が保存されている録画機器のタブを選択してください。

4 ▲ または ▼ ボタンで[フォルダに移動]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲・▼・◀・▶ ボタンでフォルダのプルダウンメニューを選んで→[決定]ボタンを押し→ ▲ または ▼ ボタンで移動先のフォルダを選んで→[決定]ボタンを押す

※ [新規に移動先フォルダを作成する]を選ぶと、新規にフォルダを作成することができます。

6 ▲・▼・◀・▶ ボタンで[移動する]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 録画番組をまとめてフォルダに移動したい場合は、手順 3 で[編集 / 削除]を選ぶ代わりに以下の手順で操作してください。
[一括操作]→移動したい番組を選択→[フォルダ移動]

ワンポイント

- フォルダ名の右側に表示されている数字は、フォルダ内に保存されている録画番組の数を表しています。
- 録画中の番組と録画リストに「変換待ち」と表示されている録画番組はフォルダ移動できません。
- フォルダに移動した映像を取り出したいときは以下の手順で操作してください。
  フォルダから取り出したい映像の[編集 / 削除]→[フォルダに移動]→[フォルダから取り出す]→[移動する]

関連する項目

- 録画用のフォルダを作成する (80 ページ)

録画用のフォルダ名を変更する

作成したフォルダの名称を変更します。

1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)

2 必要に応じて ▲・▼・◀・▶ ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで名称を変更したいフォルダの[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

※ 録画機器を複数接続している場合は、フォルダが保存されている録画機器のタブを選択してください。

4 ▲または▼ボタンで[フォルダ名を編集する]を選び→[決定]ボタンを押す

5 フォルダ名を入力し→[入力完了]を選んで→[決定]ボタンを押す

録画した番組を保護する

USB ハードディスクに録画した番組を誤って消去しないように保護を設定します。

1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)

2 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで保護したい録画番組の[編集/削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの[サブメニュー]ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

※ 録画機器を複数接続している場合は、録画番組が保存されている録画機器のタブを選択してください。

4 ▲または▼ボタンで[番組を編集する]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで[番組の保護設定 / 解除]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 保護を解除する場合は、手順 3 で保護が設定されている録画番組を選択し、手順 4 と 5 を行ってください。

※ 録画番組をまとめて保護または保護を解除したい場合は、手順 3 で[編集 / 削除]を選ぶ代わりに以下の手順で操作してください。
[一括操作]→保護または保護解除したい録画番組を選択→[保護設定 / 解除]

ワンポイント

- 保護を設定した番組は、録画リストにアイコンが表示されます。
- 録画リストに「変換待ち」と表示されている録画番組は保護できません。

録画した番組を削除する

録画した番組を削除します。

1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)

2 必要に応じて▲・▼・◀・▶ボタンで[ユーザー]のプルダウンメニューを選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで削除したい録画番組の[編集 / 削除]を選び→[決定]ボタンを押してサブメニューを表示

※ サブメニューはリモコンの[サブメニュー]ボタンを押しても表示できます。

※ 録画機器を複数接続している場合は、録画番組が保存されている録画機器のタブを選択してください。

4 ▲ または ▼ ボタンで［番組を削除する］を選び→［決定］ボタンを押す

5 ◀ または ▶ ボタンで［はい］または［いいえ］を選び→［決定］ボタンを押す

※ ［いいえ］を選ぶと録画番組の削除がキャンセルされます。

※ 録画番組をまとめて削除したい場合は、手順 3 で番組の［編集 / 削除］を選ぶ代わりに以下の手順で操作してください。
［一括操作］→削除したい番組を選択→［削除する］→削除確認メッセージが表示されたら［はい］

※ 録画番組をフォルダごと削除したい場合は、手順 3 で番組の［編集 / 削除］を選ぶ代わりに以下の手順で操作してください。
フォルダ選択→［編集 / 削除］→［フォルダを削除する］→削除確認メッセージが表示されたら［はい］

※ ホームネットワーク上の録画機器の映像を削除する場合は、削除したい映像の［削除］を選択してください。

ワンポイント

- 保護を設定した録画番組と録画リストに［変換待ち］と表示されている録画番組は削除できません。

7. よく見るチャンネルのリストを使う

[よく見る]リストについて

普段よく見ているチャンネルは、地上デジタル放送・BS デジタル放送・CATV 放送にかかわらず[よく見る]リストから選ぶことができます。

※ [よく見る]リストには、5 分以上視聴したチャンネルが自動的に登録されます。また、使用した回数の多いメニュー項目やアプリも自動的に登録されます。

※ お気に入りのチャンネルのほかに、よく使うメニュー項目やアプリを[よく見る]リストに手動で登録することもできます。

※ [よく見る]リストには、チャンネル・メニュー項目・アプリが最大 10 個まで自動登録されます。手動登録を含めると最大 15 個まで登録できます。

関連する項目

- チャンネルを選ぶ -[よく見る]リストから (86 ページ)
- [よく見る]リストを手動で登録する (87 ページ)
- [よく見る]リストの自動登録を設定する - すべての項目 (89 ページ)
- [よく見る]リストの自動登録を設定する - 地上デジタル・BS デジタル放送 (90 ページ)

チャンネルを選ぶ -[よく見る]リストから

[よく見る]リストから、普段よく見ているチャンネルを選びます。

※ [よく見る]リストには、5 分以上視聴したチャンネルが自動的に登録されます。

1 [よく見る]ボタンを押す(またはホームメニューから[よく見る]を選択)

2 必要に応じて ▲ または ▼ ボタンで[表示切替]を選んで→ユーザーを切り替え→ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

3 ▲ または ▼ ボタンでチャンネルを選び→[決定]ボタンを押す

ワンポイント

- お気に入りのチャンネルを[よく見る]リストに手動で登録することもできます。
- [よく見る]リストでは、チャンネル番号のみが表示されます。各チャンネルの放送中の映像は表示されません。

関連する項目

- [よく見る]リストについて (86 ページ)

- ［よく見る］リストを手動で登録する (87 ページ)
- ［よく見る］リストを個別に削除する (92 ページ)
- ［よく見る］リストの自動登録を設定する - すべての項目 (89 ページ)
- ユーザーを切り替える (131 ページ)
- ユーザーの登録をする (130 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (103 ページ)

［よく見る］リストを手動で登録する

お気に入りのチャンネルやアプリなどを［よく見る］リストに登録しておくと、見たいチャンネルや使いたいアプリなどをすぐに呼び出すことができます。

1 ［よく見る］ボタンを押す（またはホームメニューから［よく見る］を選択）

2 ▲または▼ボタンで［よく見る設定］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで［「よく見る」リストを編集する］を選び→［決定］ボタンを押す

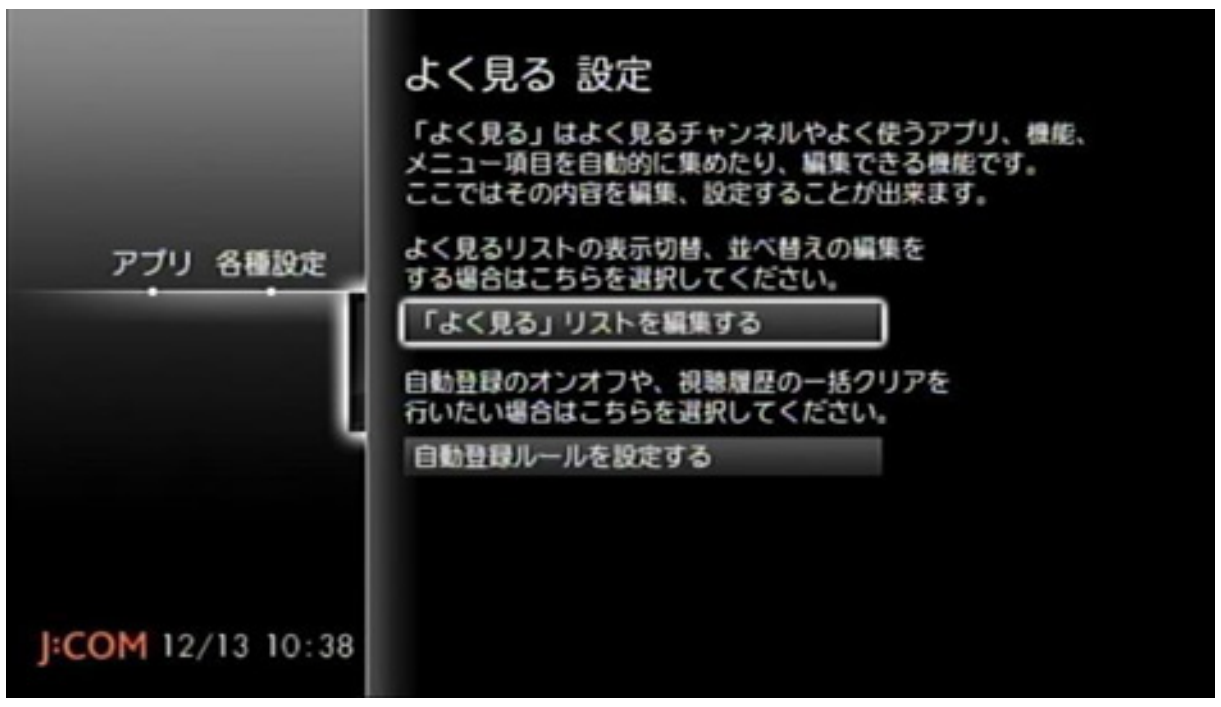

4 ユーザーを登録している場合は[決定]ボタンを押してプルダウンメニューを表示し→▲または▼ボタンでユーザーを切り替えて→[決定]ボタンを押す

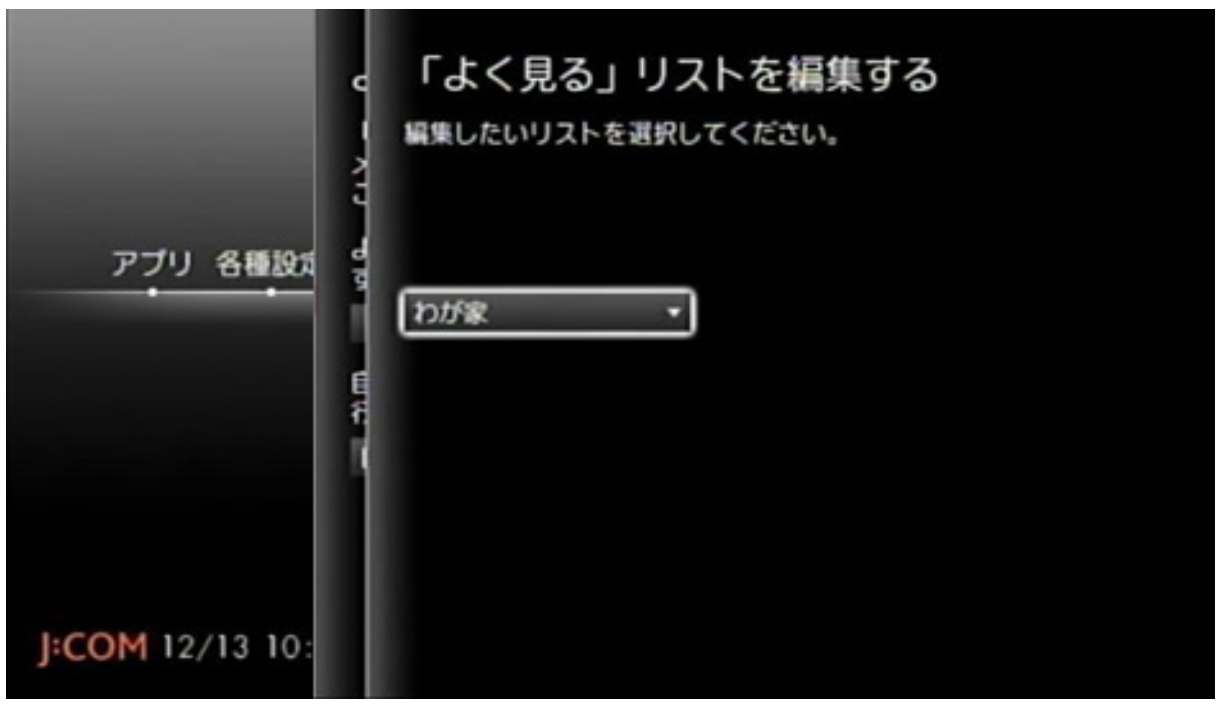

※ 暗証番号の入力画面が表示された場合は、ユーザーの暗証番号を入力してください。

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで[さらにリストに追加]を選び→[決定]ボタンを押す

6 [決定]ボタンを押してプルダウンメニューを表示し→▲または▼ボタンで[CATV]・[地上/BS]・[アプリ]・[メニュー]のいずれかを選んで→[決定]ボタンを押す

7 ▲または▼ボタンで順にジャンル・アプリ・メニューの各項目を選び→[決定]ボタンを押す

※ 続けて他の項目も登録する場合は手順 5 ～ 7 を繰り返してください。

ワンポイント

- [よく見る]リストには、チャンネル・メニュー項目・アプリが最大 10 個まで自動登録されます。手動登録を含めると最大 15 個まで登録できます。
- 手動で登録した項目を含めて 15 個を超える場合は確認メッセージが表示されます。画面の指示に従って[はい]または[キャンセル]を選択してください。

関連する項目

- [よく見る]リストについて (86 ページ)
- [よく見る]リストを個別に削除する (92 ページ)
- [よく見る]リストを一括で削除する (93 ページ)
- [よく見る]リストの並び順を変更する (91 ページ)

[よく見る]リストの自動登録を設定する - すべての項目

よく見るチャンネルやよく使うアプリなどを[よく見る]リストに自動登録するかどうかを設定することができます。

※ ユーザーごとに設定できます。

1 [よく見る]ボタンを押す(またはホームメニューから[よく見る]を選択)

2 ▲または▼ボタンで[よく見る設定]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[自動登録ルールを設定する]を選び→[決定]ボタンを押す

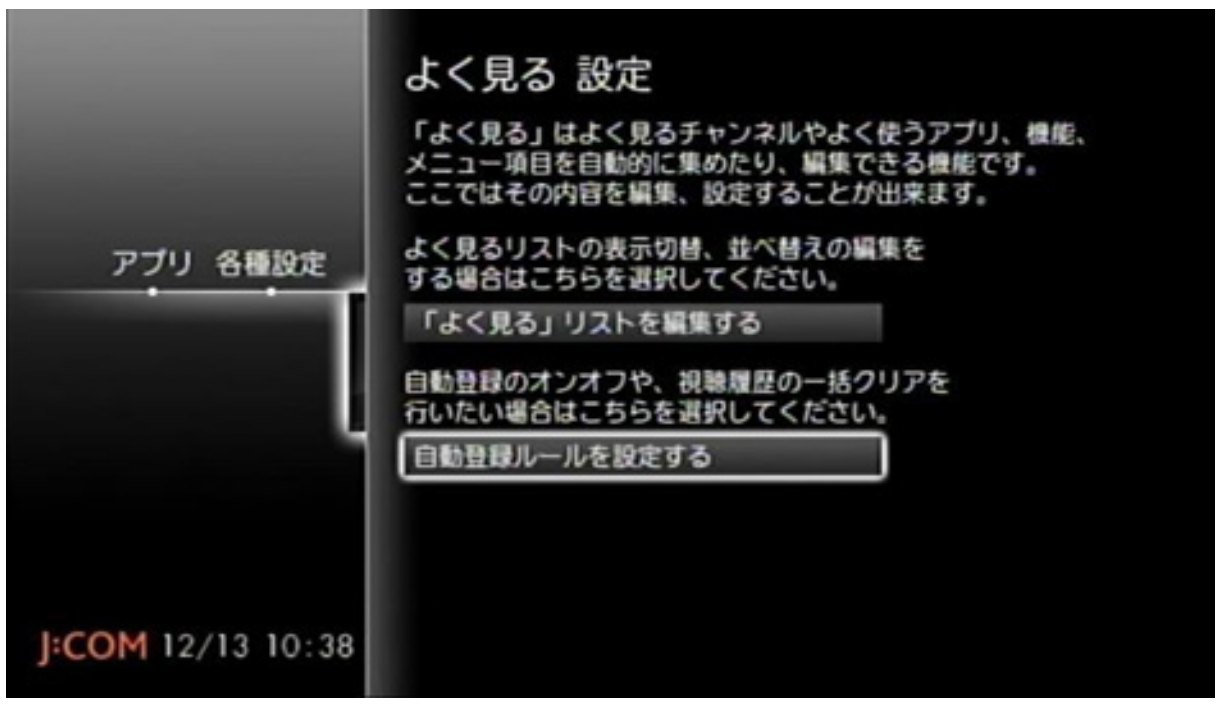

4 ユーザーを登録している場合は[決定]ボタンを押してプルダウンメニューを表示し→▲または▼ボタンでユーザーを切り替えて→[決定]ボタンを押す

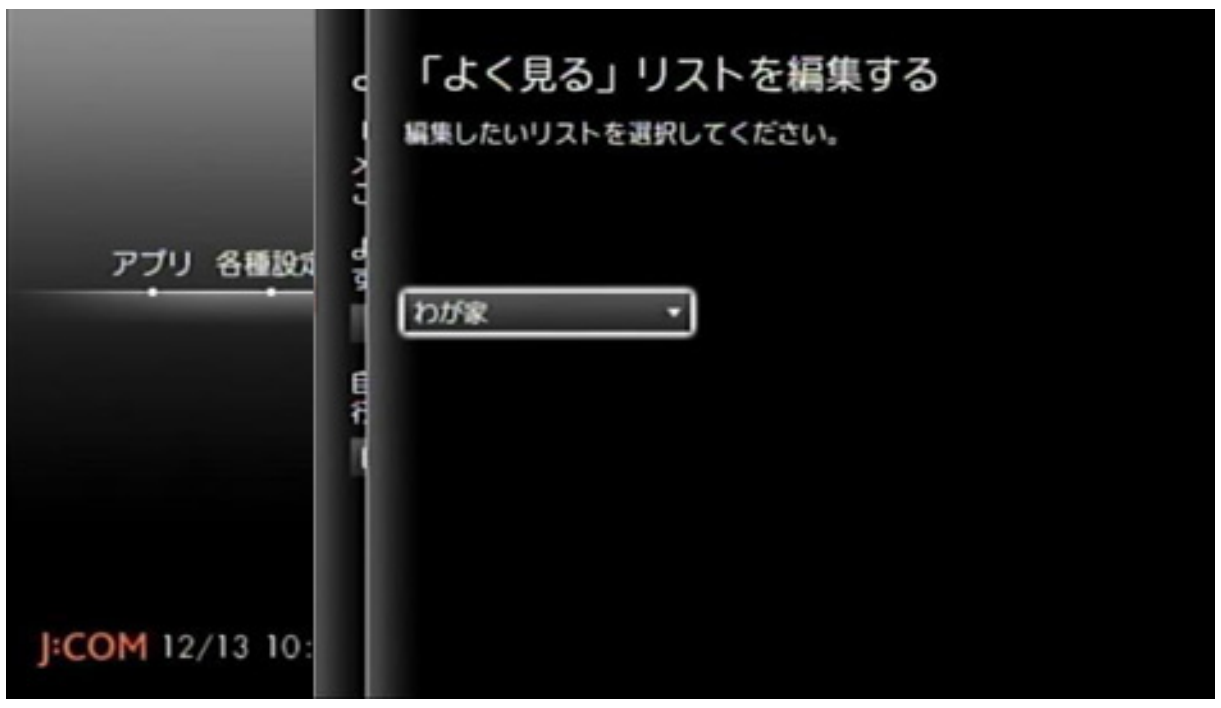

※ 暗証番号の入力画面が表示された場合は、ユーザーの暗証番号を入力してください。

5 ▲または▼ボタンで[自動登録]を選び→[決定]ボタンを押して自動登録の[オン]と[オフ]を切り換え

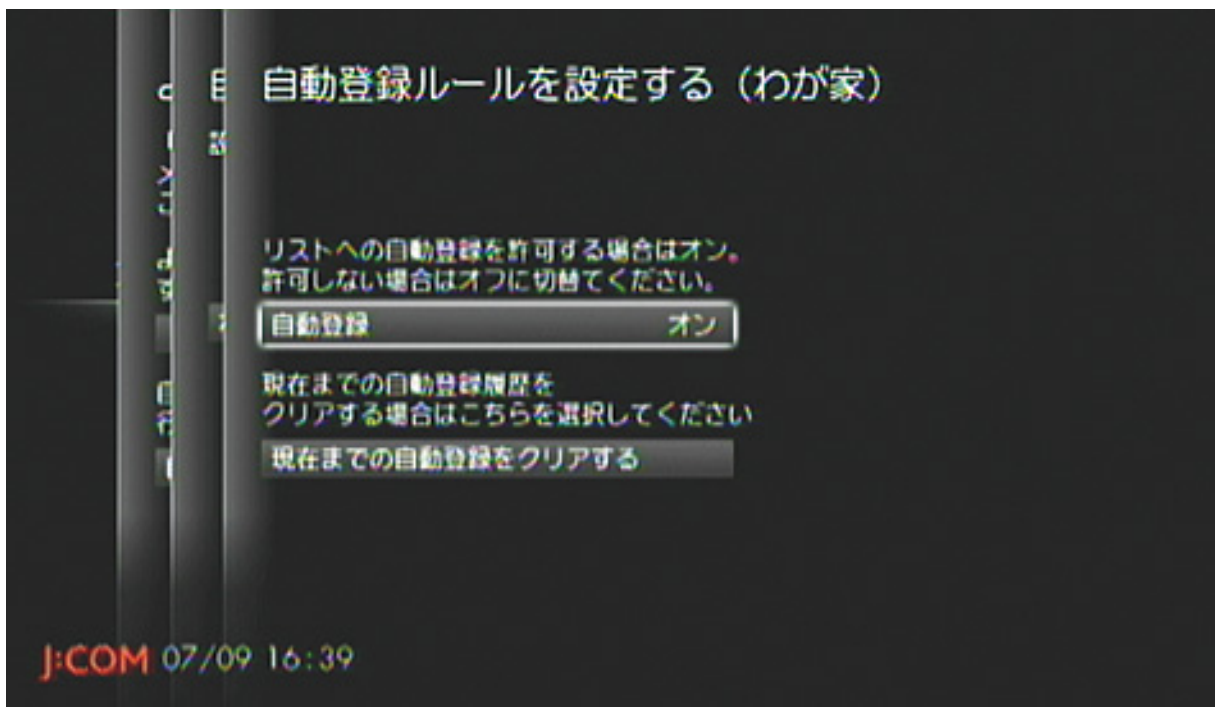

※ [決定]ボタンを押すたびにオンとオフが切り換わります。

ワンポイント

- 地上デジタル放送のみまたは BS デジタル放送のみを自動登録しないように設定することもできます。

関連する項目

- [よく見る]リストについて (86 ページ)
- [よく見る]リストの自動登録を設定する - 地上デジタル・BS デジタル放送 (90 ページ)

[よく見る]リストの自動登録を設定する - 地上デジタル・BS デジタル放送

地上デジタル放送と BS デジタル放送で視聴するチャンネルをそれぞれ、[よく見る]リストに自動登録するかどうかを設定します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [ナビ設定]→[メニュー設定]→[よく見る自動登録(地上/BS)設定]の順に選択

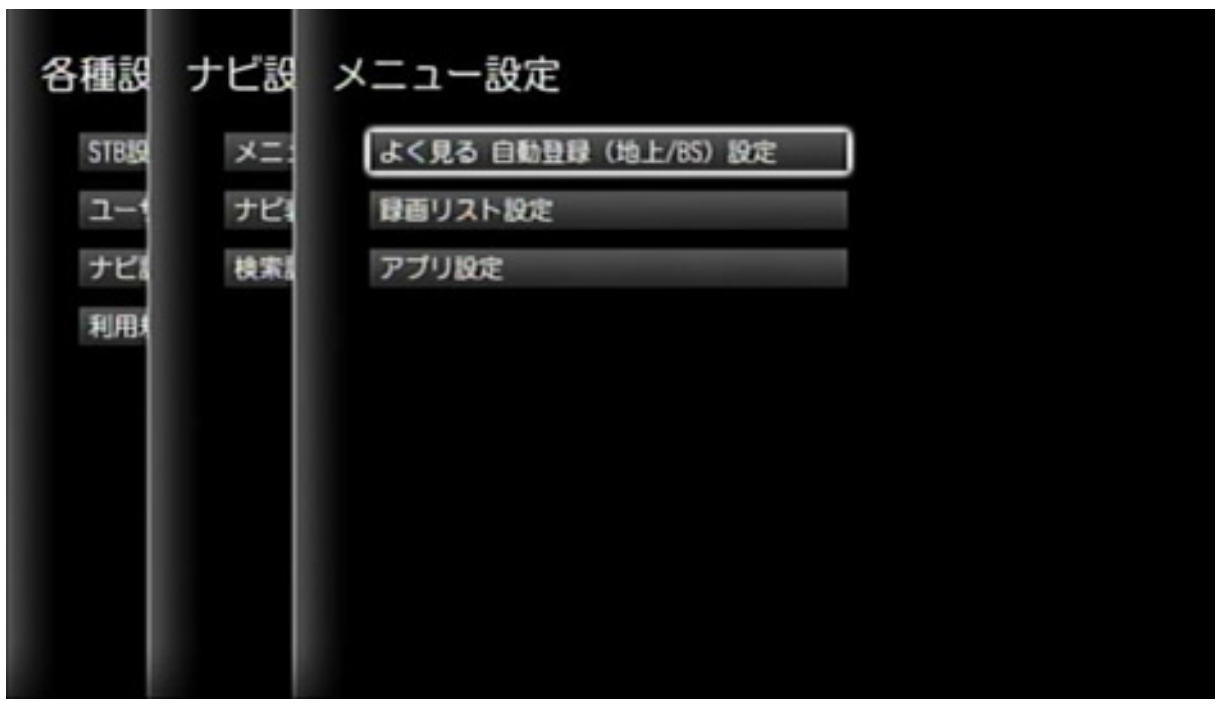

3 [地上波の自動登録]または[BS の自動登録]の[オン]または[オフ]を選択

※ [よく見る設定]の[自動登録]が[オフ]に設定されている場合は手順 3 で[オン]に設定しても自動登録されません。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- [よく見る]リストの自動登録を設定する - すべての項目 (89 ページ)

[よく見る]リストの並び順を変更する

[よく見る]リストのチャンネルやアプリなどの表示順を変更します。

※ ユーザーごとに変更できます。

1 [よく見る]ボタンを押す(またはホームメニューから[よく見る]を選択)

2 ▲または▼ボタンで[よく見る設定]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[「よく見る」リストを編集する]を選び→[決定]ボタンを押す

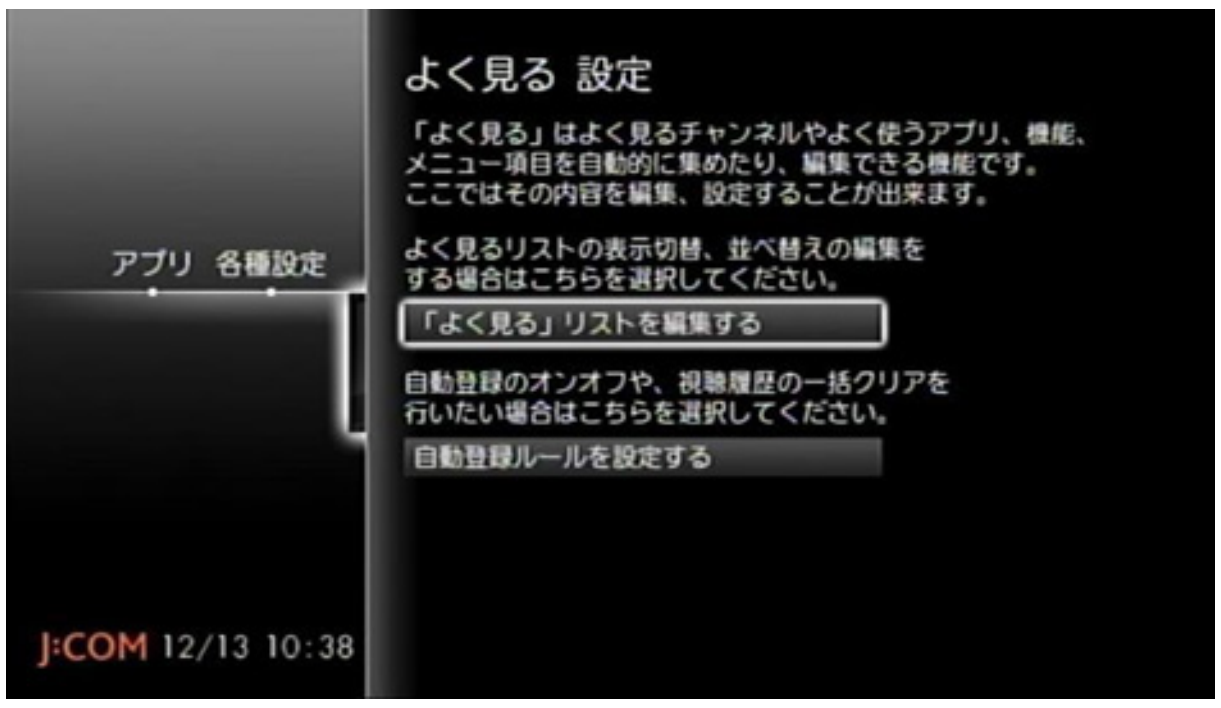

4 ユーザーを登録している場合は[決定]ボタンを押してプルダウンメニューを表示し→▲または▼ボタンでユーザーを切り替えて→[決定]ボタンを押す

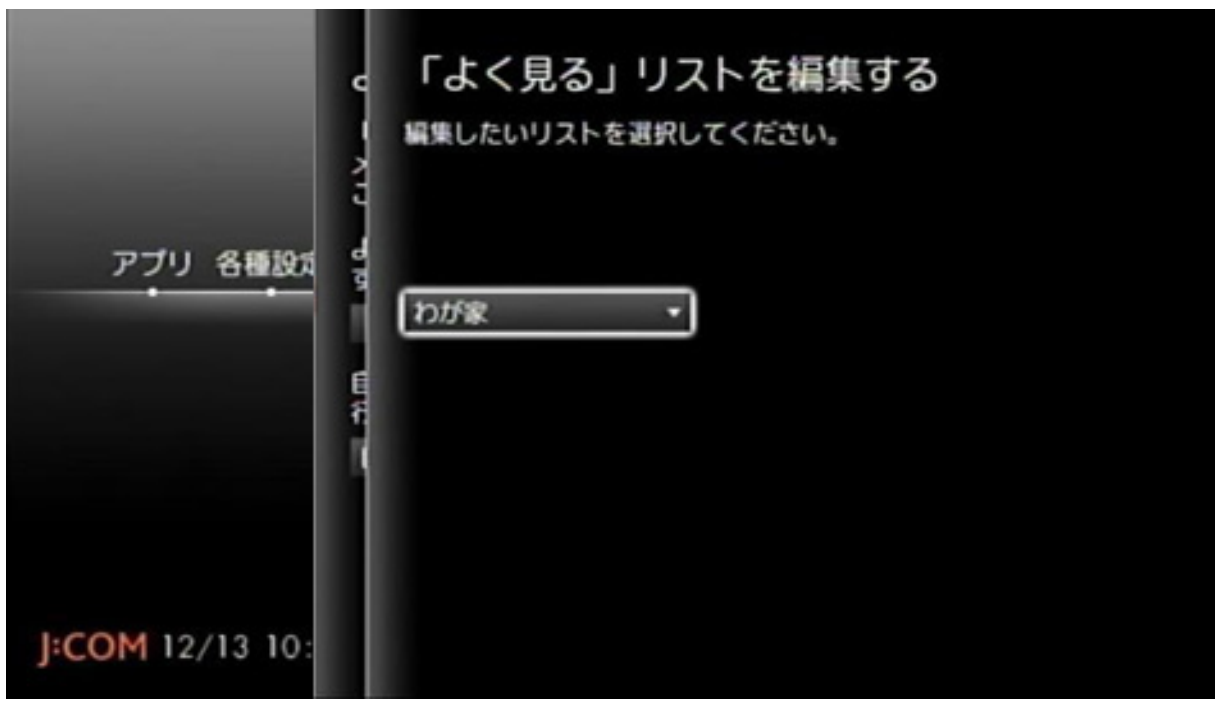

※ 暗証番号の入力画面が表示された場合は、ユーザーの暗証番号を入力してください。

5 ▲または▼ボタンで順番を変更したい項目の[並べ替え]を選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲または▼ボタンで順番を変更し→[決定]ボタンを押す

※ 続けて他の項目の順番も変更する場合は手順5と6を繰り返してください。

※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 自動登録されたチャンネルやアプリなどは並べ替え対象にはなりません。並べ替え対象にする場合は[表示設定]→[常に表示する]を選択してから並べ替えてください。

［よく見る］リストを個別に削除する

［よく見る］リストからチャンネルやアプリなどを個別に削除します。

※ ユーザーごとに削除できます。

1 ［よく見る］ボタンを押す（またはホームメニューから［よく見る］を選択）

2 ▲ または ▼ ボタンで［よく見る設定］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲ または ▼ ボタンで［「よく見る」リストを編集する］を選び→［決定］ボタンを押す

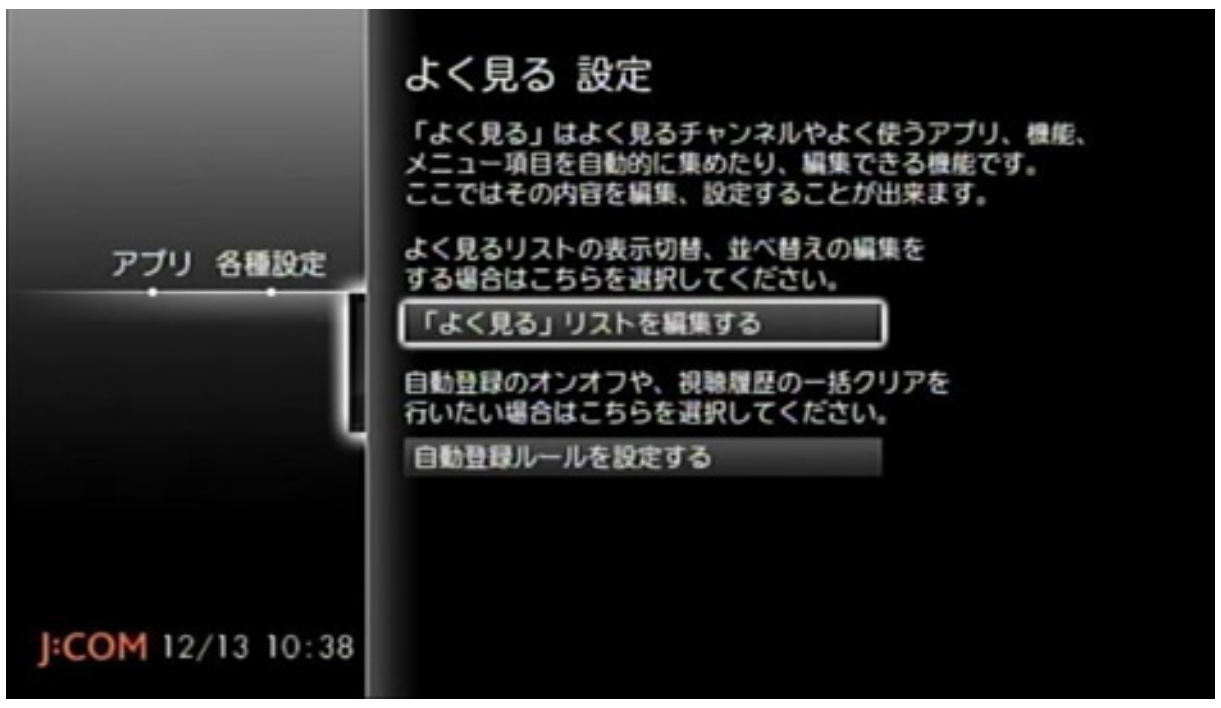

4 ユーザーを登録している場合は［決定］ボタンを押してプルダウンメニューを表示し→ ▲ または ▼ ボタンでユーザーを切り替えて→［決定］ボタンを押す

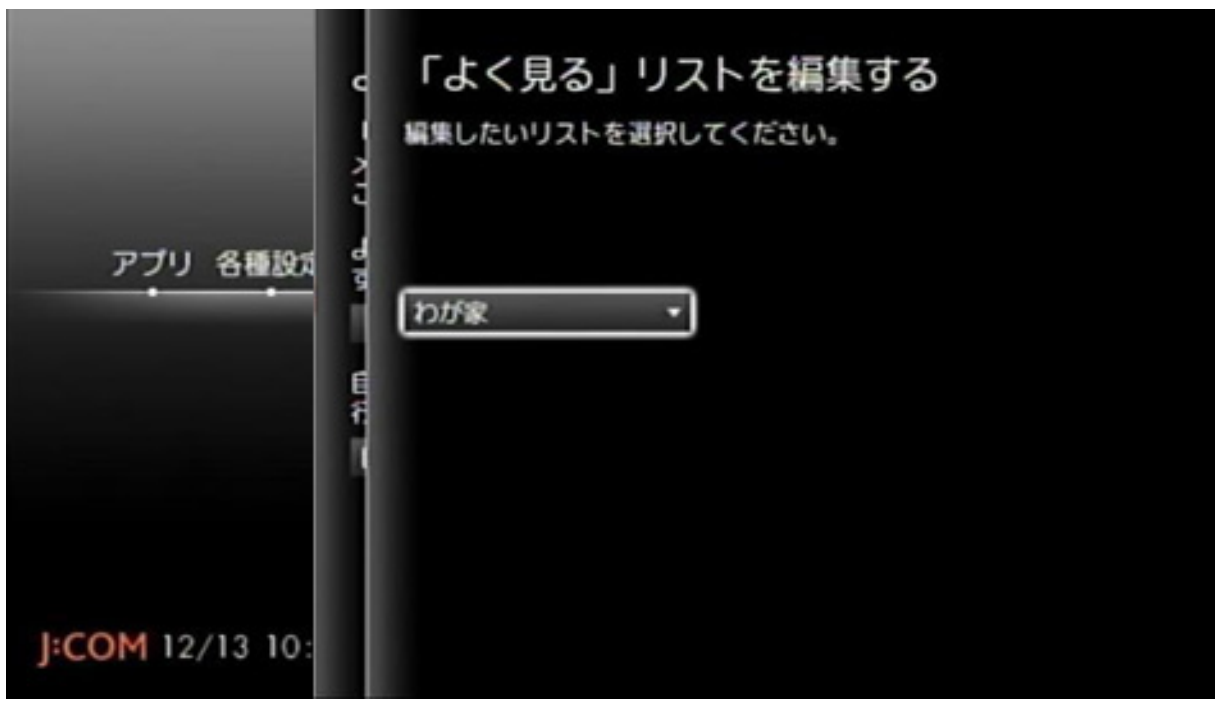

※ 暗証番号の入力画面が表示された場合は、ユーザーの暗証番号を入力してください。

5 ▲ または ▼ ボタンで削除したい項目の［表示設定］を選び→［決定］ボタンを押す

6 ▼ ボタンで［今はリストから外す］を選び→［決定］ボタンを押す

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- ［よく見る］リストから一度削除したチャンネルであっても、視聴を繰り返していると［よく見る］リストに再び登録されることがあります。
- チャンネルなどが［よく見る］リストに自動登録されないように設定することもできます。

関連する項目

- ［よく見る］リストを一括で削除する (93 ページ)
- ［よく見る］リストの自動登録を設定する - すべての項目 (89 ページ)
- ［よく見る］リストの自動登録を設定する - 地上デジタル・BS デジタル放送 (90 ページ)

［よく見る］リストを一括で削除する

［よく見る］リストに自動登録されたチャンネルなどをユーザーごとにまとめて削除します。

1 ［よく見る］ボタンを押す（またはホームメニューから［よく見る］を選択）

2 ▲または▼ボタンで［よく見る設定］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで［自動登録ルールを設定する］を選び→［決定］ボタンを押す

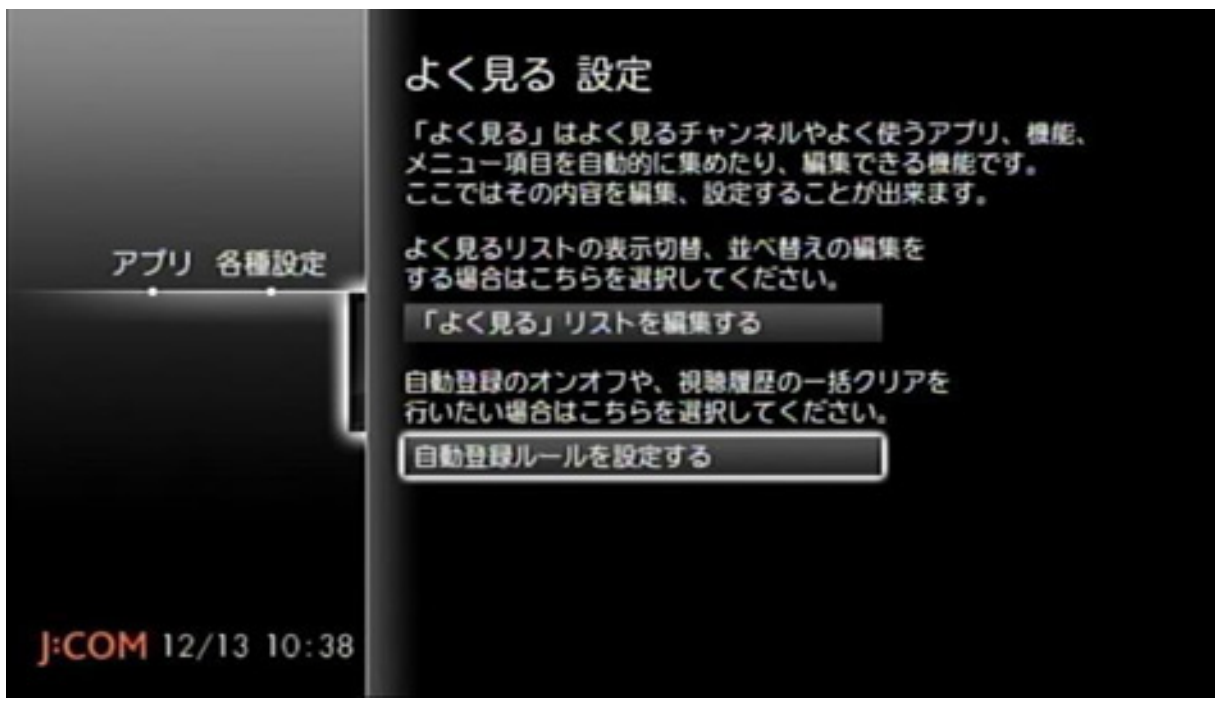

4 ユーザーを登録している場合は[決定]ボタンを押してプルダウンメニューを表示し→▲または▼ボタンでユーザーを切り替えて→[決定]ボタンを押す

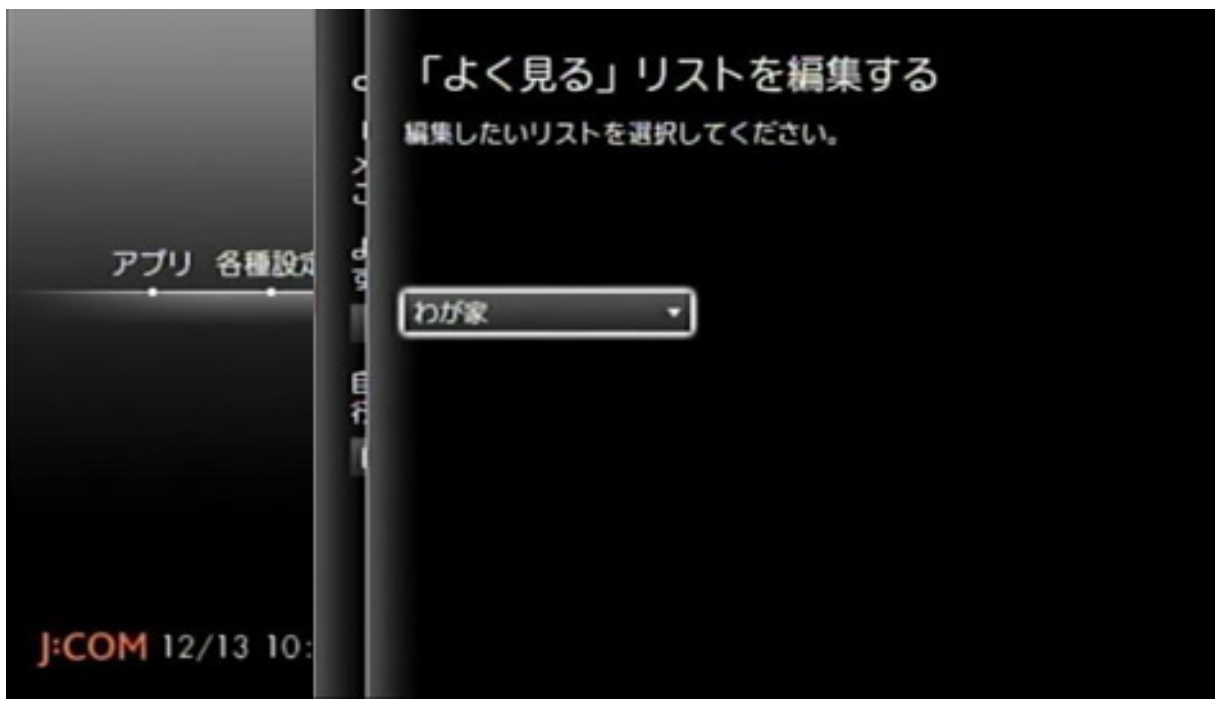

※ 暗証番号の入力画面が表示された場合は、ユーザーの暗証番号を入力してください。

5 ▲または▼ボタンで[現在までの自動登録をクリアする]を選び→[決定]ボタンを押す

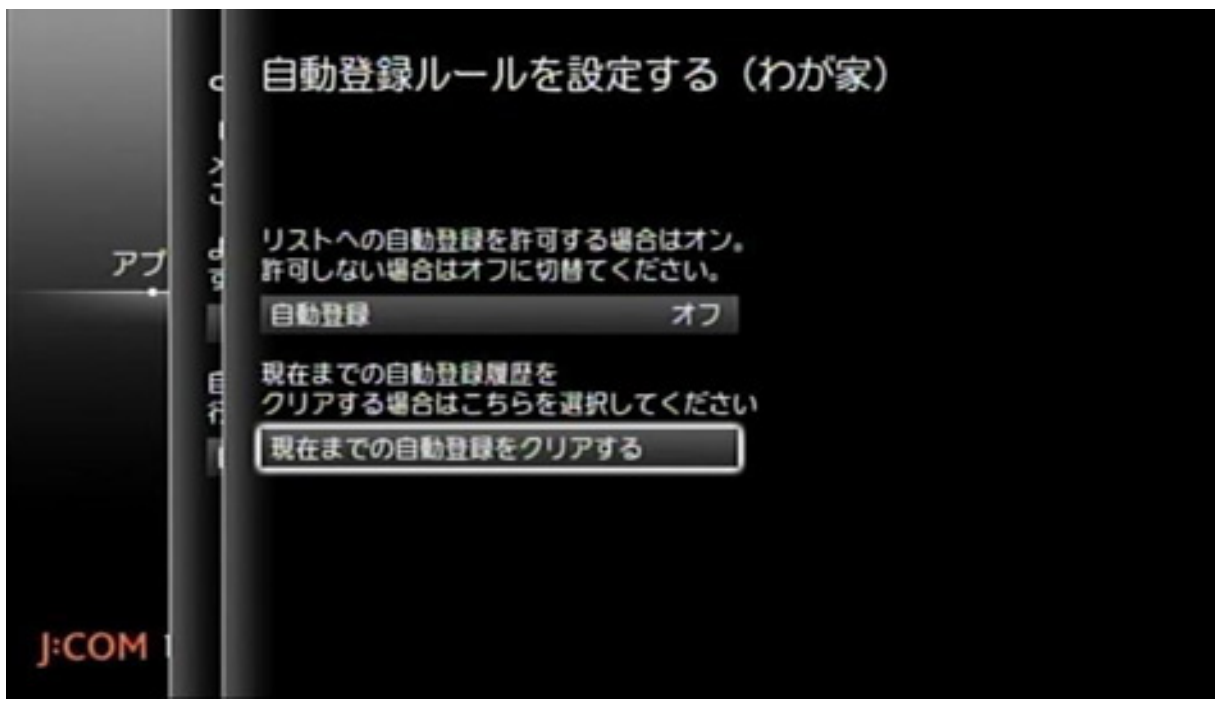

6 確認メッセージが表示されたら[はい]を選び→[決定]ボタンを押す

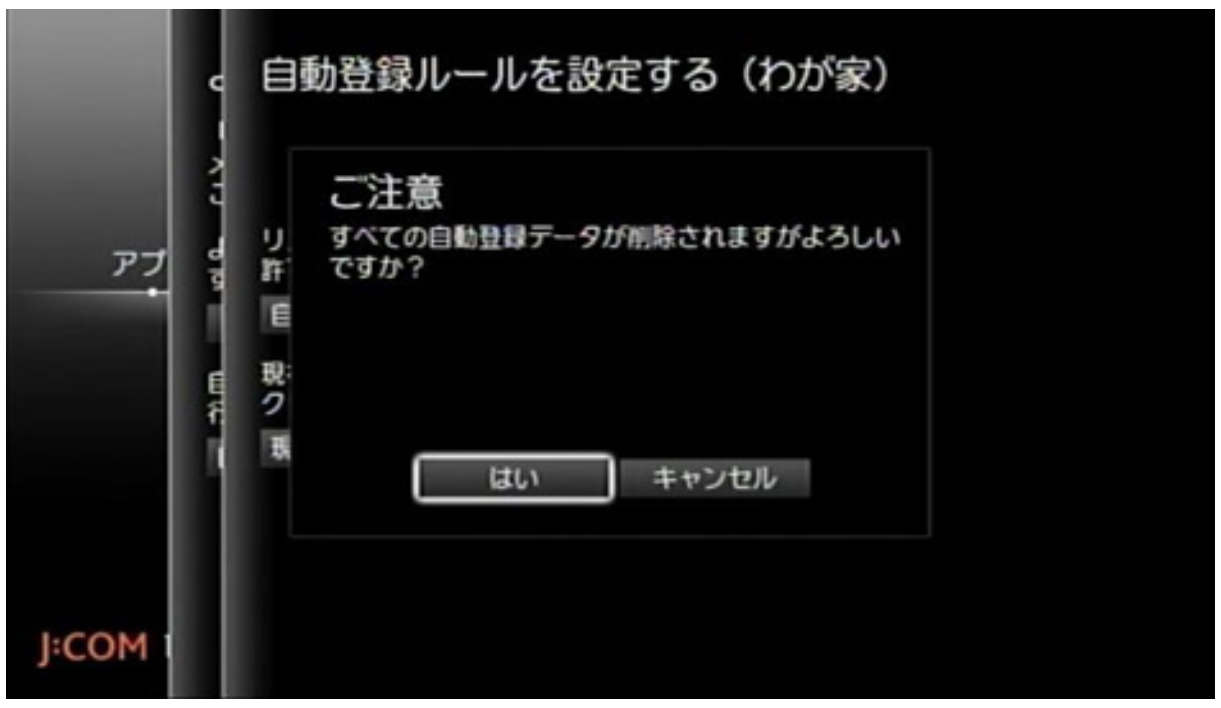

ワンポイント

- [よく見る]リストから一度削除したチャンネルであっても、視聴を繰り返していると[よく見る]リストに再び登録されることがあります。
- チャンネルなどが[よく見る]リストに自動登録されないように設定することもできます。

関連する項目

- [よく見る]リストを個別に削除する (92 ページ)
- [よく見る]リストの自動登録を設定する - すべての項目 (89 ページ)

8. 視聴制限に関する設定

視聴制限について

テレビ番組の視聴制限には、視聴年齢制限情報（R 指定）の付いている番組を対象に制限する方法と、チャンネル自体を制限対象にする方法があります。

対象	方法
視聴年齢制限情報付きの番組	暗証番号を入力しないと番組が視聴できないようにする（視聴年齢制限）
テレビチャンネル	チャンネルごとに、すべての番組が暗証番号を入力しないと視聴できないようにする（視聴チャンネル制限）

※ VOD の番組も、視聴年齢制限情報の付いた番組の視聴をテレビ番組と同様に制限することができます。

※ 視聴年齢制限情報（R 指定）には番組の内容によって、15 歳以上を対象とする R-15 や 18 歳以上を対象とする R-18 などの種類があります。

ワンポイント

- VOD の［アイドル・R18］または［アダルト］番組は、視聴制限の設定にかかわらず、購入するには暗証番号の入力が必要です。

関連する項目

- 視聴年齢制限の対象年齢を設定する (95 ページ)
- チャンネルごとに視聴制限を設定する (96 ページ)
- Smart J:COM Box の暗証番号を変更する (98 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (103 ページ)

視聴年齢制限の対象年齢を設定する

暴力シーンやアダルト作品など視聴年齢制限情報（R 指定）の付いているテレビ番組や VOD の番組を視聴するときに、暗証番号の入力を必要とする対象年齢を設定します。

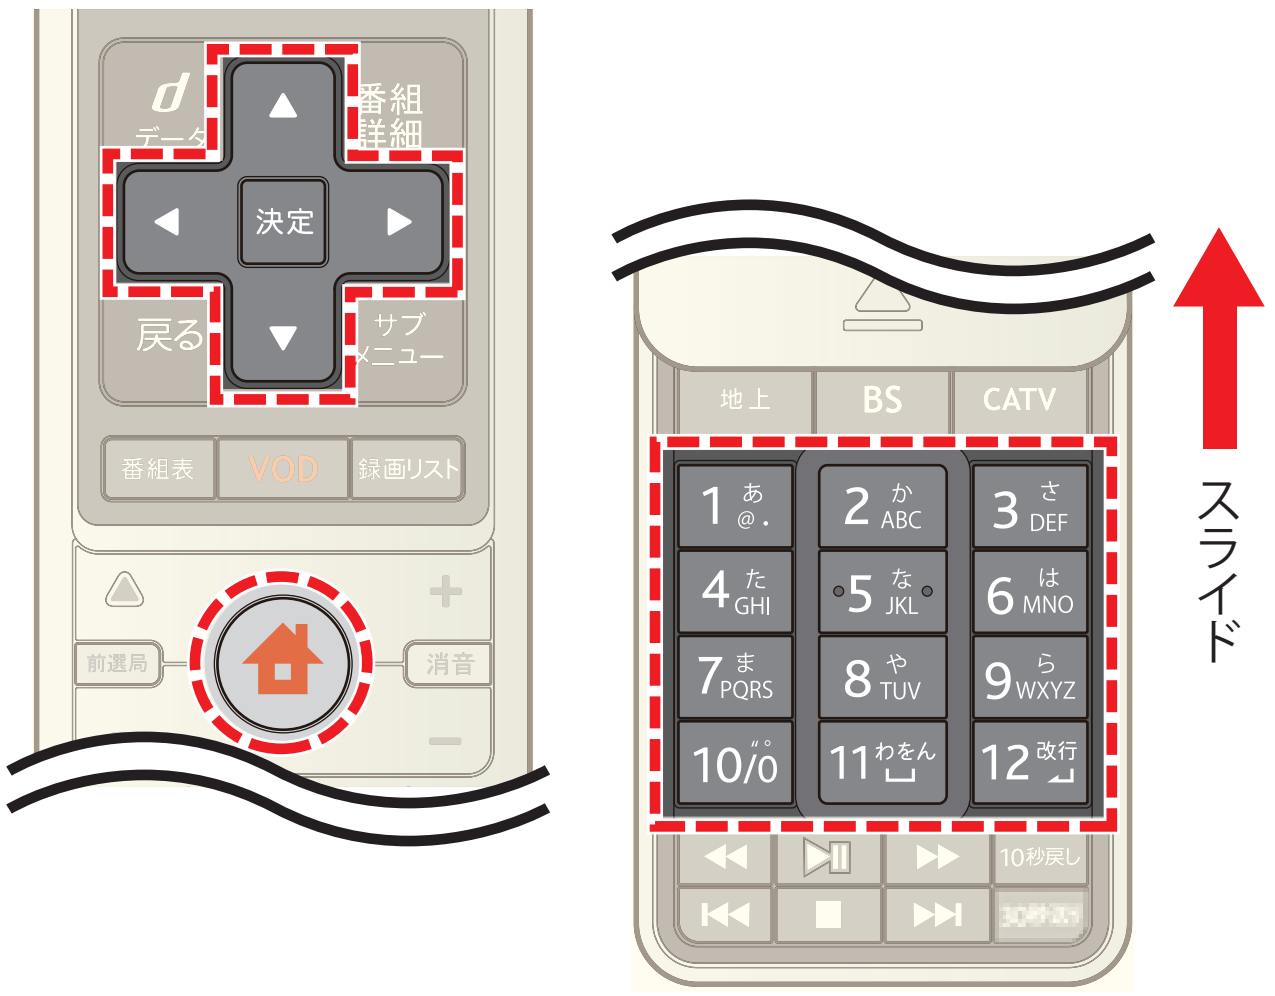

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［視聴制限設定］→［視聴年齢設定］の順に選び→ Smart J:COM Box の暗証番号を入力

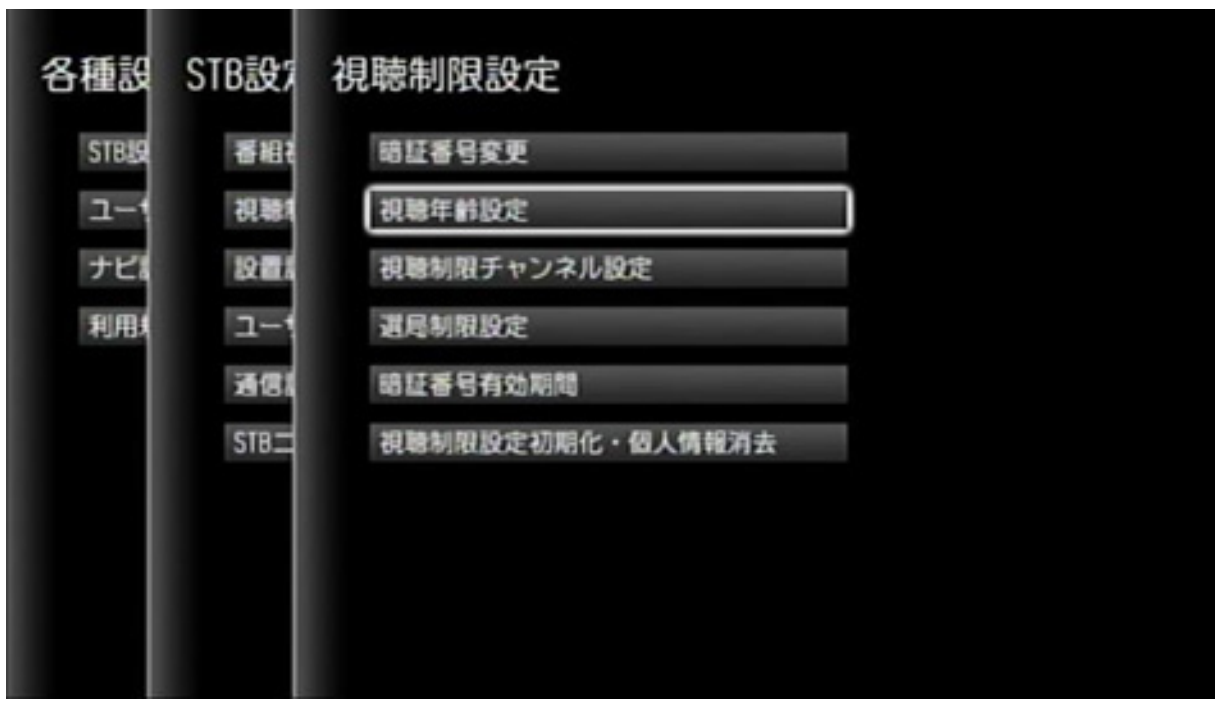

3 ［視聴年齢制限］のプルダウンメニューから制限する年齢を選択

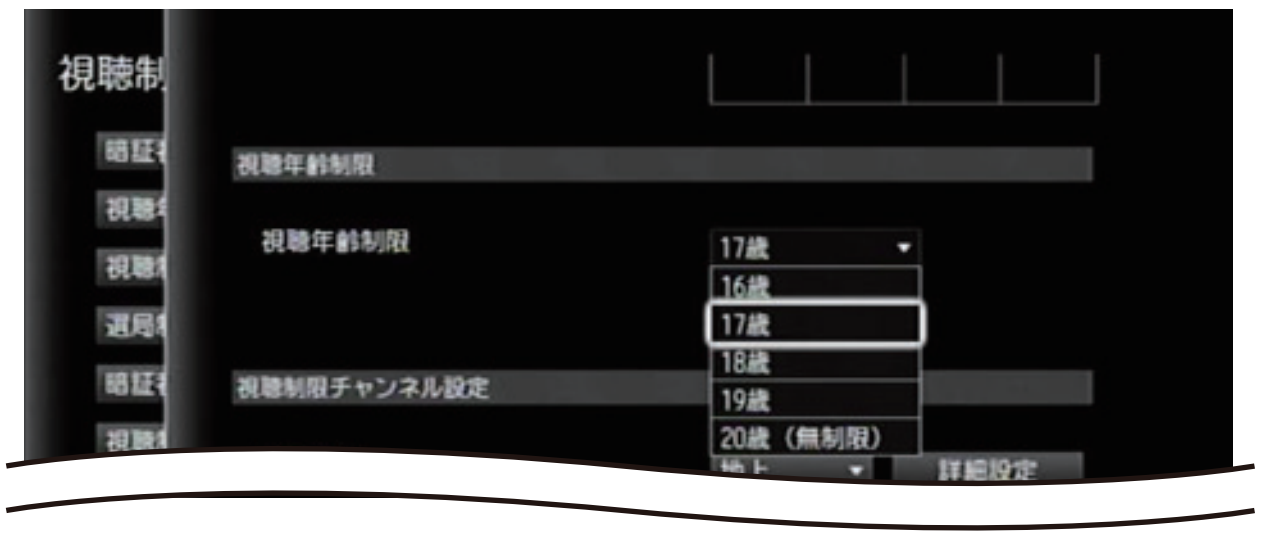

※ 視聴年齢制限は初期値では［17 歳］に設定されています。

※ 視聴年齢制限を解除するには手順 3 で［20 歳（無制限）］を選択してください。

※ Smart J:COM Box の暗証番号の初期値は「0000」に設定されています。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 例えば、視聴年齢制限を［17 歳］に設定すると R-18（18 歳未満視聴禁止）の番組には暗証番号の入力が必要ですが、R-15（15 歳未満視聴禁止）以下の番組はそのまま視聴できます。
- 視聴年齢制限を設定すると、制限対象の番組を録画した場合も再生するときに Smart J:COM Box の暗証番号の入力が必要になります。
- VOD の［アイドル・R18］または［アダルト］番組は、視聴制限の設定にかかわらず、購入するには暗証番号の入力が必要です。

関連する項目

- 視聴年齢制限情報のある番組を検索しない (97 ページ)
- チャンネルごとに視聴制限を設定する (96 ページ)
- 視聴制限の内容を初期設定値に戻す (101 ページ)
- Smart J:COM Box の暗証番号を変更する (98 ページ)
- 視聴制限されている番組を見る (103 ページ)

チャンネルごとに視聴制限を設定する

チャンネルごとに、Smart J:COM Box の暗証番号を入力しないと視聴できないように設定することができます（視聴チャンネル制限）。

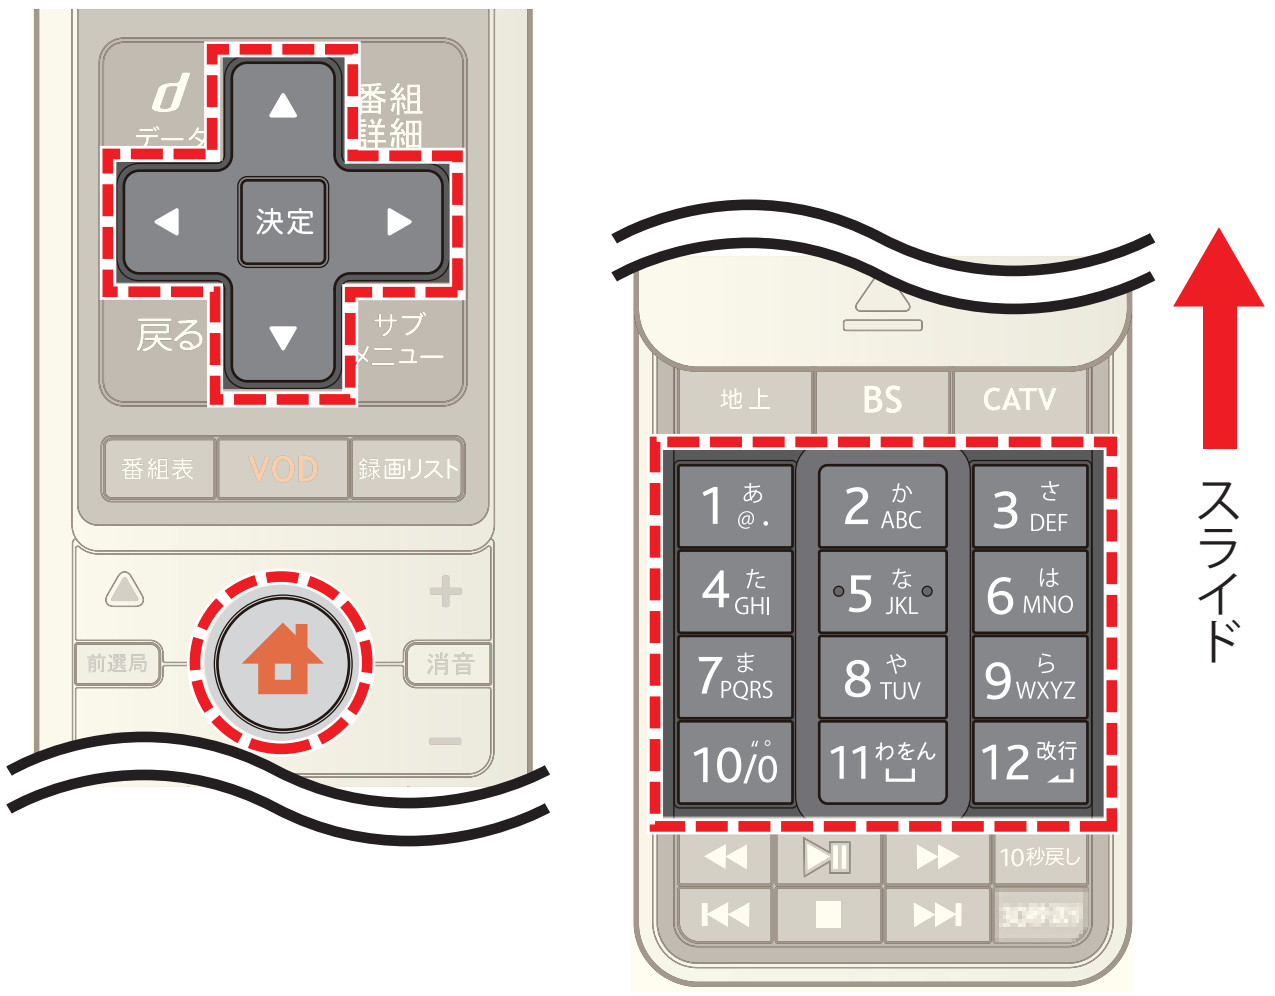

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［視聴制限設定］→［視聴制限チャンネル設定］の順に選び→ Smart J:COM Box の暗証番号を入力

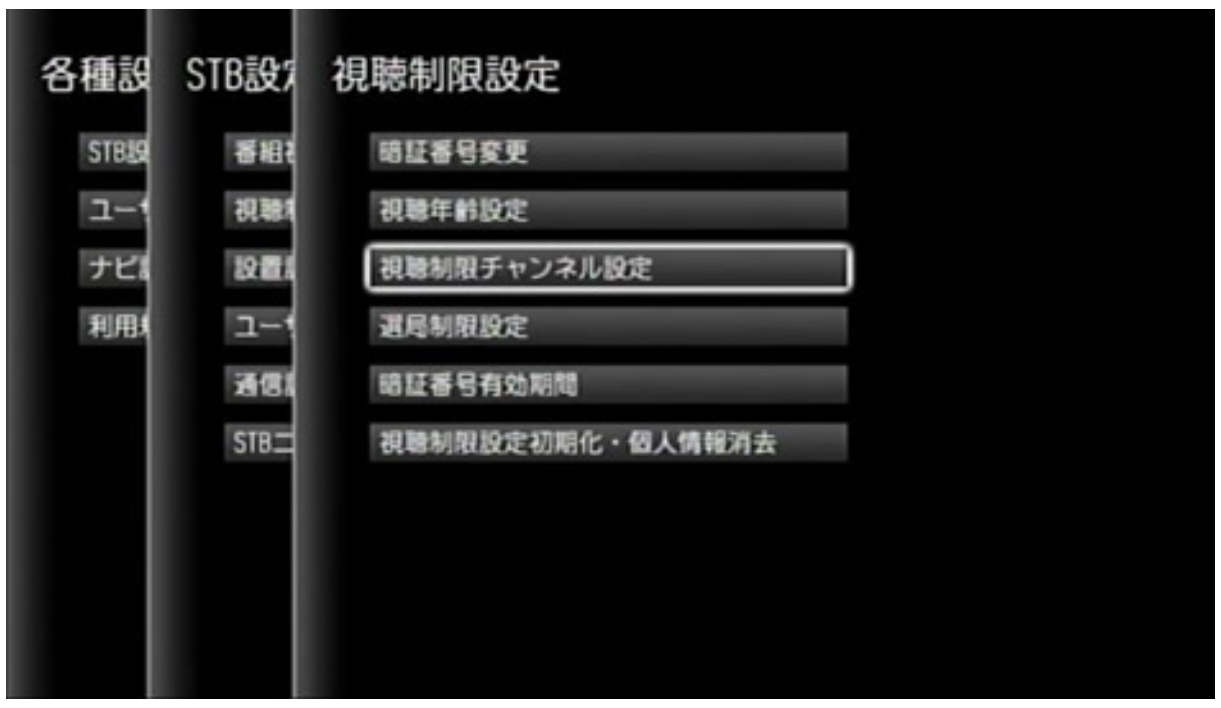

3 ［詳細設定］のプルダウンメニューから［地上］・［BS］・［CATV］のいずれかを選び→［詳細設定］を選択

4 設定したいチャンネルのプルダウンメニューから［ロック］を選択

5 チャンネルの設定が終了したら［閉じる］を選択

※ Smart J:COM Box の暗証番号の初期値は「0000」に設定されています。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

※ 視聴制限を解除したい場合は、手順 4 で［ロック］を選ぶ代わりに［ロック解除］を選択してください。

関連する項目

- チャンネルごとの視聴制限を一時的に一括解除する (99 ページ)
- Smart J:COM Box の暗証番号を変更する (98 ページ)

視聴年齢制限情報のある番組を検索しない

番組表でテレビ番組を探すときや VOD の番組を探すときなど、視聴年齢制限情報が付いている番組が検索されないように設定することができます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［ナビ設定］→［検索設定］の順に選択

3 ［制限番組の表示］の［オン］または［オフ］を選択

※ ［オフ］を選択すると、視聴年齢制限情報が付いている番組が検索結果に表示されなくなります。

※ 視聴年齢制限の対象年齢は変更することができます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 視聴年齢制限の対象年齢を設定する (95 ページ)

Smart J:COM Box の暗証番号を変更する

Smart J:COM Box の暗証番号は任意の 4 桁の数字に変更できます。

※ 暗証番号の初期値は「0000」に設定されています。

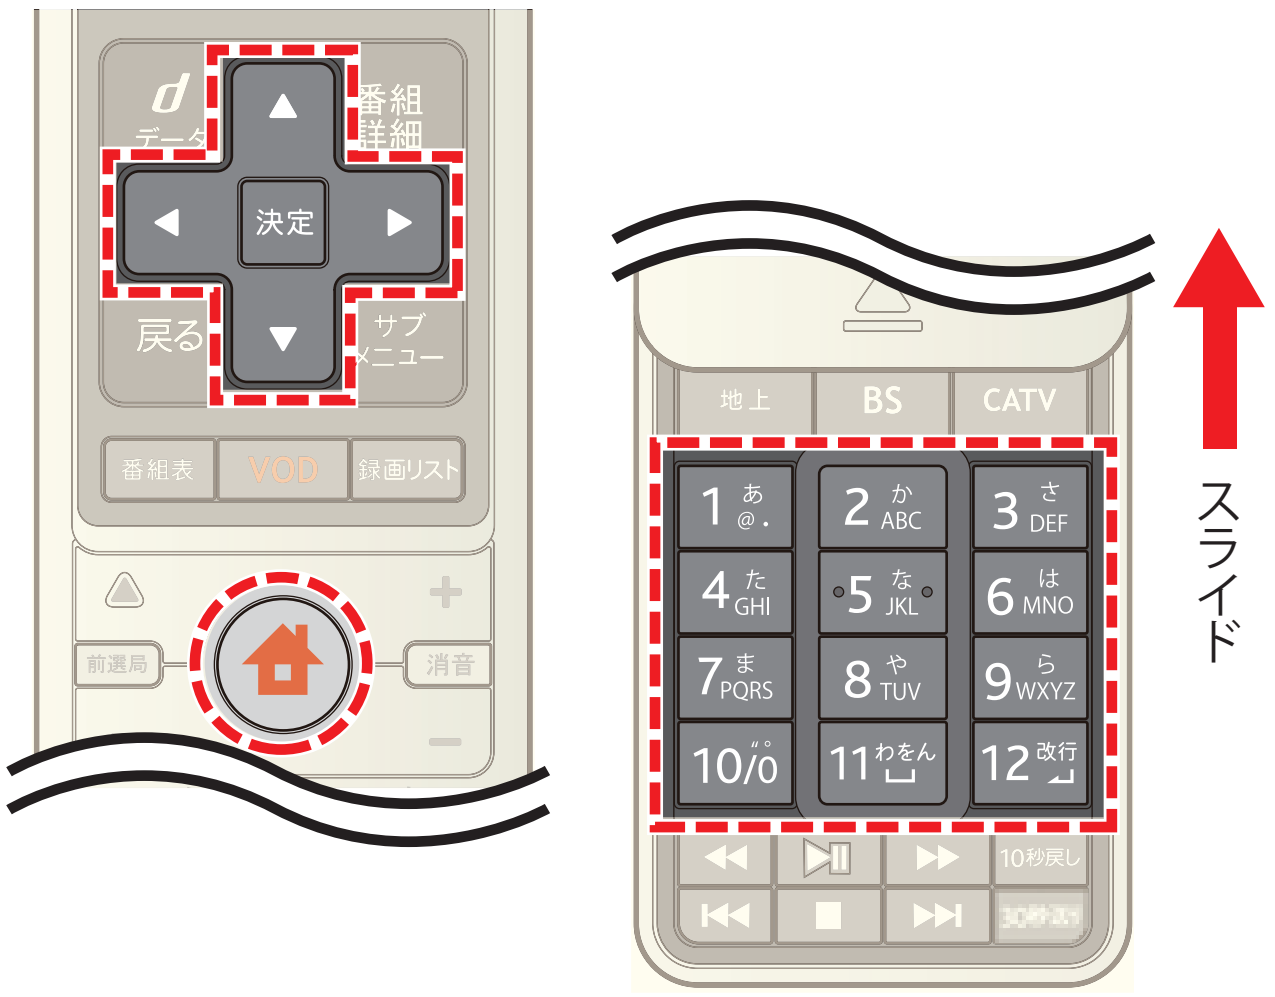

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[各種設定]を選び→ ▲ または ▼ ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[視聴制限設定]→[暗証番号変更]の順に選び→現在設定している Smart J:COM Box の暗証番号を入力

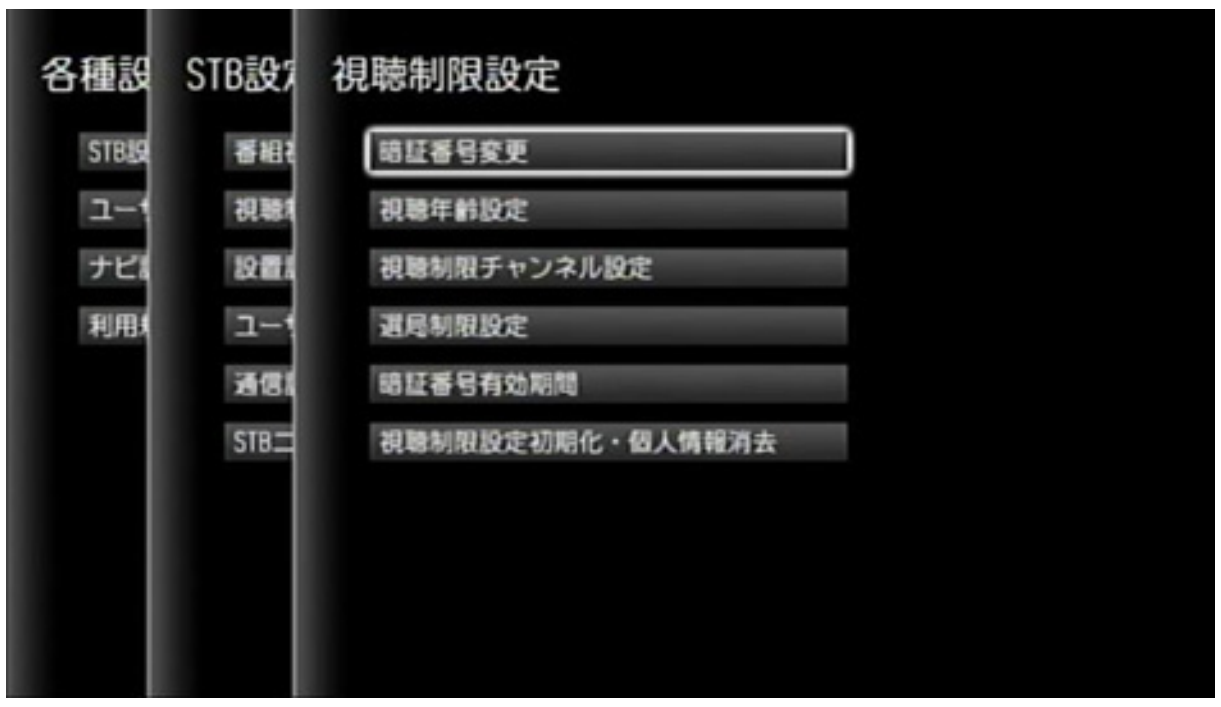

3 新しい暗証番号を 4 桁で入力

4 暗証番号設定完了のメッセージが表示されたら［確認］を選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 暗証番号はお客さまの責任において管理をお願いいたします。万が一暗証番号を忘れてしまった場合は、J:COM カスタマーセンター（0120-999-000）までご連絡ください。

関連する項目

- 視聴制限の内容を初期設定値に戻す (101 ページ)

チャンネルごとの視聴制限を一時的に一括解除する

視聴するときに暗証番号が必要になるように設定したチャンネルの視聴制限を一括して一時的に解除します。

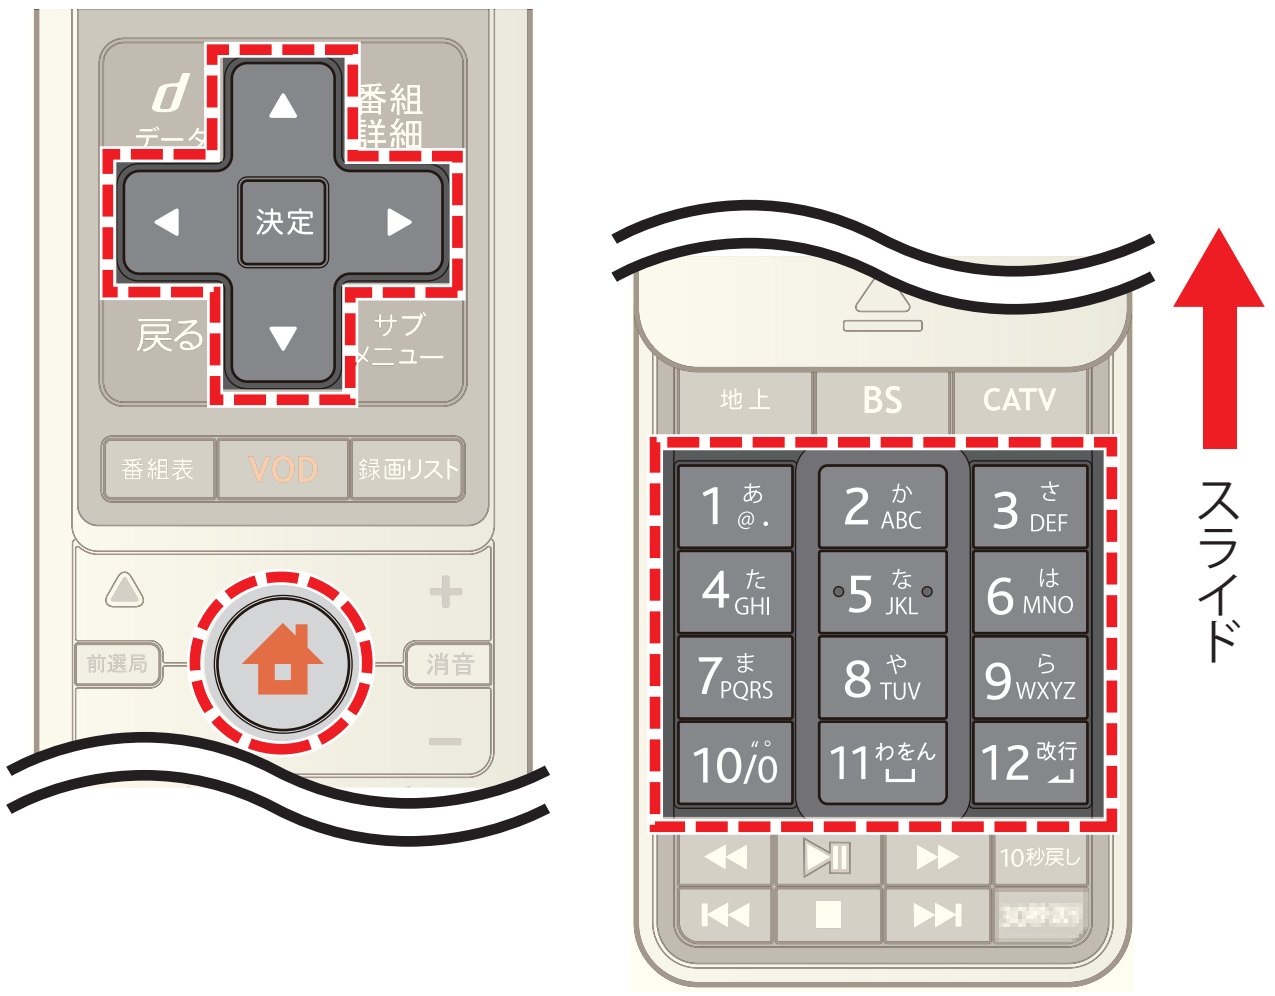

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［視聴制限設定］→［視聴制限チャンネル設定］の順に選び→ Smart J:COM Box の暗証番号を入力

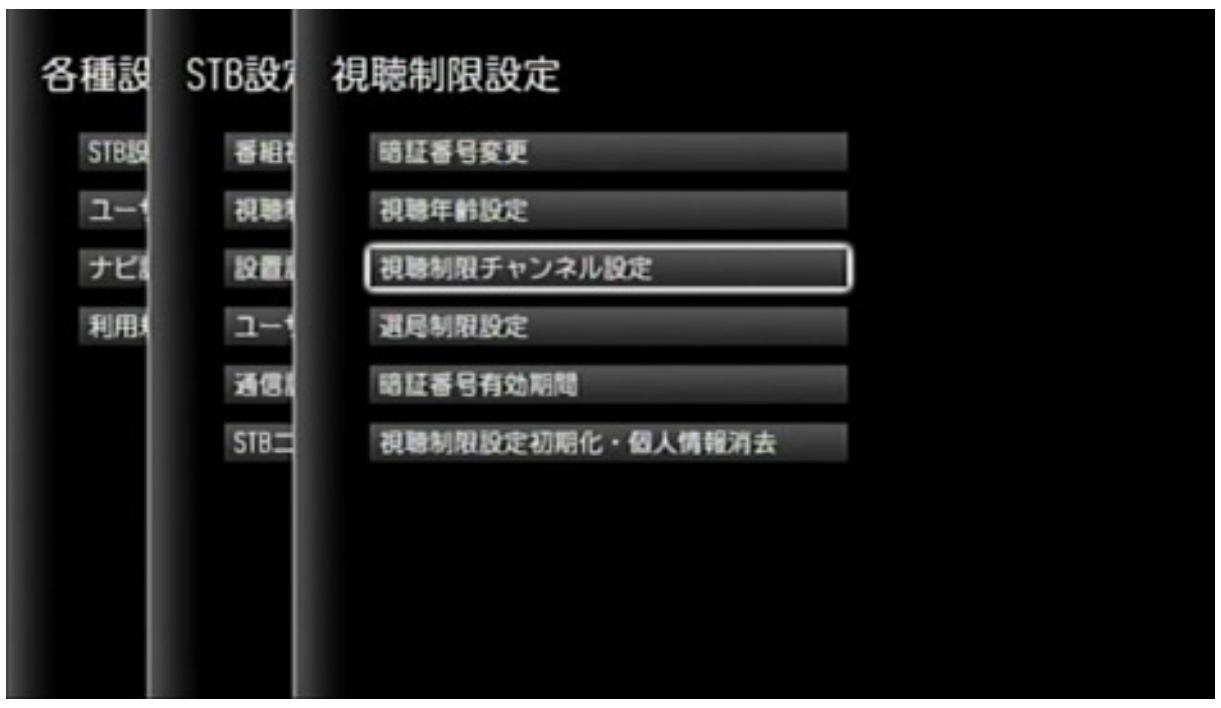

3 [一時解除]を選択

※ チャンネルの視聴制限は、本機の電源を切るまで解除されたままになります。本機の電源を切る前に視聴制限を再設定したい場合は、手順 3 で[一時解除]を選ぶ代わりに[一時解除取消]を選択してください。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

視聴制限の一時解除を電源オフまで有効にする

視聴年齢制限をしているときに対象のチャンネルや番組を続けて見るような場合は、暗証番号を一度入力しておけば電源を切るまでその暗証番号が有効になるように設定することができます。

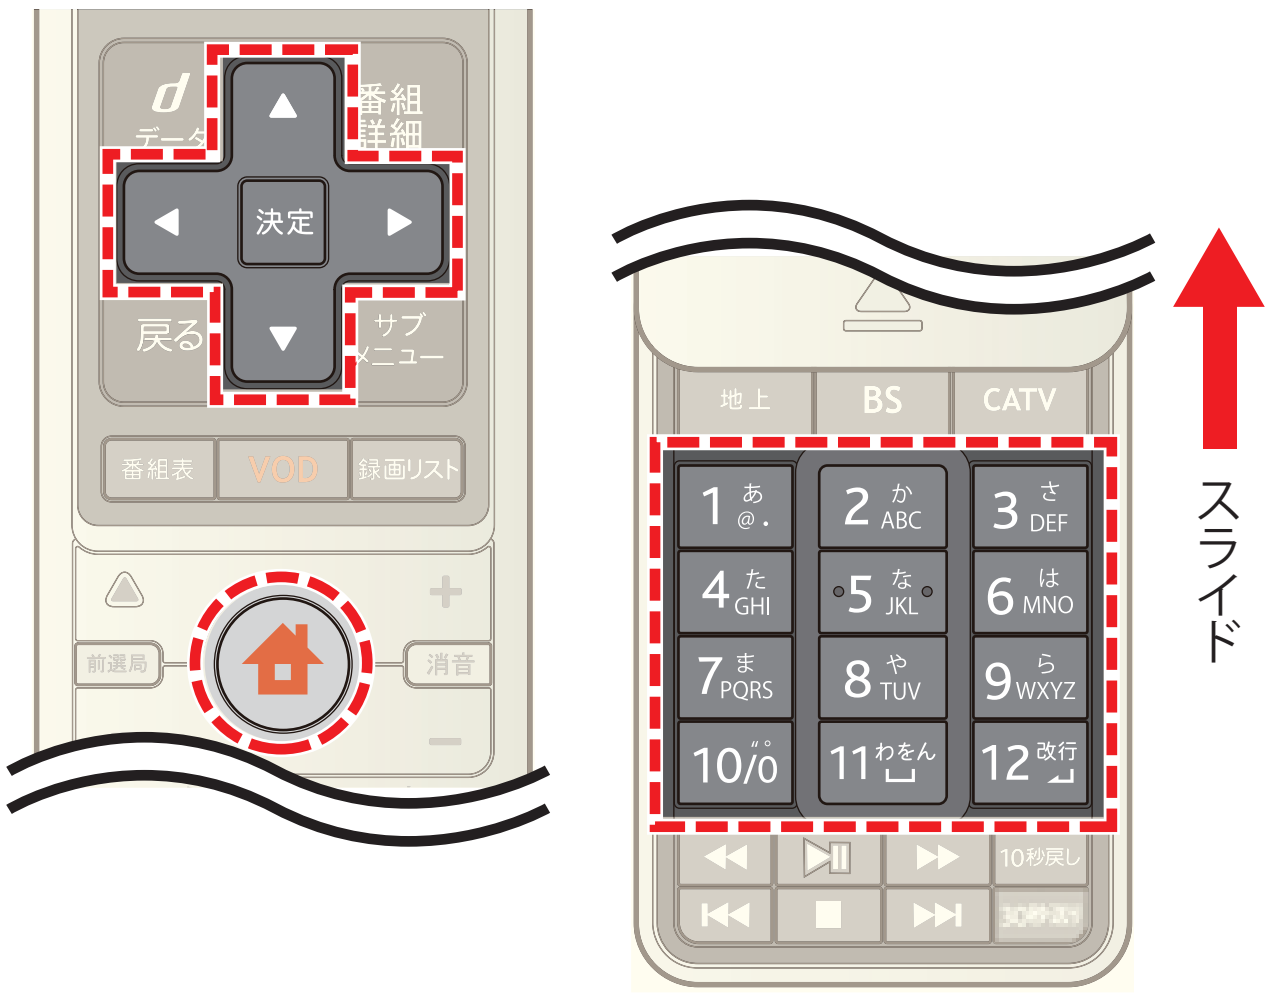

1 (ホーム)ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[各種設定]を選び→ ▲ または ▼ ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[視聴制限設定]→[暗証番号有効期間]の順に選び→ Smart J:COM Box の暗証番号を入力

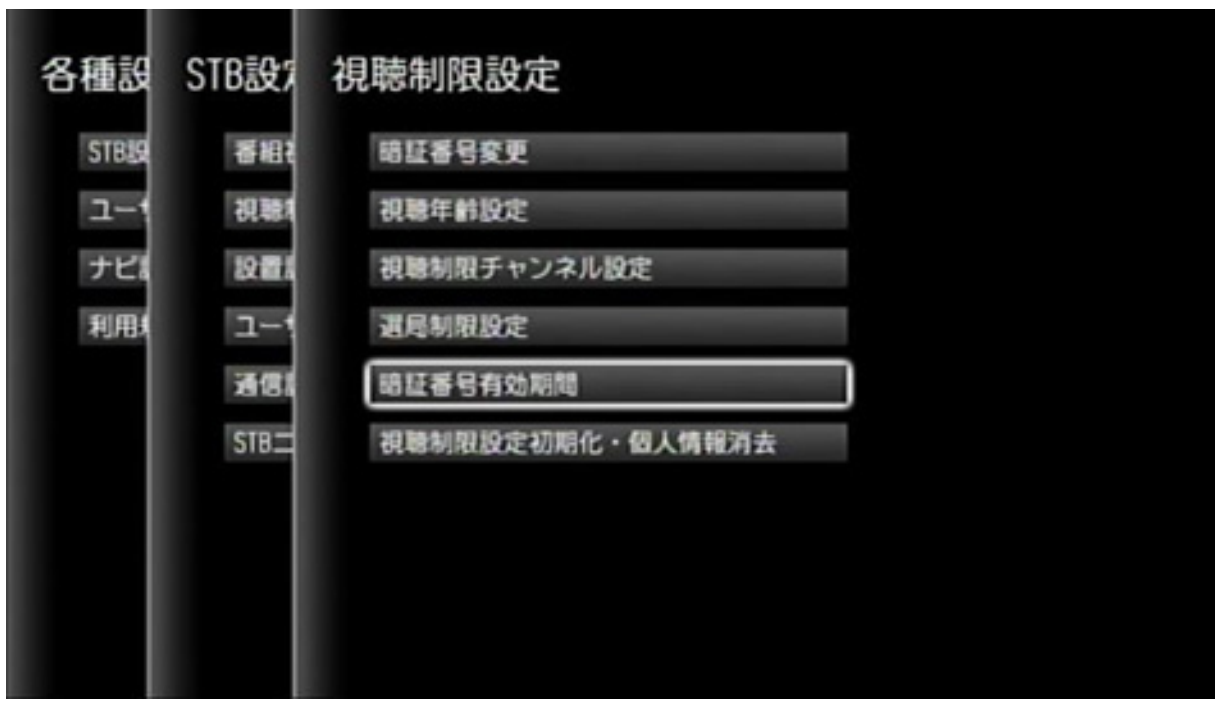

3 ［暗証番号有効期間］の［選局まで］または［電源オフまで］のいずれかを選択

※ ［選局まで］を選択すると、チャンネルを切り換えるたびに暗証番号の入力が必要になります。

※ ［電源オフまで］を選択すると、入力した暗証番号は本機の電源を切るまで有効になります。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

視聴制限の内容を初期設定値に戻す

視聴制限の設定をすべて初期値に戻します。

※ Smart J:COM Box の暗証番号も初期化されます。

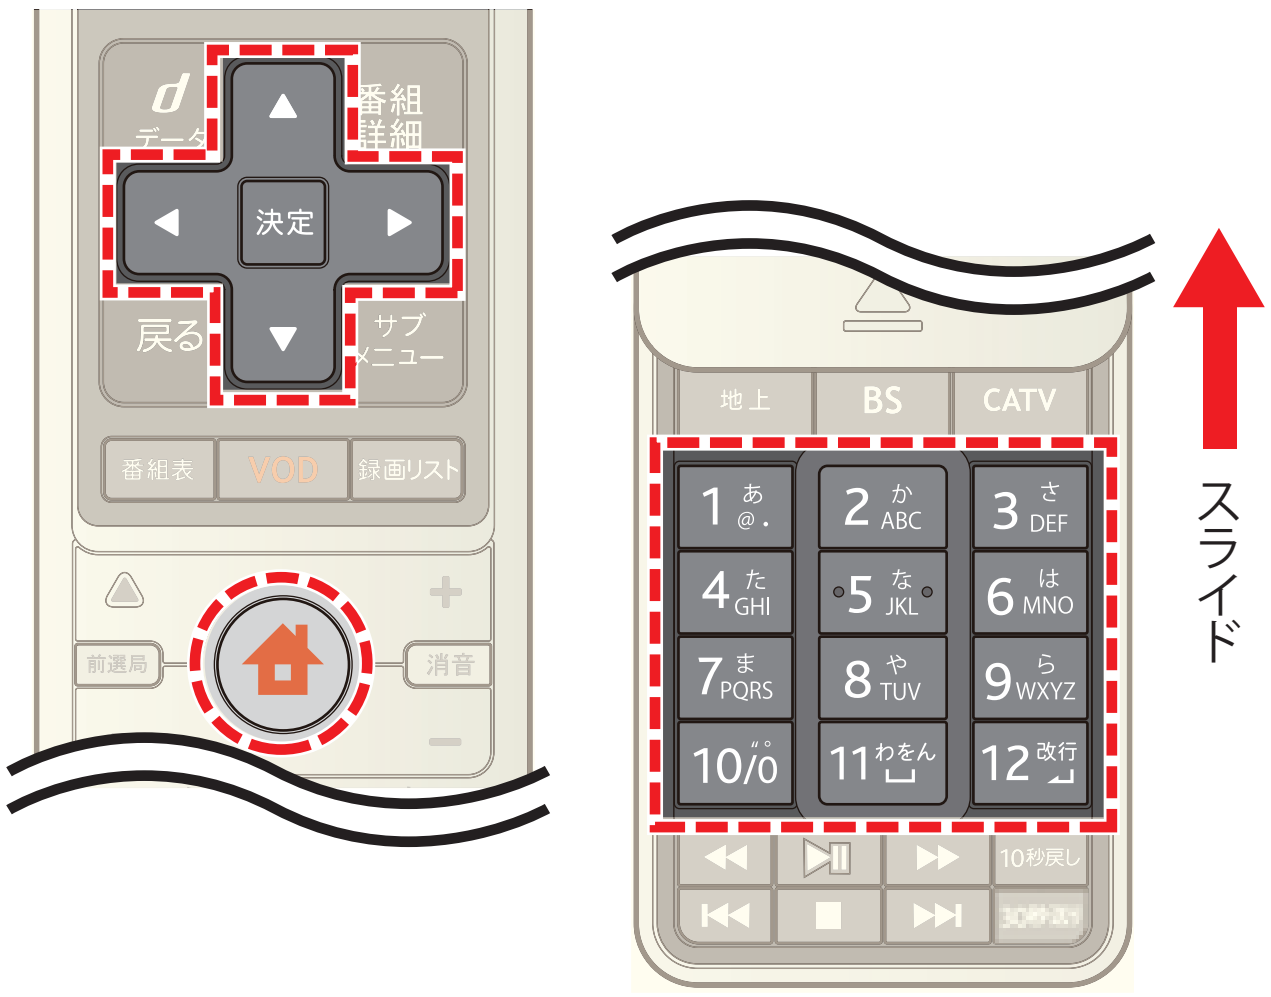

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［視聴制限設定］→［視聴制限設定初期化・個人情報消去］の順に選び→ Smart J:COM Box の暗証番号を入力

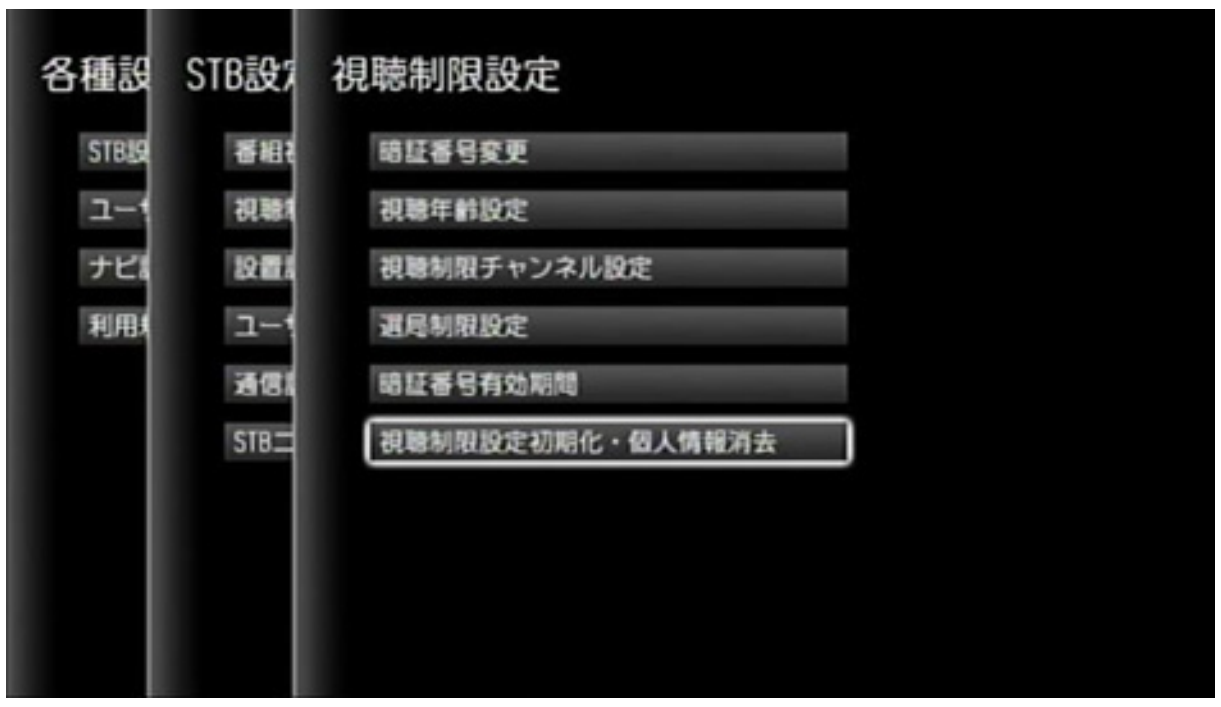

3 ［暗証番号・視聴制限設定初期化］の［初期化する］を選択

4 確認メッセージが表示されたら［はい］を選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

視聴制限されている番組を録画リストに表示する

視聴年齢制限を設定しているときに、制限対象の録画番組を録画リストに表示するかどうかを設定します。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［ナビ設定］→［メニュー設定］→［録画リスト設定］の順に選択

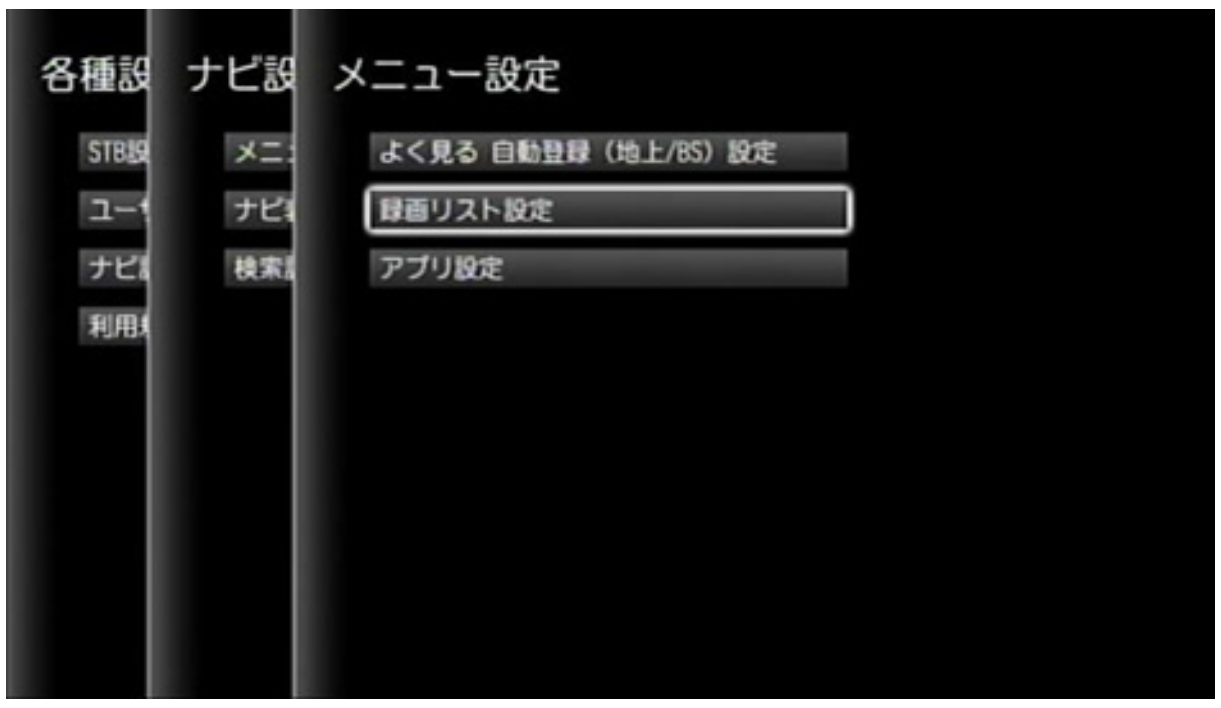

3 ［視聴年齢制限番組の表示］の［する］または［しない］を選択

※ ［する］を選択すると視聴年齢制限付き番組が録画リストに表示されます。ただし、番組名・チャンネル番号・チャンネル名は「･･･」と表示されます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

視聴制限されている番組を見る

視聴年齢制限を設定しているときに制限対象のチャンネル・録画番組・J:COM オン デマンドの番組などを見るときは、Smart J:COM Box の暗証番号が必要になります。

※ Smart J:COM Box の暗証番号は初期値では「0000」に設定されています。

1 暗証番号の入力画面が表示されたらリモコンの数字ボタンで Smart J:COM Box の暗証番号を入力

※ 制限対象のチャンネルや録画番組では以下のような画面が表示されます。

※ J:COM オン デマンドの番組では以下のような画面が表示されます。

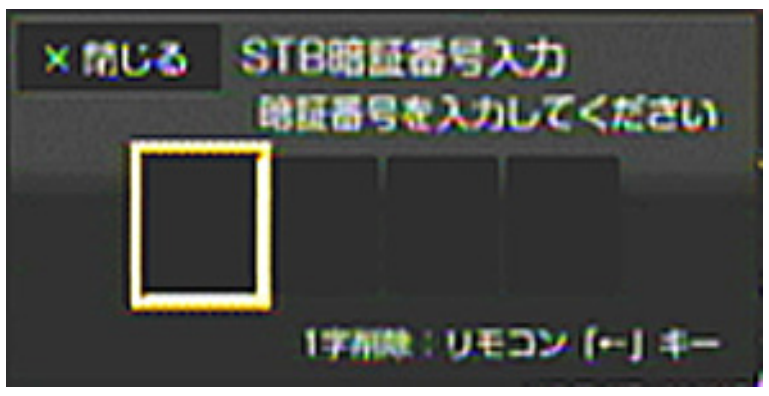

関連する項目

- 視聴制限の一時解除を電源オフまで有効にする (100 ページ)
- Smart J:COM Box の暗証番号を変更する (98 ページ)
- 視聴制限されている番組を録画リストに表示する (102 ページ)

9.J:COM オン デマンド（VOD）を使う

J:COM オン デマンドについて

ビデオをレンタルショップで借りるように、自宅に居ながらにして見たい番組を楽しむことができるのが J:COM オン デマンドサービスです。番組は、無料のものから 1 作品ごとに購入するものと、月額利用料金の中で見放題のものがあります。利用料金は毎月の J:COM TV の利用料金と合わせて請求されます。

※ 定額見放題サービスは別途ご契約が必要な場合があります。

1 ［VOD］ボタンを押す（またはホームメニューで［VOD］を選択）

※ VOD のトップメニューが表示されたら、新作・イチオシの作品やお気に入りのジャンルなどから見たい番組を探してください。

※ 購入する前に番組の一部を無料で視聴したり、気になる番組はいったん「お気に入り」に入れておいて後から購入を検討したりすることができます。

※ 赤 ボタンを押すか、または画面右上の［終了］を選ぶと VOD メニューからホームメニューに戻ります。

ワンポイント

- お客さまのご契約内容やご利用状況によってはJ:COM オン デマンドサービスがご利用いただけない場合があります。
- VOD の番組は録画できません。
- VOD は Video On Demand（ビデオオンデマンド）の略語です。

関連する項目

- VOD の番組を再生する -VOD メニューから選んで (104 ページ)
- VOD の番組を「お気に入り」リストに登録する (111 ページ)
- 視聴制限について (95 ページ)

VOD の番組を再生する -VOD メニューから選んで

VOD の番組を VOD メニューから探して視聴します。

1 ［VOD］ボタンを押す（またはホームメニューで［VOD］を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで番組のジャンルまたはメニューを選び→［決定］ボタンを押す

※ ［アイドル・R18］や［アダルト］の番組を視聴するときは Smart J:COM Box の暗証番号の入力が必要です。

3 ▲ または ▼ ボタンで番組のサブジャンルを選び→［決定］ボタンを押す

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで視聴したい番組を選び→[決定]ボタンを押して番組の詳細画面を表示

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで[購入へ進む](または[視聴する])を選び→[決定]ボタンを押す

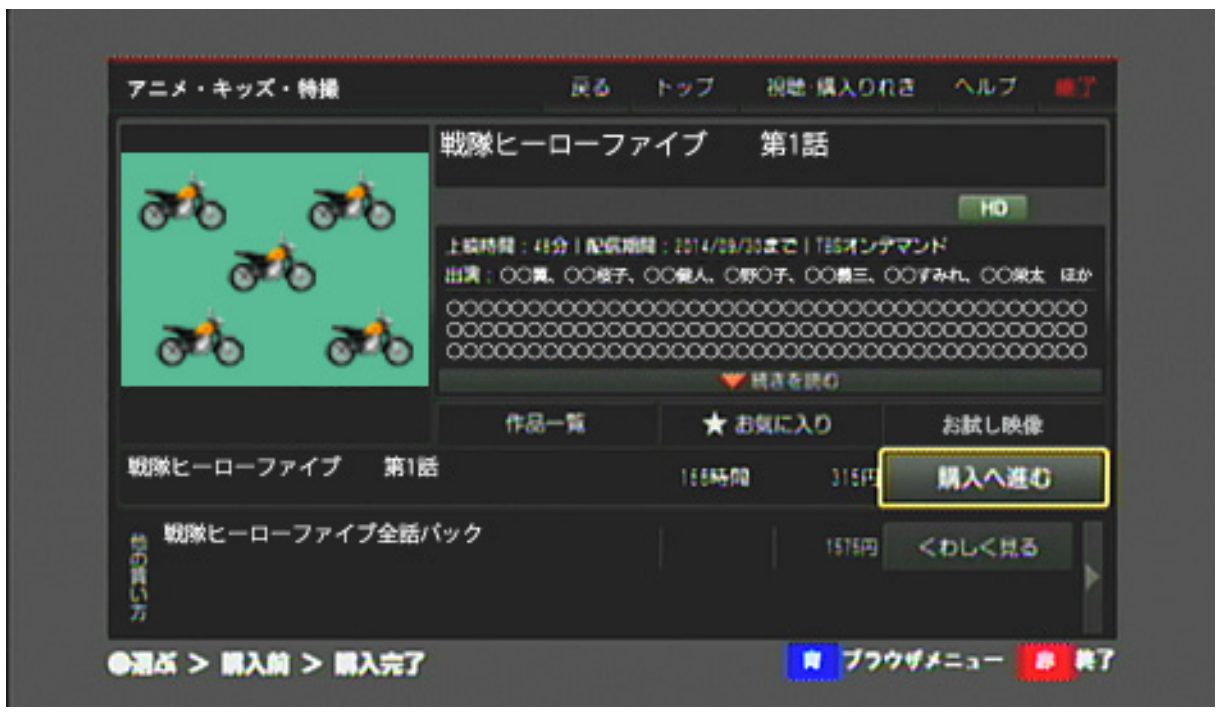

※ [購入へ進む]を選ぶ前に[お試し映像]を選択すると、番組の一部分を無料で視聴することができます。

6 購入する場合は◀または▶ボタンで[購入して視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す

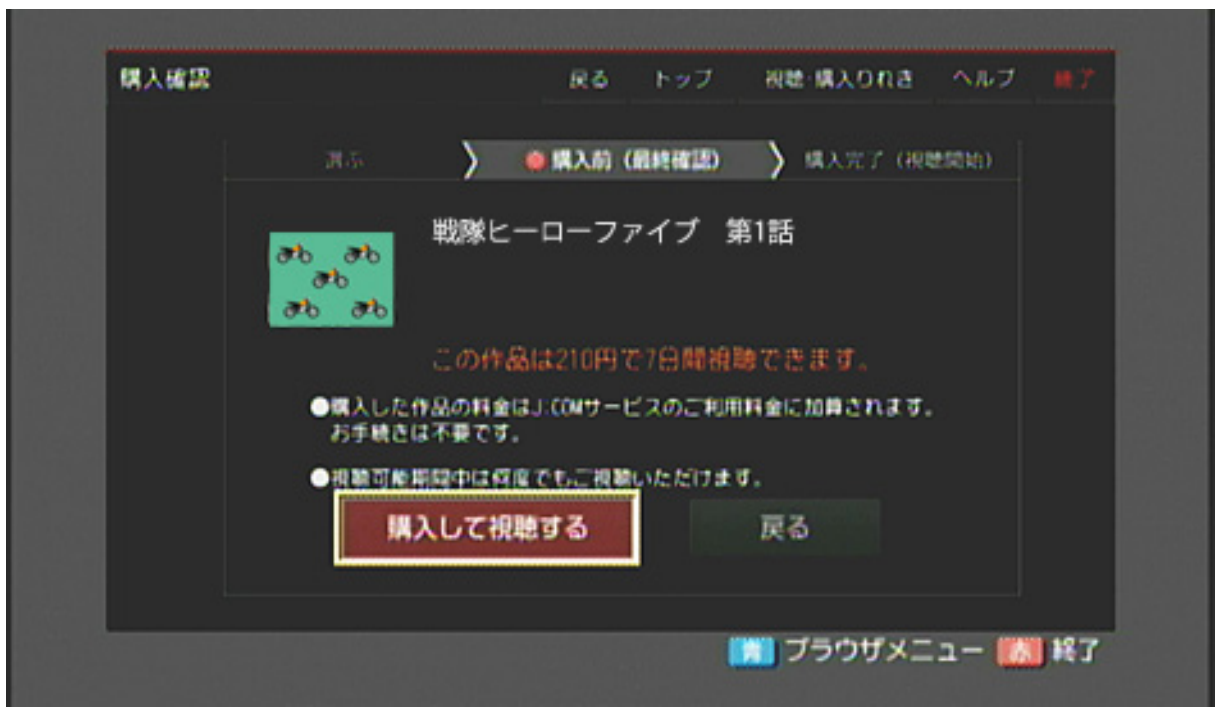

※ [戻る]を選ぶと購入がキャンセルされます。

※ 番組の読み込みが終了すると自動的に再生されます。

※ 再生終了後に▼ボタンを押して再生を停止すると、VOD メニューに戻ります。

ワンポイント

- 番組の詳細画面では、再生時間・キャスト・あらすじなどを確認できます。

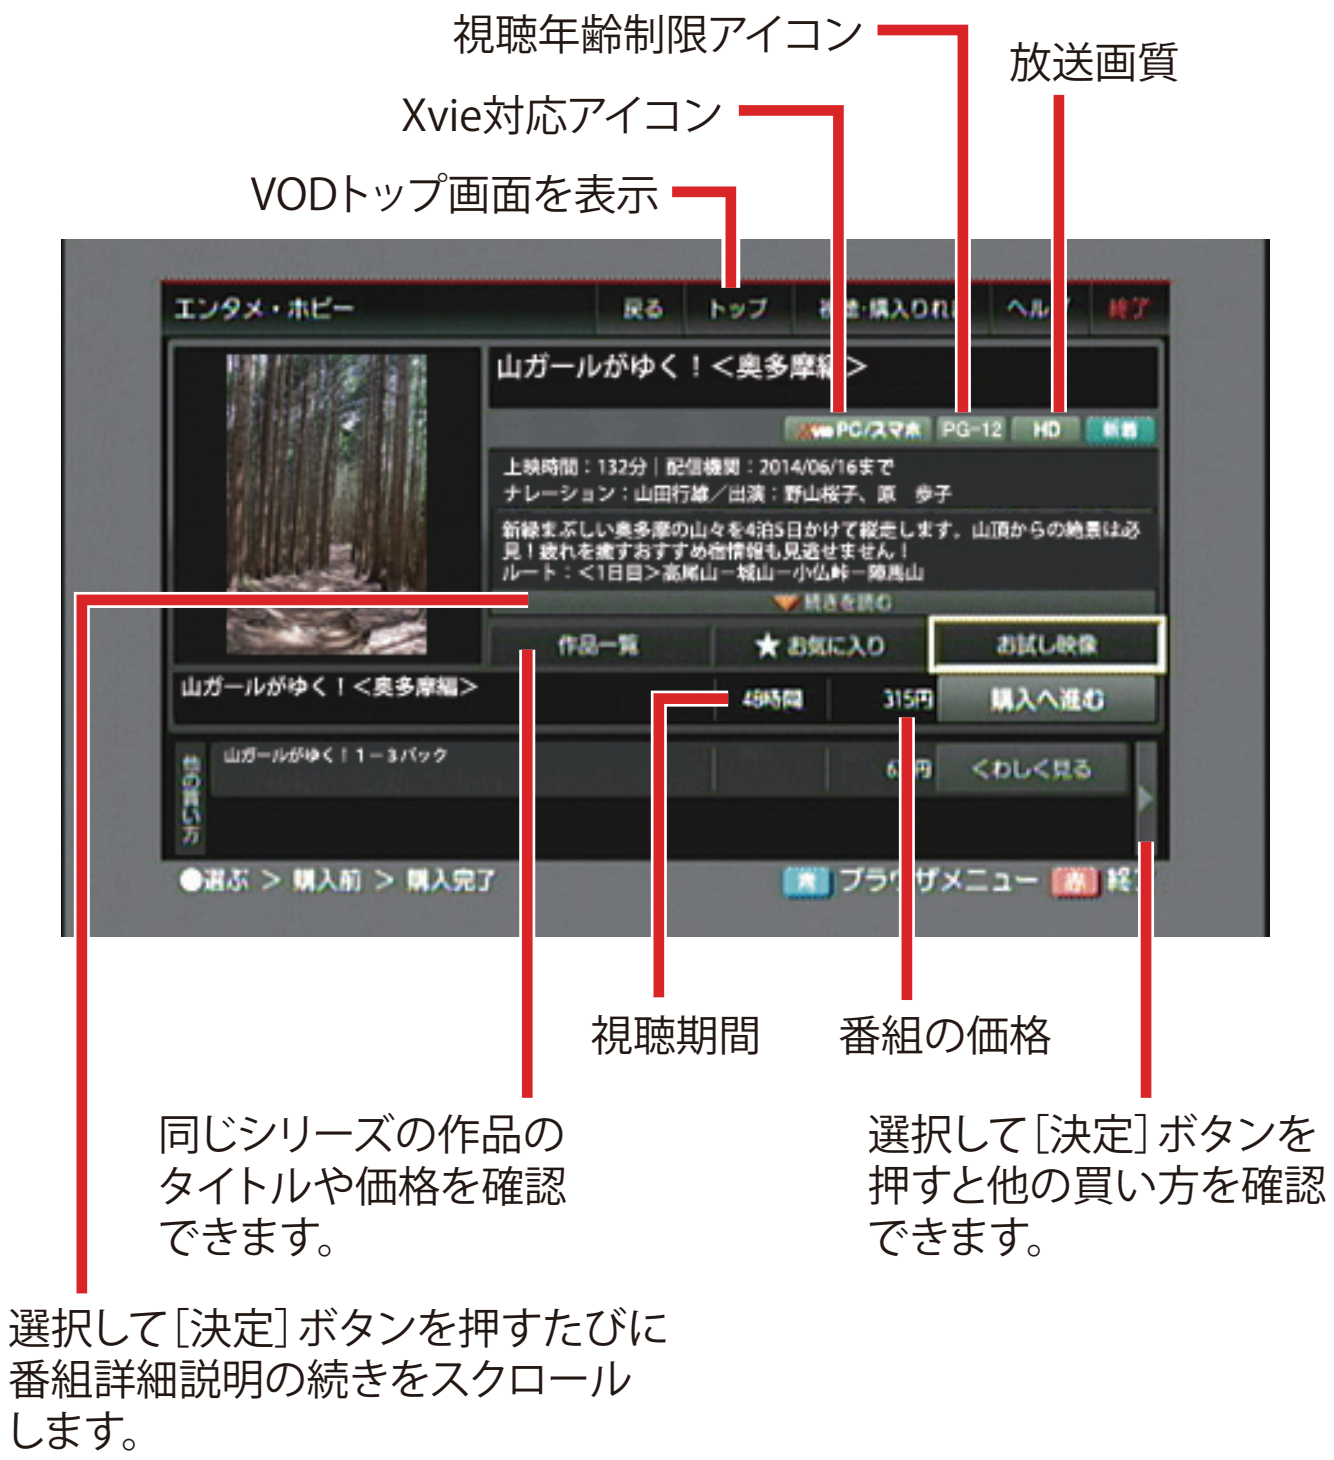

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

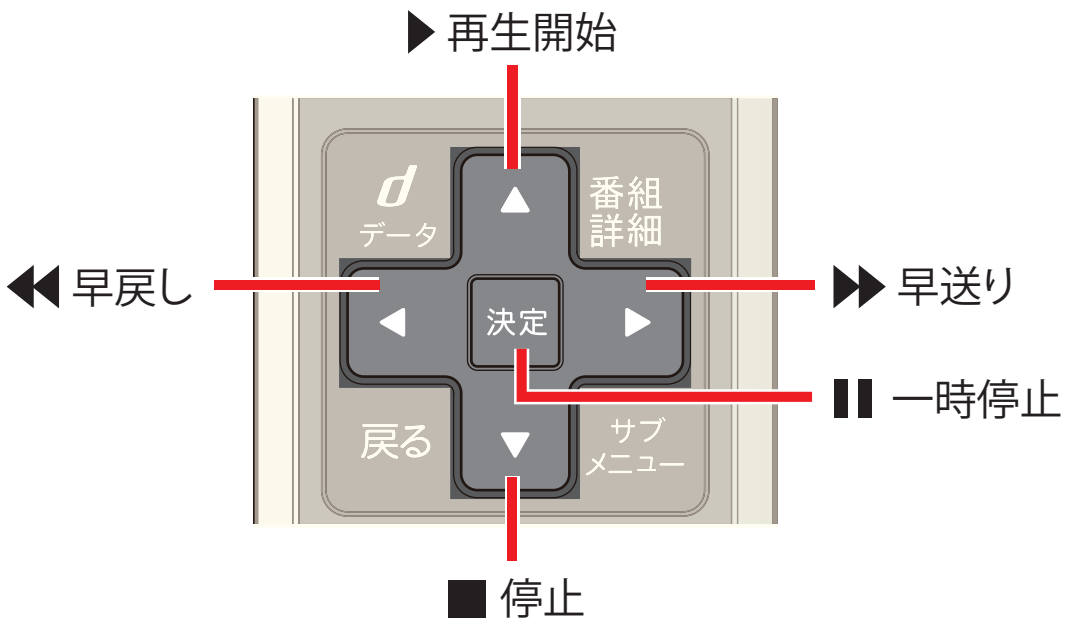

関連する項目

- 視聴制限されている番組を見る (103 ページ)

VOD の番組を再生する - 視聴期間中の番組から

購入した VOD の番組は視聴期間が終わるまで何度でも再生することができます。

1 ［VOD］ボタンを押す（またはホームメニューで［VOD］を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで［視聴・購入りれき］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで［視聴期間中作品］を選び→［決定］ボタンを押す

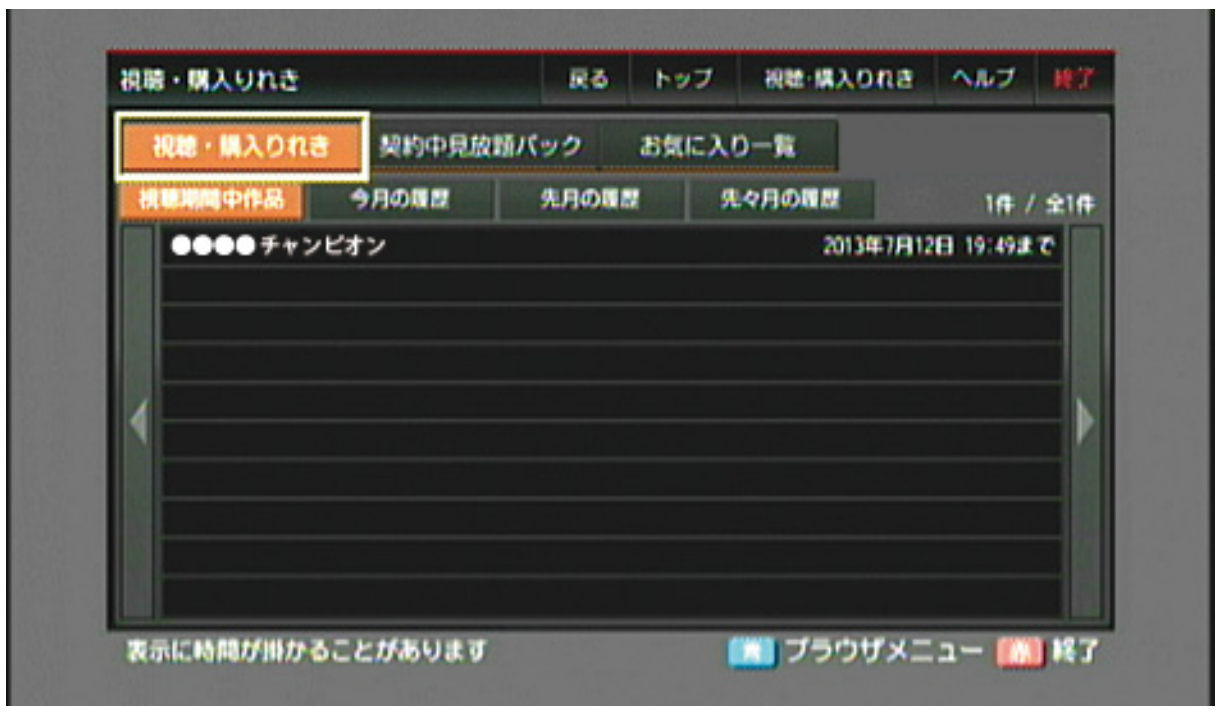

4 ▲・▼・◀・▶ ボタンで視聴したい番組を選び→［決定］ボタンを押す

※ 再生終了後に ▼ ボタンを押して再生を停止すると、VOD メニューに戻ります。

ワンポイント

- アダルト番組の視聴履歴を確認するときは、VOD のトップメニューで［アダルト］を選び（Smart J:COM Box の暗証番号の入力が必要です）、［アダルト視聴・購入りれき］を選択してください。
- 視聴期間が終了した番組は［視聴期間中作品］のリストから自動的に消去されます。
- 番組の詳細画面では、再生時間・キャスト・あらすじなどを確認できます。

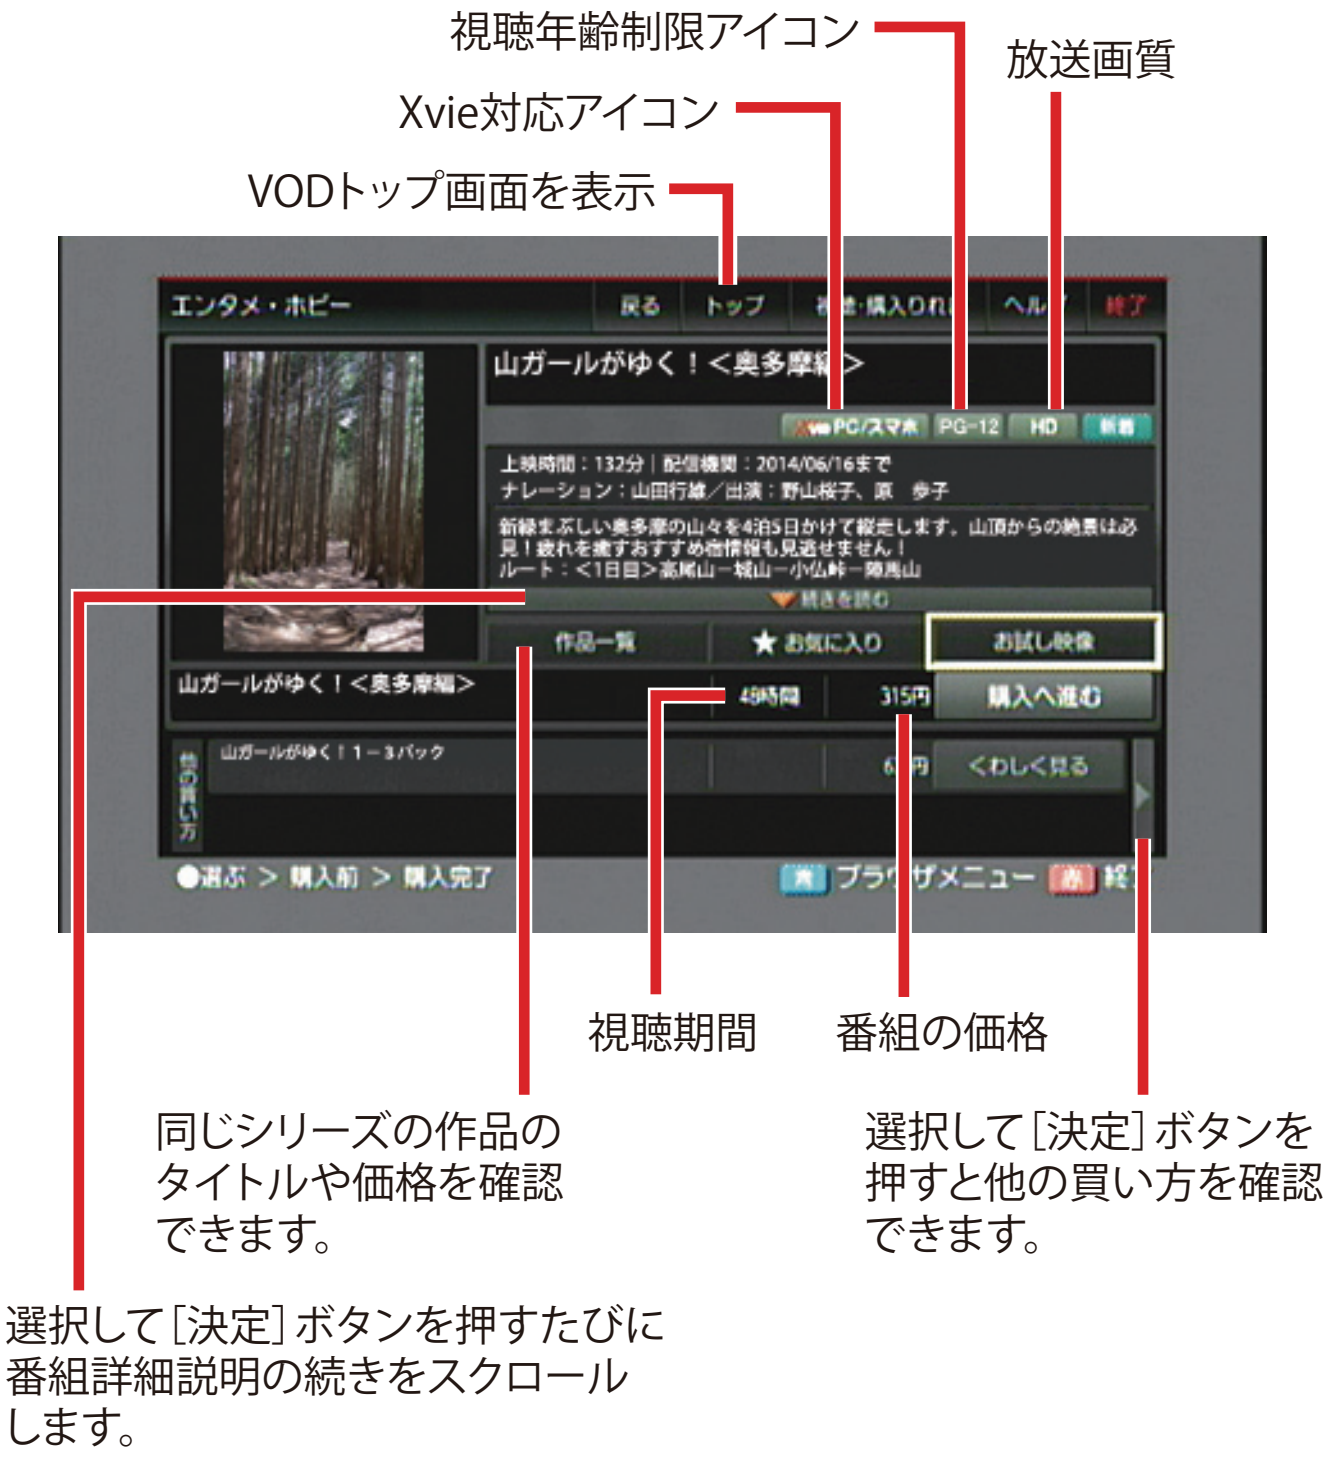

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

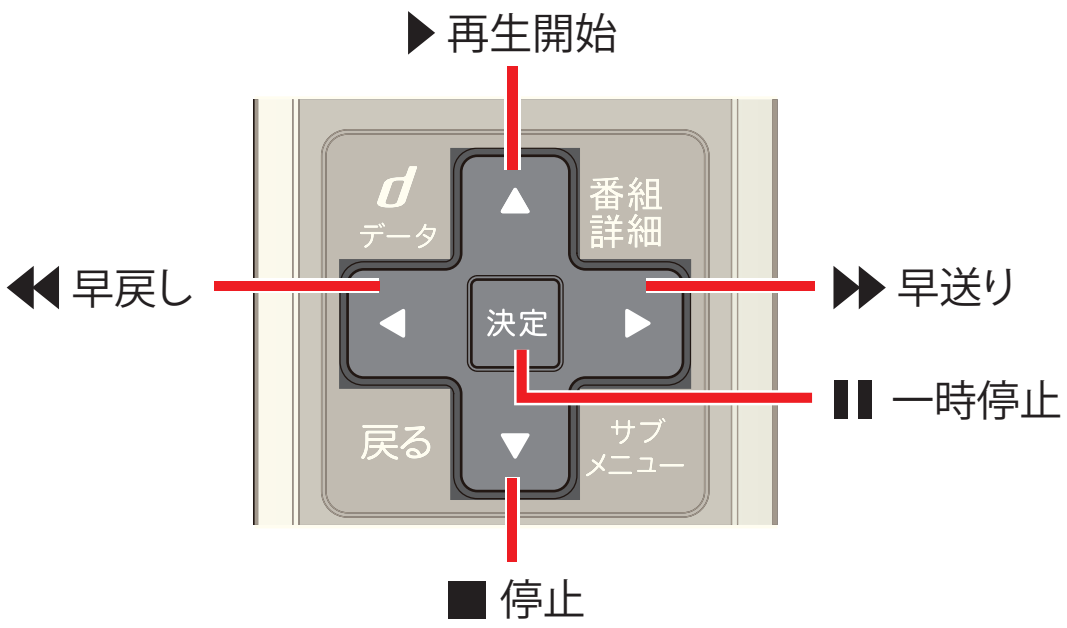

VOD の番組を再生する - 作品番号で探して

番組に個別に付与されている作品番号で VOD の番組を探します。

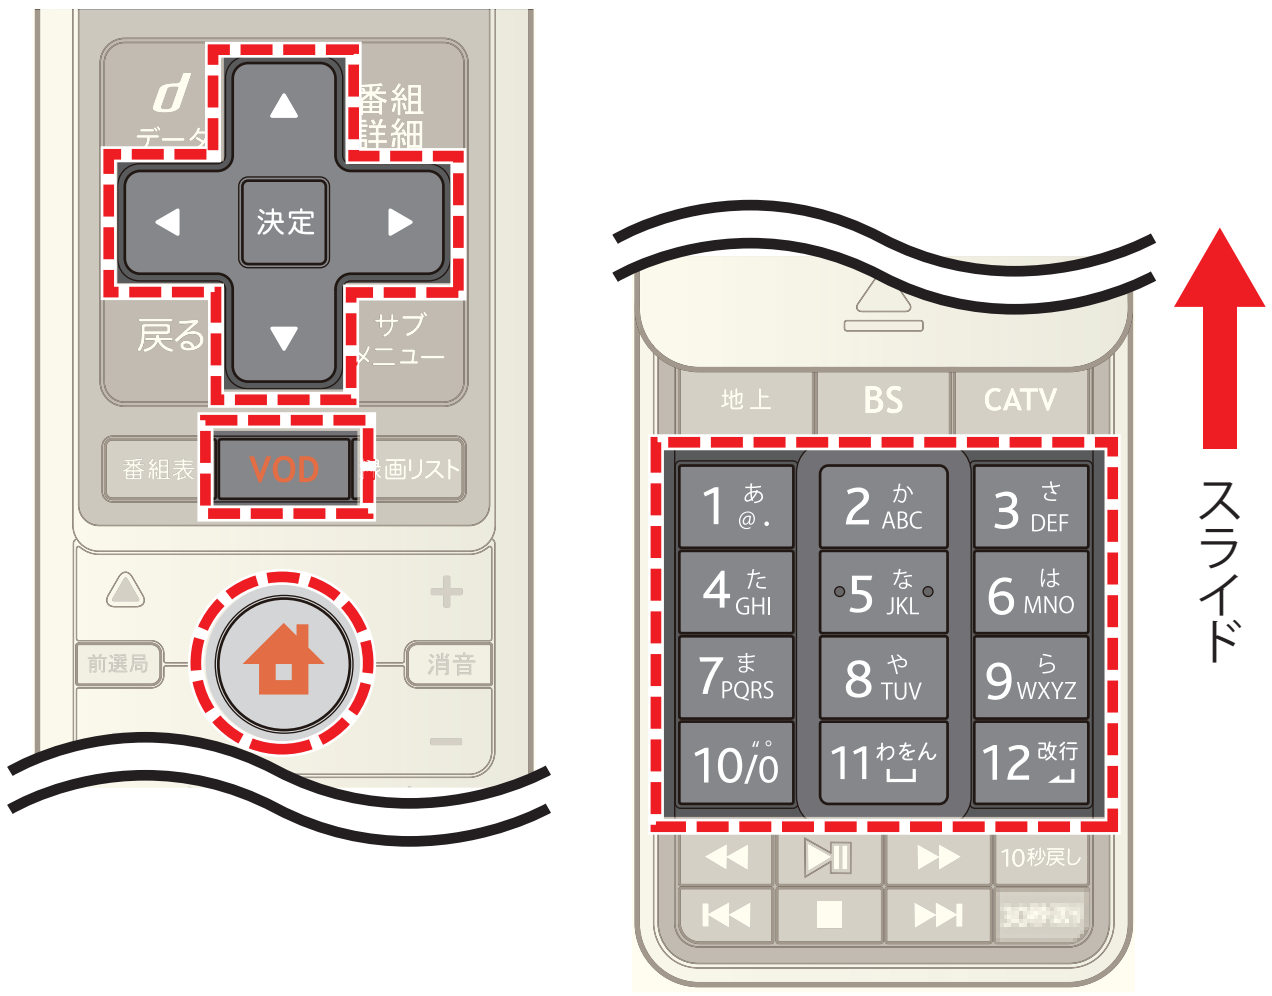

1 [VOD] ボタンを押す（またはホームメニューで [VOD] を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ ボタンで [作品番号検索] を選び→ [決定] ボタンを押す

3 リモコンの数字ボタンで作品番号を入力

4 ▲・▼・◀・▶ ボタンで [購入へ進む]（または [視聴する]）を選び→ [決定] ボタンを押して番組の詳細画面を表示

※ [購入へ進む] を選ぶ前に [お試し映像] を選択すると、番組の一部分を無料で視聴することができます。

5 購入する場合は ◀ または ▶ ボタンで [購入して視聴する] を選び→ [決定] ボタンを押す

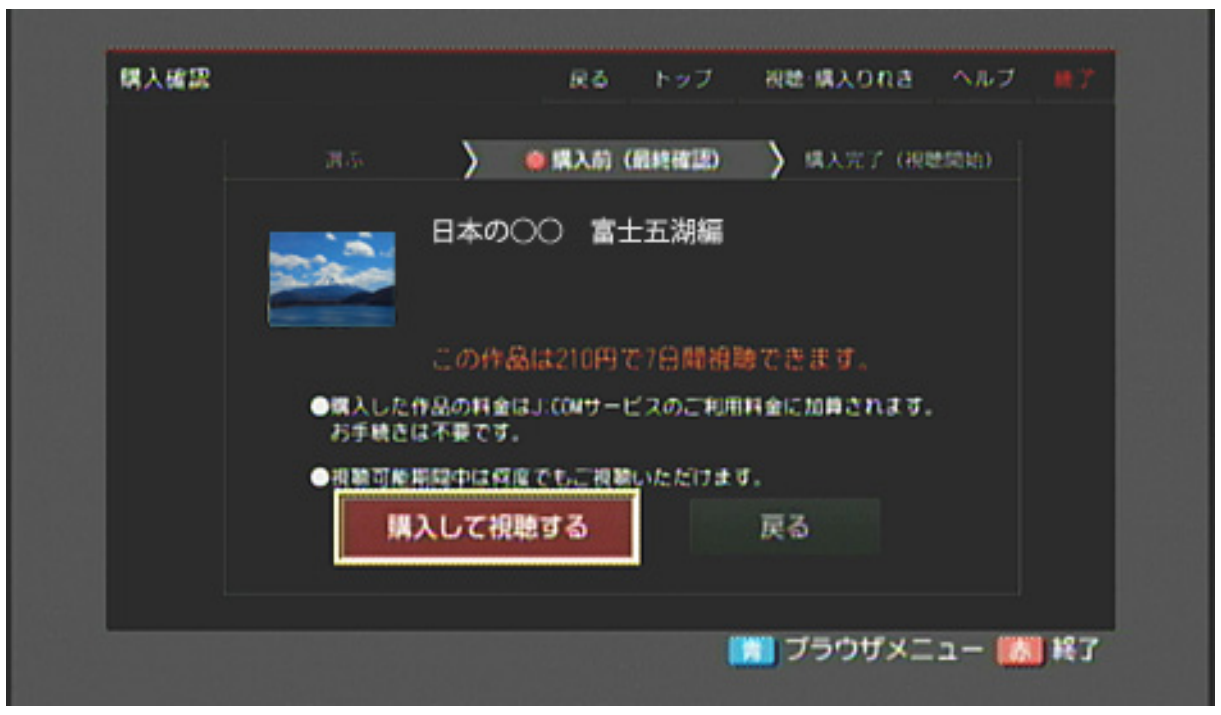

※ [戻る] を選ぶと購入がキャンセルされます。

※ 番組の読み込みが終了すると自動的に再生されます。

※ 再生終了後に ▼ ボタンを押して再生を停止すると、VOD メニューに戻ります。

ワンポイント

- 作品番号は「ジェイコム マガジン」などで確認できます。

- 番組の詳細画面では、再生時間・キャスト・あらすじなどを確認できます。

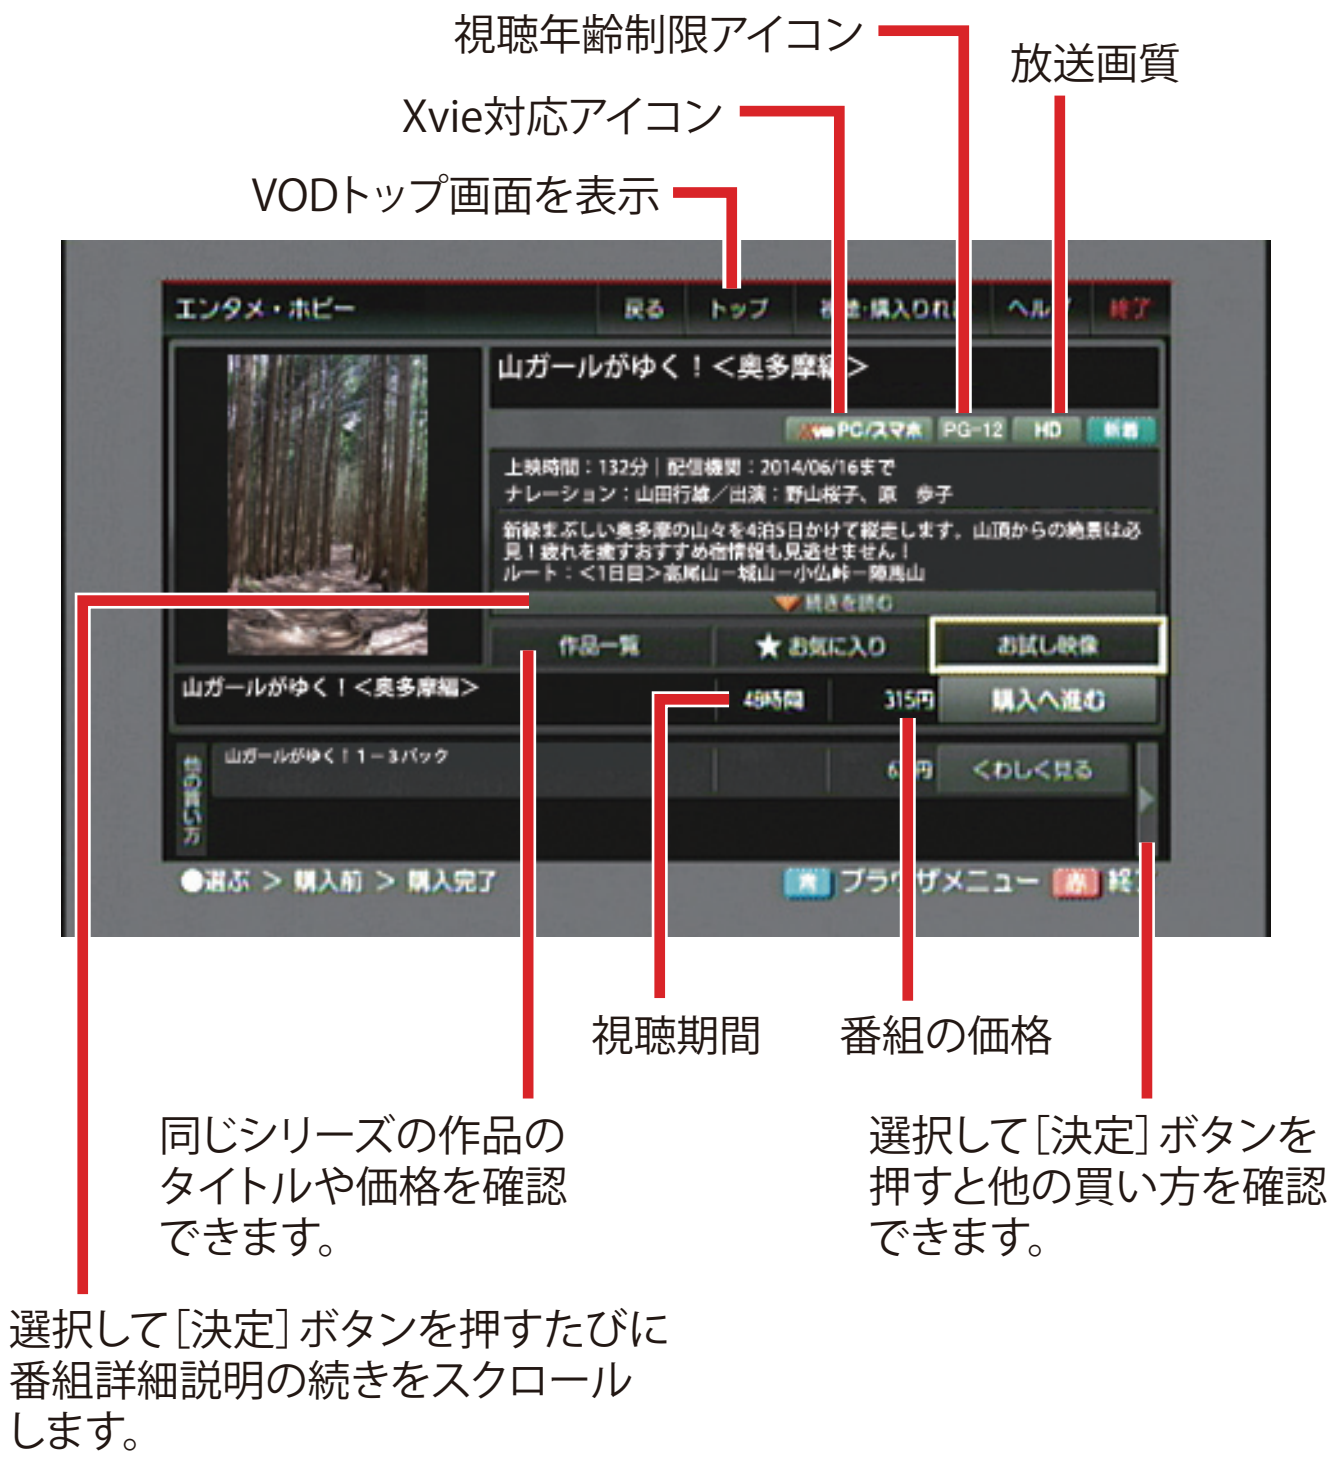

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

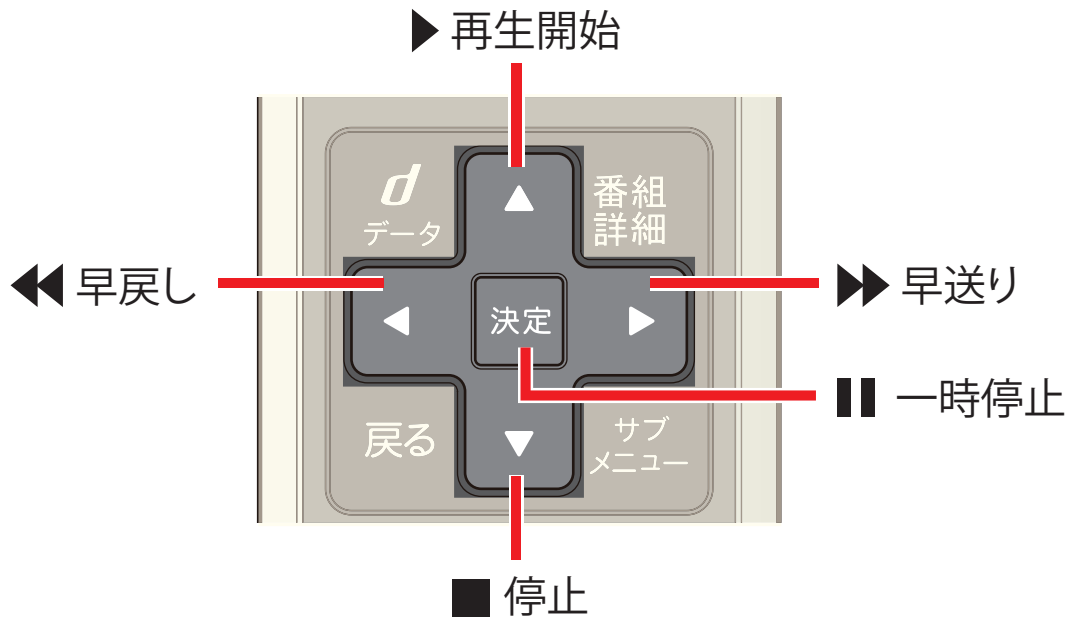

関連する項目

- 視聴制限されている番組を見る (103 ページ)

放送中の番組を先頭から追っかけ再生する

見たいテレビ番組の放送開始時刻に間に合わなかったときなど、録画をしていなくても現在放送中のテレビ番組を始めから見ることができます(追っかけ再生)。

※ 追っかけ再生は J:COM オン デマンドのサービスです。

※ 追っかけ再生対象の番組には番組表などで「追」と表示されています。

1 [VOD]ボタンを押す(またはホームメニューで[VOD]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで[チャンネル見逃し＆ライブラリー]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[チャンネルから探す(地上波・BS)]または[チャンネルから探す(CATV)]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで追っかけ再生対象の番組が放送されているチャンネルを選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押して番組の詳細画面を表示

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[視聴する]を選択(または[購入へ進む]を選び→[決定]ボタンを押して番組の詳細画面を表示)

※ 無料作品の場合は、[視聴する]を選択すると再生が始まります。

7 購入する場合は◀または▶ボタンで[購入して視聴する]を選び→[決定]ボタンを押す

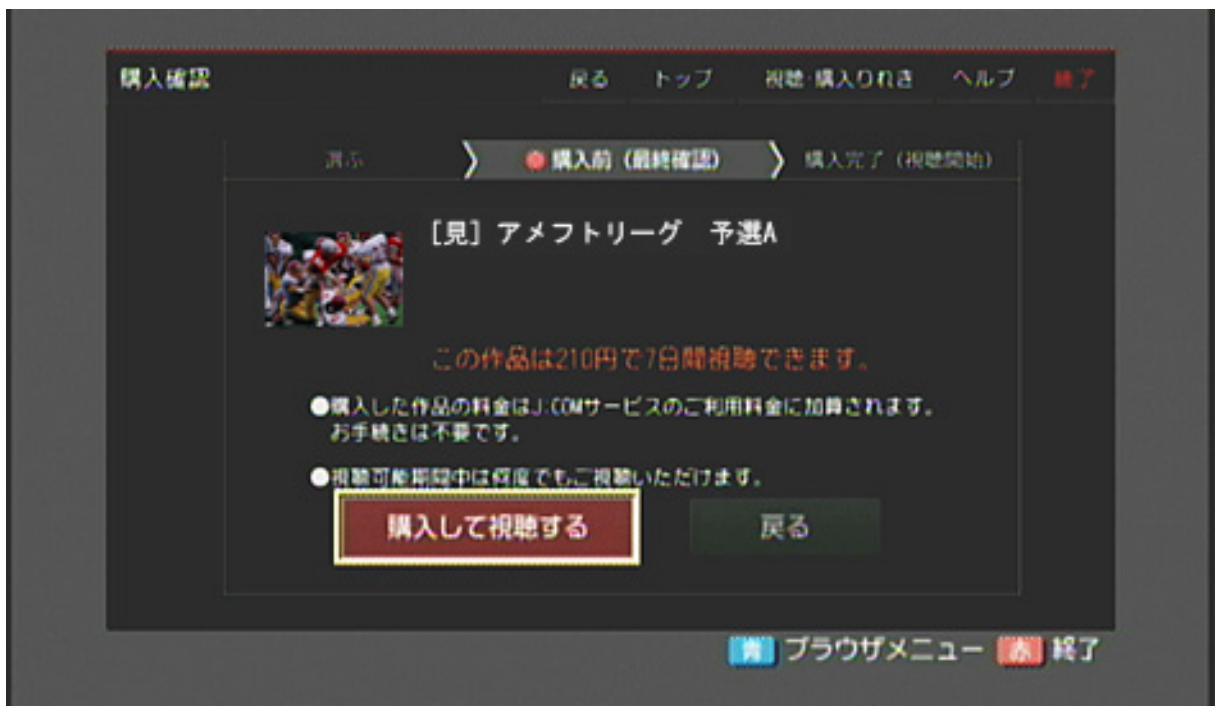

※ [戻る]を選ぶと購入がキャンセルされます。

※ 番組の読み込みが終了すると自動的に再生されます。

※ 再生終了後に▼ボタンを押して再生を停止すると、VOD メニューに戻ります。

ワンポイント

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

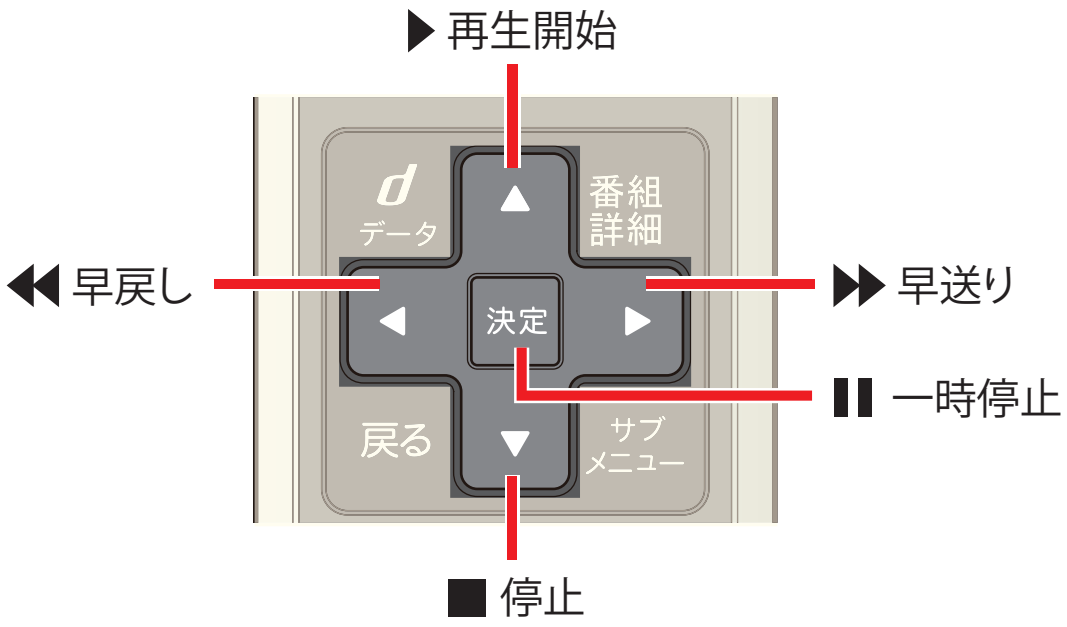

関連する項目

- 見逃したテレビ番組を見る (110 ページ)
- テレビ番組を録画中に追っかけ再生する (72 ページ)

見逃したテレビ番組を見る

見逃したテレビ番組を放送終了後に視聴することができます（見逃し視聴）。

※ 見逃し視聴は J:COM オン デマンドのサービスです。

※ 見逃し視聴対象の番組には番組表などで「見」と表示されています。

1 [VOD]ボタンを押す（またはホームメニューで[VOD]を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで[チャンネル見逃し＆ライブラリー]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[チャンネルから探す（地上波・BS）]または[チャンネルから探す（CATV）]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲・▼・◀・▶ボタンで見逃し視聴対象の番組が放送されているチャンネルを選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲・▼・◀・▶ボタンで番組を選び→[決定]ボタンを押して番組の詳細画面を表示

6 ▲・▼・◀・▶ボタンで[視聴する]を選択（または[購入へ進む]を選び→[決定]ボタンを押して番組の詳細画面を表示）

※ 無料作品の場合は、[視聴する]を選択すると再生が始まります。

7 購入する場合は ◀ または ▶ ボタンで［購入して視聴する］を選び→［決定］ボタンを押す

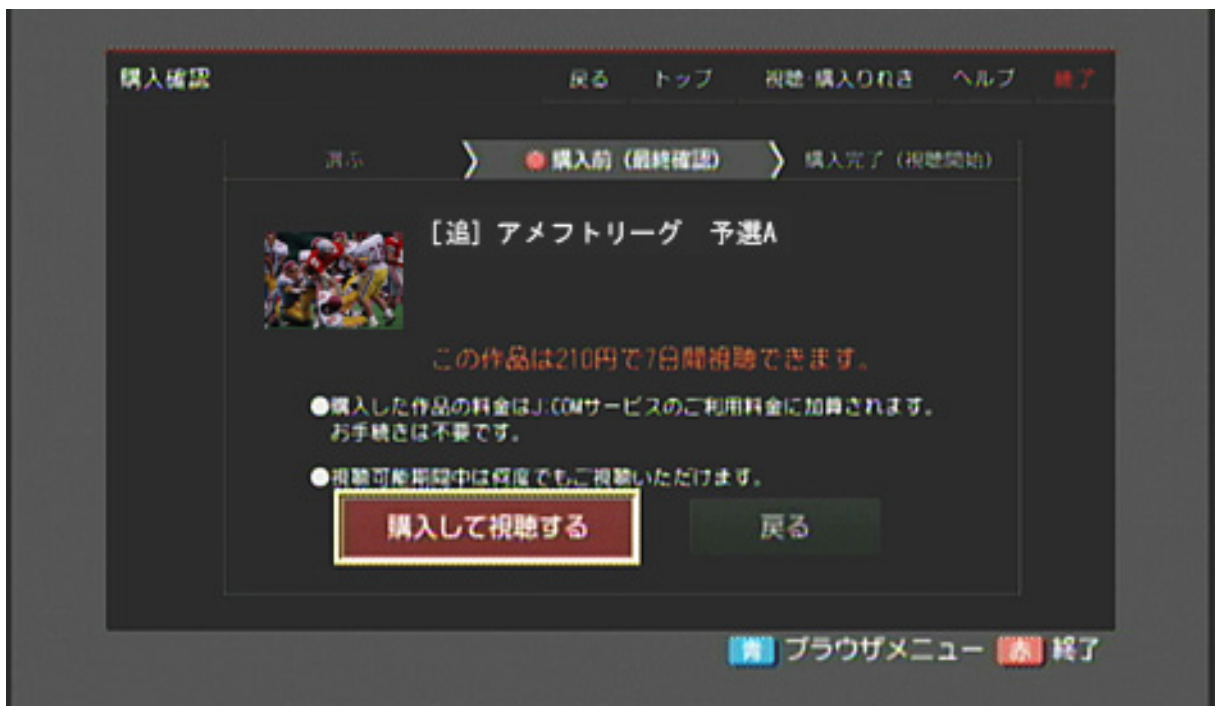

※ ［戻る］を選ぶと購入がキャンセルされます。

※ 番組の読み込みが終了すると自動的に再生されます。

※ 再生終了後に ▼ ボタンを押して再生を停止すると、VOD メニューに戻ります。

ワンポイント

- 再生中の一時停止や早送りなどの操作は下記のボタンで行います。

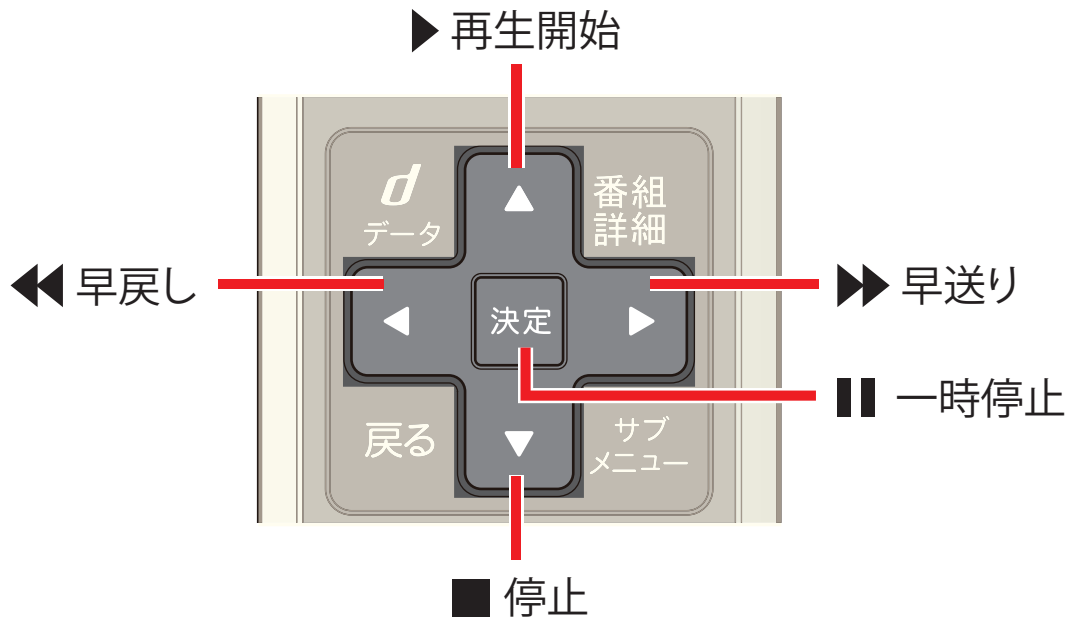

関連する項目

- 放送中の番組を先頭から追っかけ再生する (108 ページ)

VOD の番組を「お気に入り」リストに登録する

見たい VOD の番組は、探したあとに「お気に入り」リストに登録しておき、あとでゆっくり購入を検討したり視聴したりすることができます。

1 ［VOD］ボタンを押す（またはホームメニューで［VOD］を選択）

2 VOD メニューから番組を選び→［決定］ボタンを押して番組の詳細画面を表示

3 ▲・▼・◀・▶ ボタンで［★お気に入り］を選び→［決定］ボタンを押す

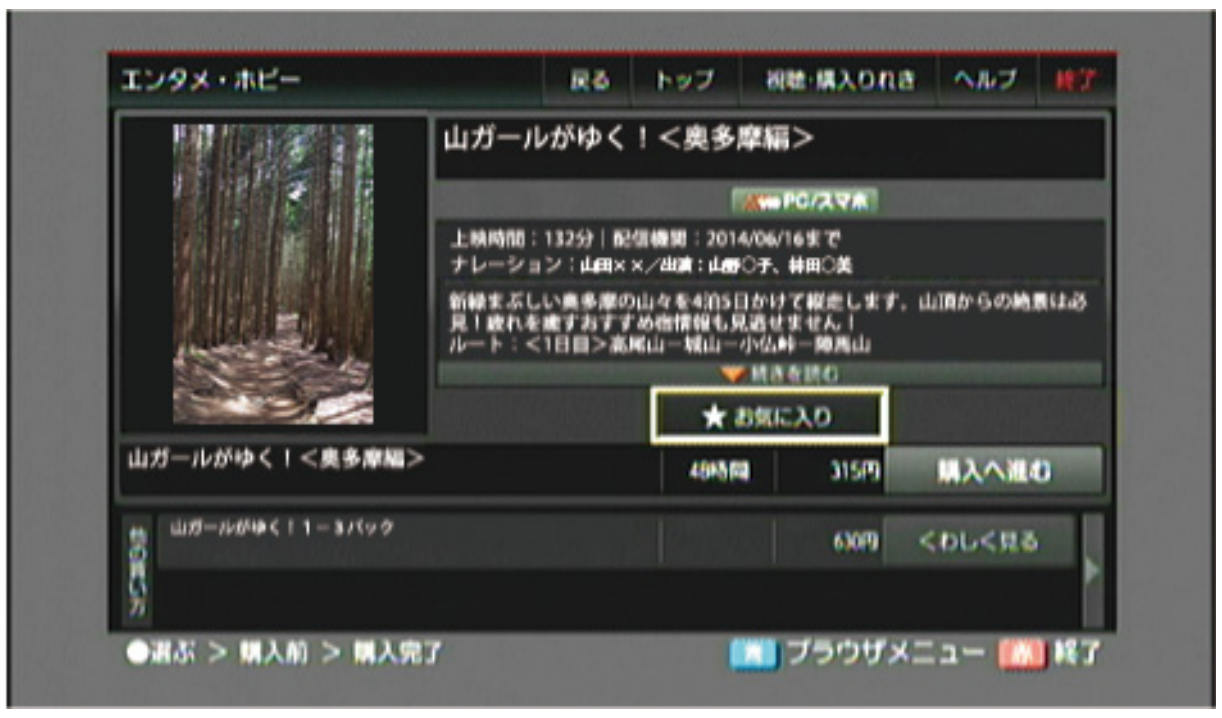

4 ［戻る］を選択して番組の詳細画面へ戻る

※ ［「お気に入り」一覧へ］を選択するとお気に入り一覧が表示されます。

ワンポイント

- 「お気に入り」に登録した番組は、VOD メニューの［視聴・購入りれき］→［お気に入り一覧］から購入・再生することができます。

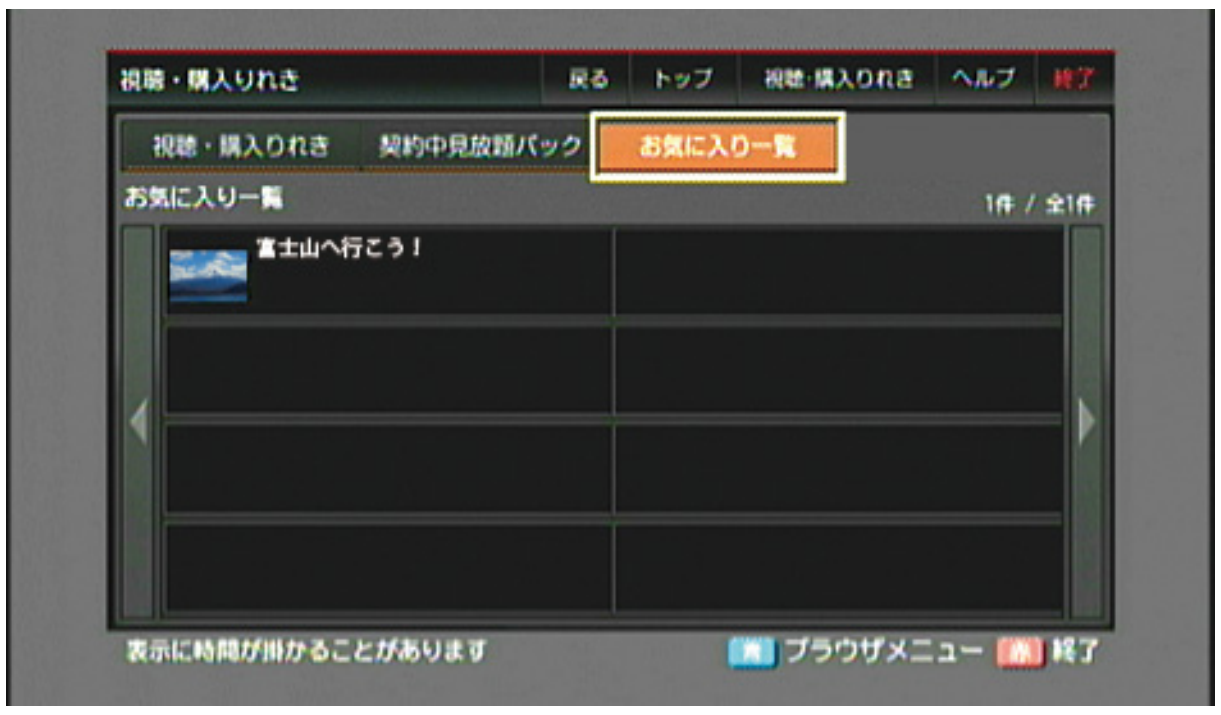

- 「お気に入り」に登録した番組は、購入後に視聴期間が終了しても「お気に入り」リストからは削除されません。

VOD の購入履歴を確認する

過去 3 カ月間の VOD の番組購入履歴を確認できます。

1 ［VOD］ボタンを押す（またはホームメニューで［VOD］を選択）

2 ▲・▼・◀・▶ボタンで［視聴・購入りれき］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンで［今月の履歴］・［先月の履歴］・［先々月の履歴］のいずれかを選び→［決定］ボタンを押す

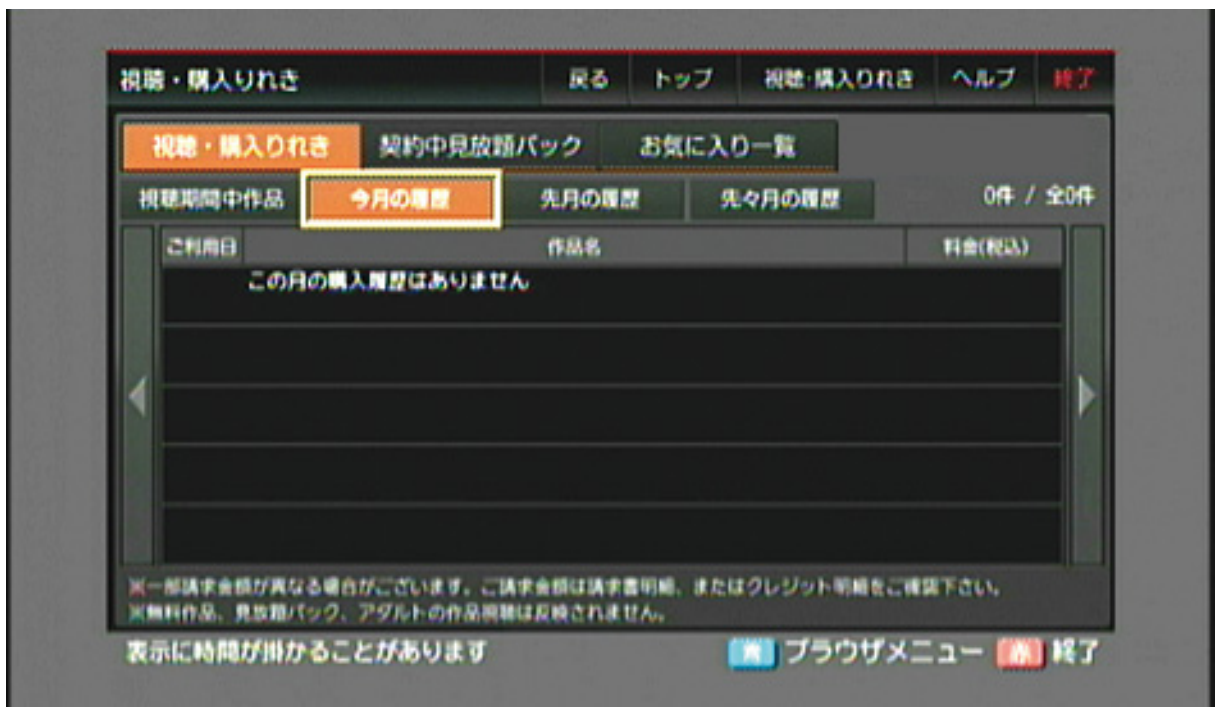

※ アダルト番組の購入履歴を確認するときは、VOD のトップメニューで［アダルト］を選び（Smart J:COM Box の暗証番号の入力が必要です）、［アダルト視聴・購入りれき］を選択してください。

10. アプリを使う

アプリを利用する

天気予報・占い・ゲームなどさまざまなアプリをテレビ画面で利用できます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで[アプリ]を選択

2 [アプリ一覧]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンでアプリを選び→[決定]ボタンを押す

※ アプリの更新メッセージが表示された場合は[アプリを開く]を選んで[決定]ボタンを押してください。

※ アプリ利用中に 赤 ボタンを押すとホームメニューに戻ります。

関連する項目

- アプリ更新のメッセージ表示を設定する (113 ページ)

アプリ更新のメッセージ表示を設定する

アプリ更新のお知らせメッセージを表示するかどうかを設定します。

※ アプリは自動的に更新されます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [ナビ設定]→[メニュー設定]→[アプリ設定]の順に選択

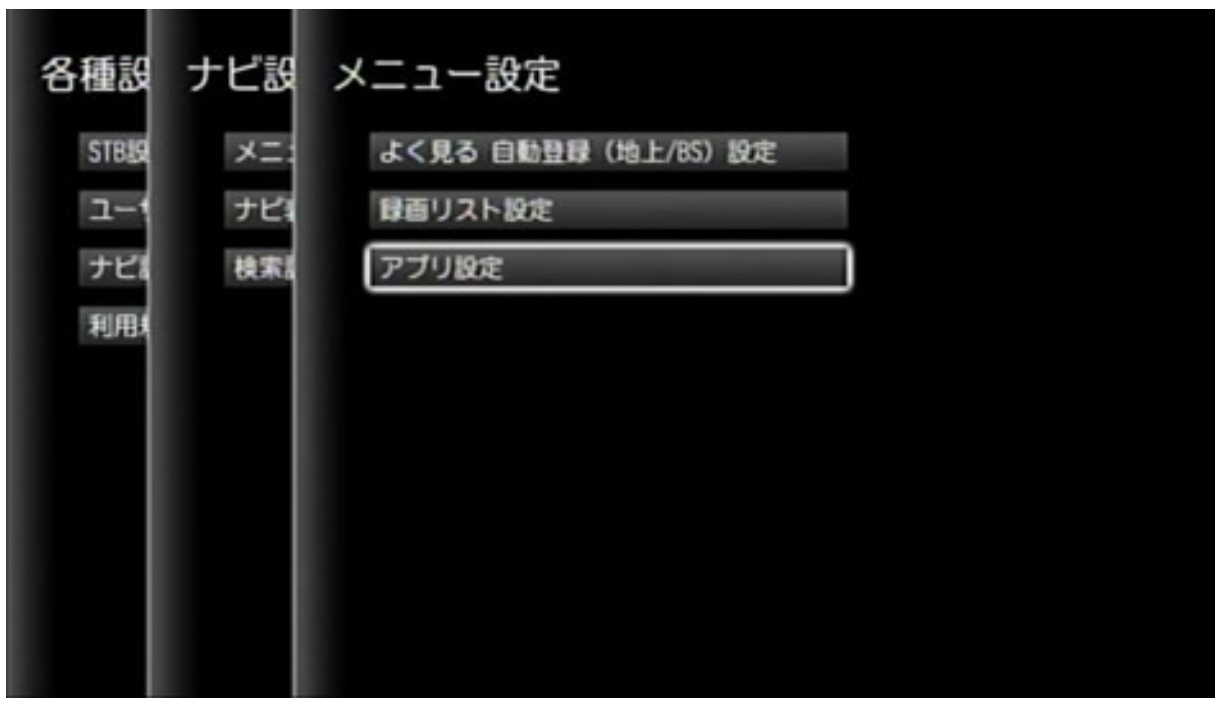

3 [更新のお知らせ]の[表示]または[非表示]を選択

※ アプリの更新メッセージ画面で［次回から表示しない］にチェックを付けても、次回からメッセージを表示しないように設定できます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- アプリを利用する (113 ページ)

11. ホームネットワーク上で使う

ホームネットワークについて

本機と DLNA 対応機器を LAN（Local Area Network）で接続すると、本機に接続した録画機器の映像を寝室のテレビで見たり、ネットワーク対応のハードディスク（NAS）やブルーレイディスクレコーダーにテレビ番組を録画したりできるようになります。

※ デジタル放送など著作権保護されている番組を録画してホームネットワーク上の機器で視聴するときは、録画機器・視聴する機器がともに DTCP-IP に対応している必要があります。

※ 暴力シーンが含まれる番組やアダルト作品など視聴年齢制限情報の付いている番組は、DTCP-IP に対応していても視聴できない場合があります。

※ DLNA は Digital Living Network Alliance の略で、家の中にあるテレビ・レコーダー・パソコンなどを LAN で接続し、映像や画像などを相互に利用できるようにするためのガイドラインです。

※ DTCP-IP は Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol の略で、著作権保護された映像などをホームネットワーク上で伝送する技術規格です。

※ 一般社団法人日本ケーブルラボでは、ケーブルテレビ用セットトップボックスと接続してホームネットワークの機能が使用できることが確認された録画機器（ケーブル DLNA 機器）の情報を公開しています。詳しくは、日本ケーブルラボのホームページ（http://www.jlabs.or.jp/）をご確認ください。

ワンポイント

- 本機とルーターを LAN ケーブルで接続するときは有線 LAN の接続設定を、無線で接続するときはクライアントモード（ルーターモード）で Wi-Fi 接続の設定をしてください。ルーターの設定については、ルーターに付属の取扱説明書をご確認ください。
- 接続例 -1：
  ルーターを介さずに、DLNA 対応録画機器を LAN ケーブルで本機に直接接続します。

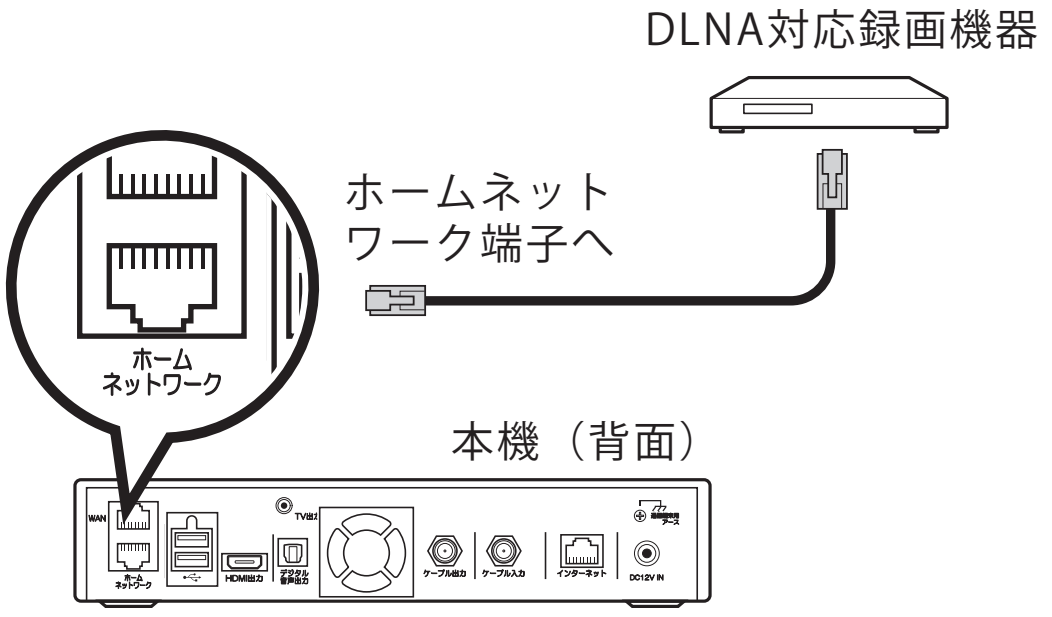

- 接続例 -2：
  ブロードバンドルーターを介して有線 LAN でネットワークを構築します。

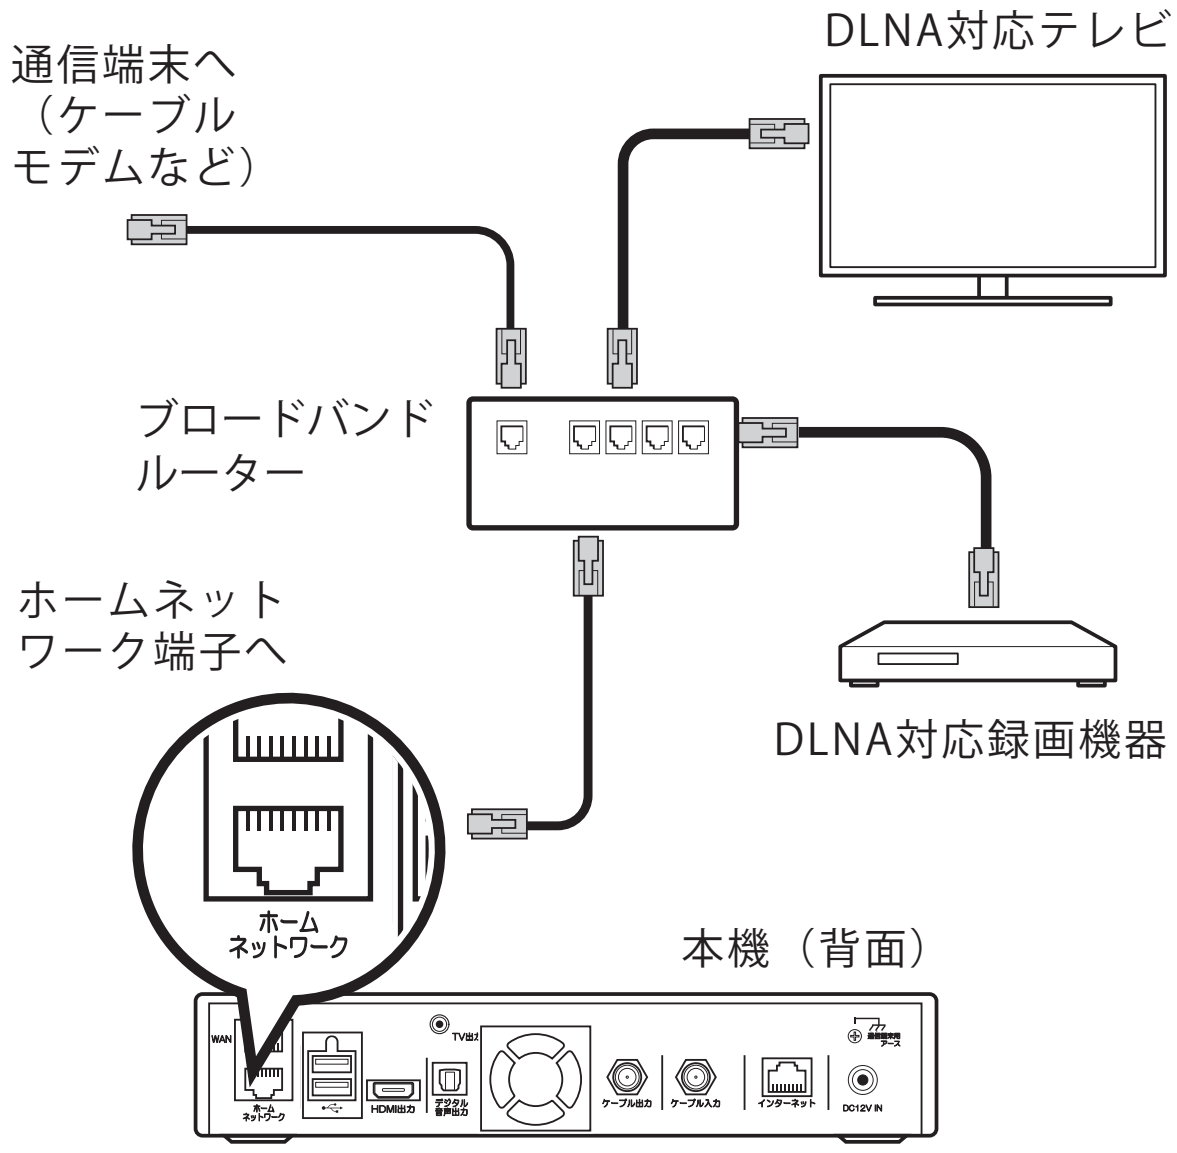

- 接続例 -3：
  無線 LAN でもホームネットワークが構築できます。ただし、無線 LAN による接続は有線 LAN による接続よりも通信の安定性が低くなります。録画機器への録画や録画した番組の再生などを確実に行うため、有線 LAN による接続が可能な場合は有線 LAN での接続をおすすめします。

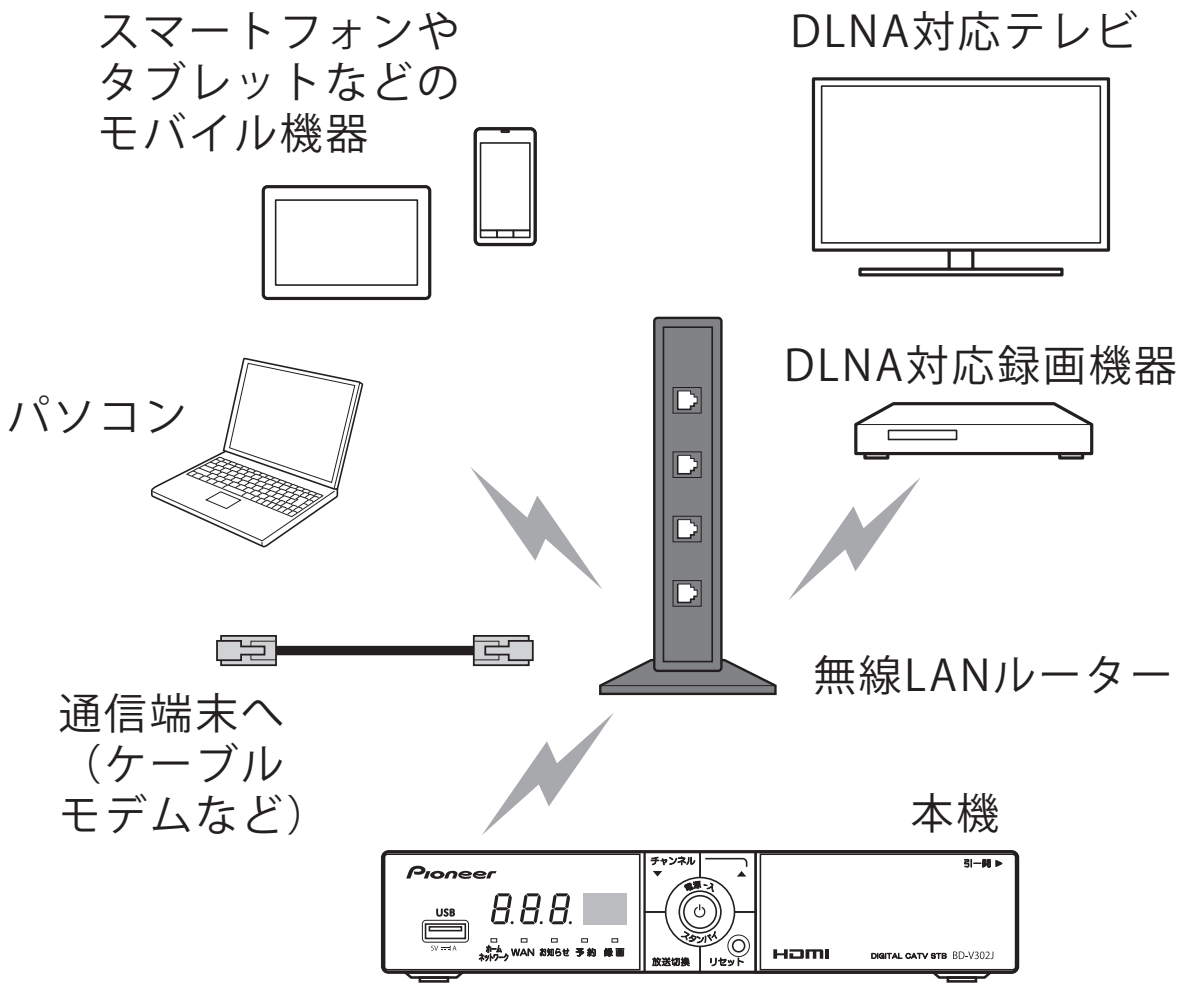

関連する項目

- 有線 LAN の接続設定をする (121 ページ)
- Wi-Fi 接続する (123 ページ)
- 本機をホームサーバとして使う (125 ページ)
- 同時に利用できる機能について (167 ページ)

録画予約する - ホームネットワーク上の録画機器に

本機で受信した映像を、ホームネットワーク上にあるDLNA 対応の録画機器に録画することができます。

※ ホームネットワーク上の録画機器は DTCP-IP 規格に対応している必要があります。

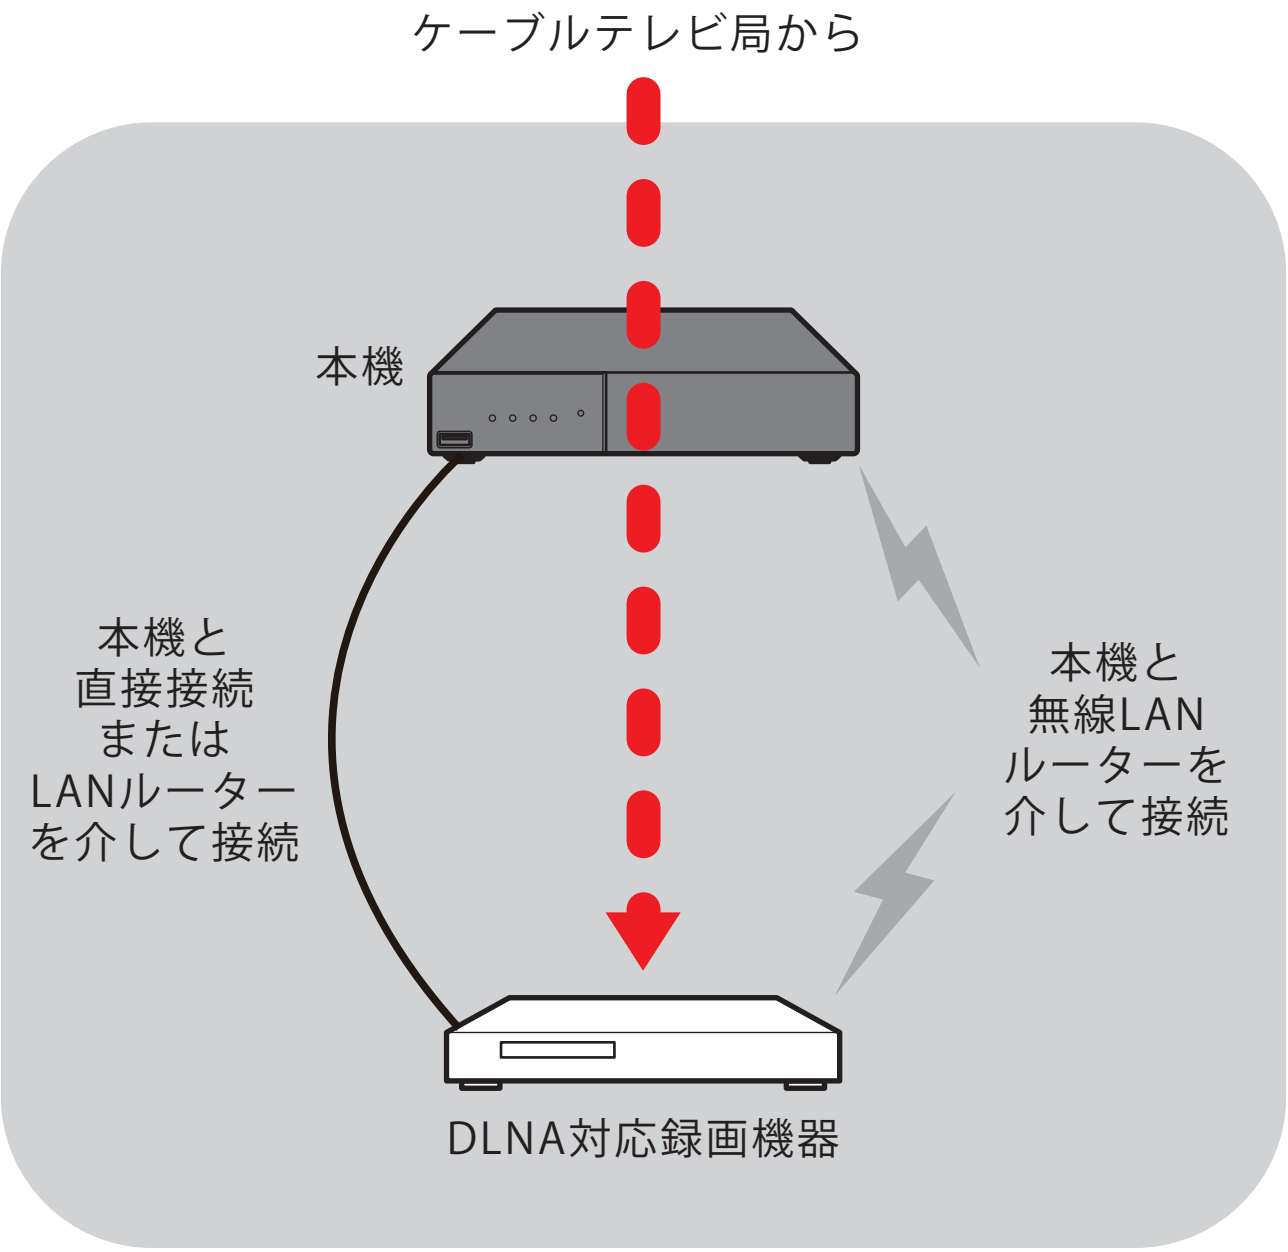

※赤線は映像の流れを示す

1 番組表などで録画予約したい番組を選び→[決定]ボタンを押す

2 ◀ または ▶ ボタンで[録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

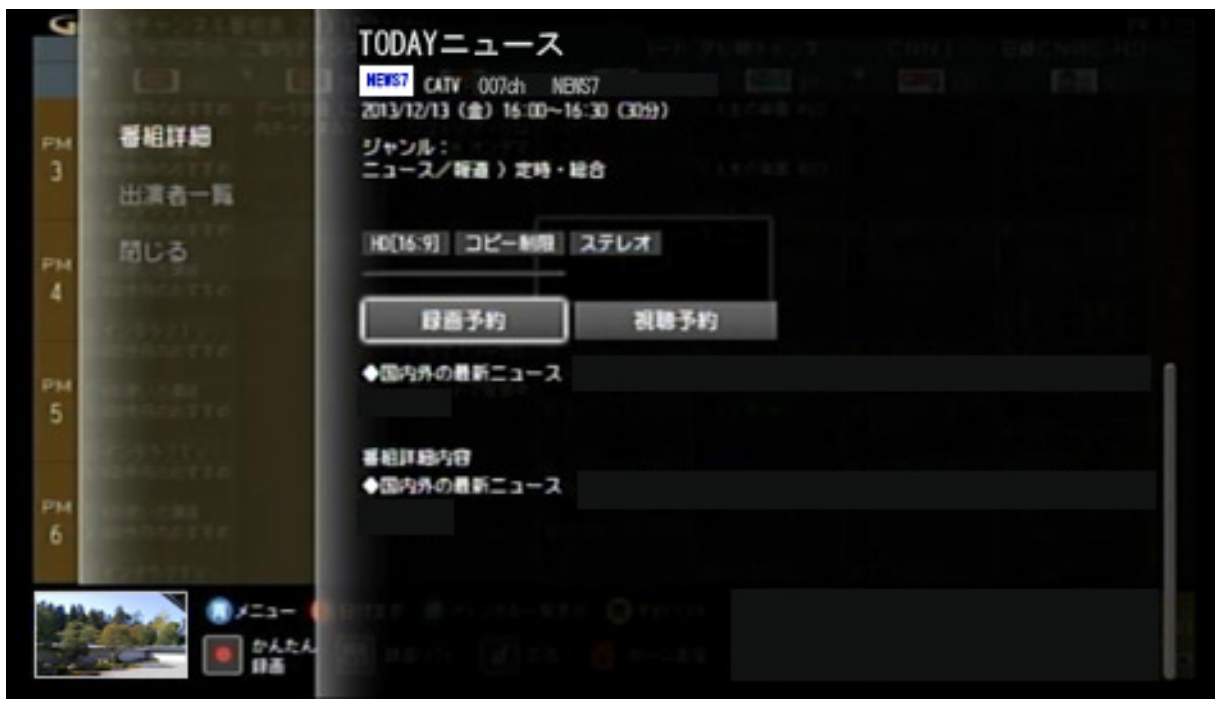

3 [録画先]からホームネットワーク上の録画機器を選び→[決定]ボタンを押す

4 必要に応じてその他の項目を設定

- [録画時間]:
  放送時間が変わったときに録画の開始時間／終了時間も自動で変更する場合は[放送時間に合わせて自動設定]を、時間を指定して録画する場合は[時間を指定して予約]を選択します。
- [繰り返し予約]:
  繰り返し予約しないときは[なし]を選択します。繰り返し予約するときは[曜日・時間指定による繰り返し]を選んで繰り返しの条件を指定します。

5 ▲ または ▼ ボタンで[この内容で録画予約]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 手順 4 で[録画時間]で[時間を指定して予約]を選んだ場合は放送時間が変更されても録画時間は変更されません。指定した時間で録画されます。

※ 手順 4 で[録画時間]で[放送時間に合わせて自動設定]を選んだときに、番組表のデータが実際の放送時刻変更どおりに更新されなかった場合は予約時間は変更されません。

※ ホームネットワーク上の録画機器に録画するときは録画モードは変更できません。[DR(圧縮なし)]固定となります。

※ ホームネットワーク上の録画機器の種類によっては、2番組同時録画に対応していない場合があります。

ワンポイント

- あらかじめ、本機がホームネットワークに接続されていることと、ホームサーバとして使用できる設定になっているかどうかを確認してください。
- 予約を設定すると本機前面の予約インジケーターが点灯します。
- 録画予約した番組は番組表に「●」(赤色の丸)が表示されます。

関連する項目

- 有線 LAN の接続設定をする (121 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (127 ページ)
- Wi-Fi 接続する (123 ページ)
- 本機をホームサーバとして使う (125 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器の映像を本機につないだテレビで見る (120 ページ)
- ホームネットワークについて (115 ページ)
- 同時に利用できる機能について (167 ページ)

放送中の番組をホームネットワーク上の別の機器で見る

本機で受信した映像を、ホームネットワーク上にあるDLNA 対応の機器で視聴します。

※ 視聴する機器が DTCP-IP 規格に対応している必要があります。

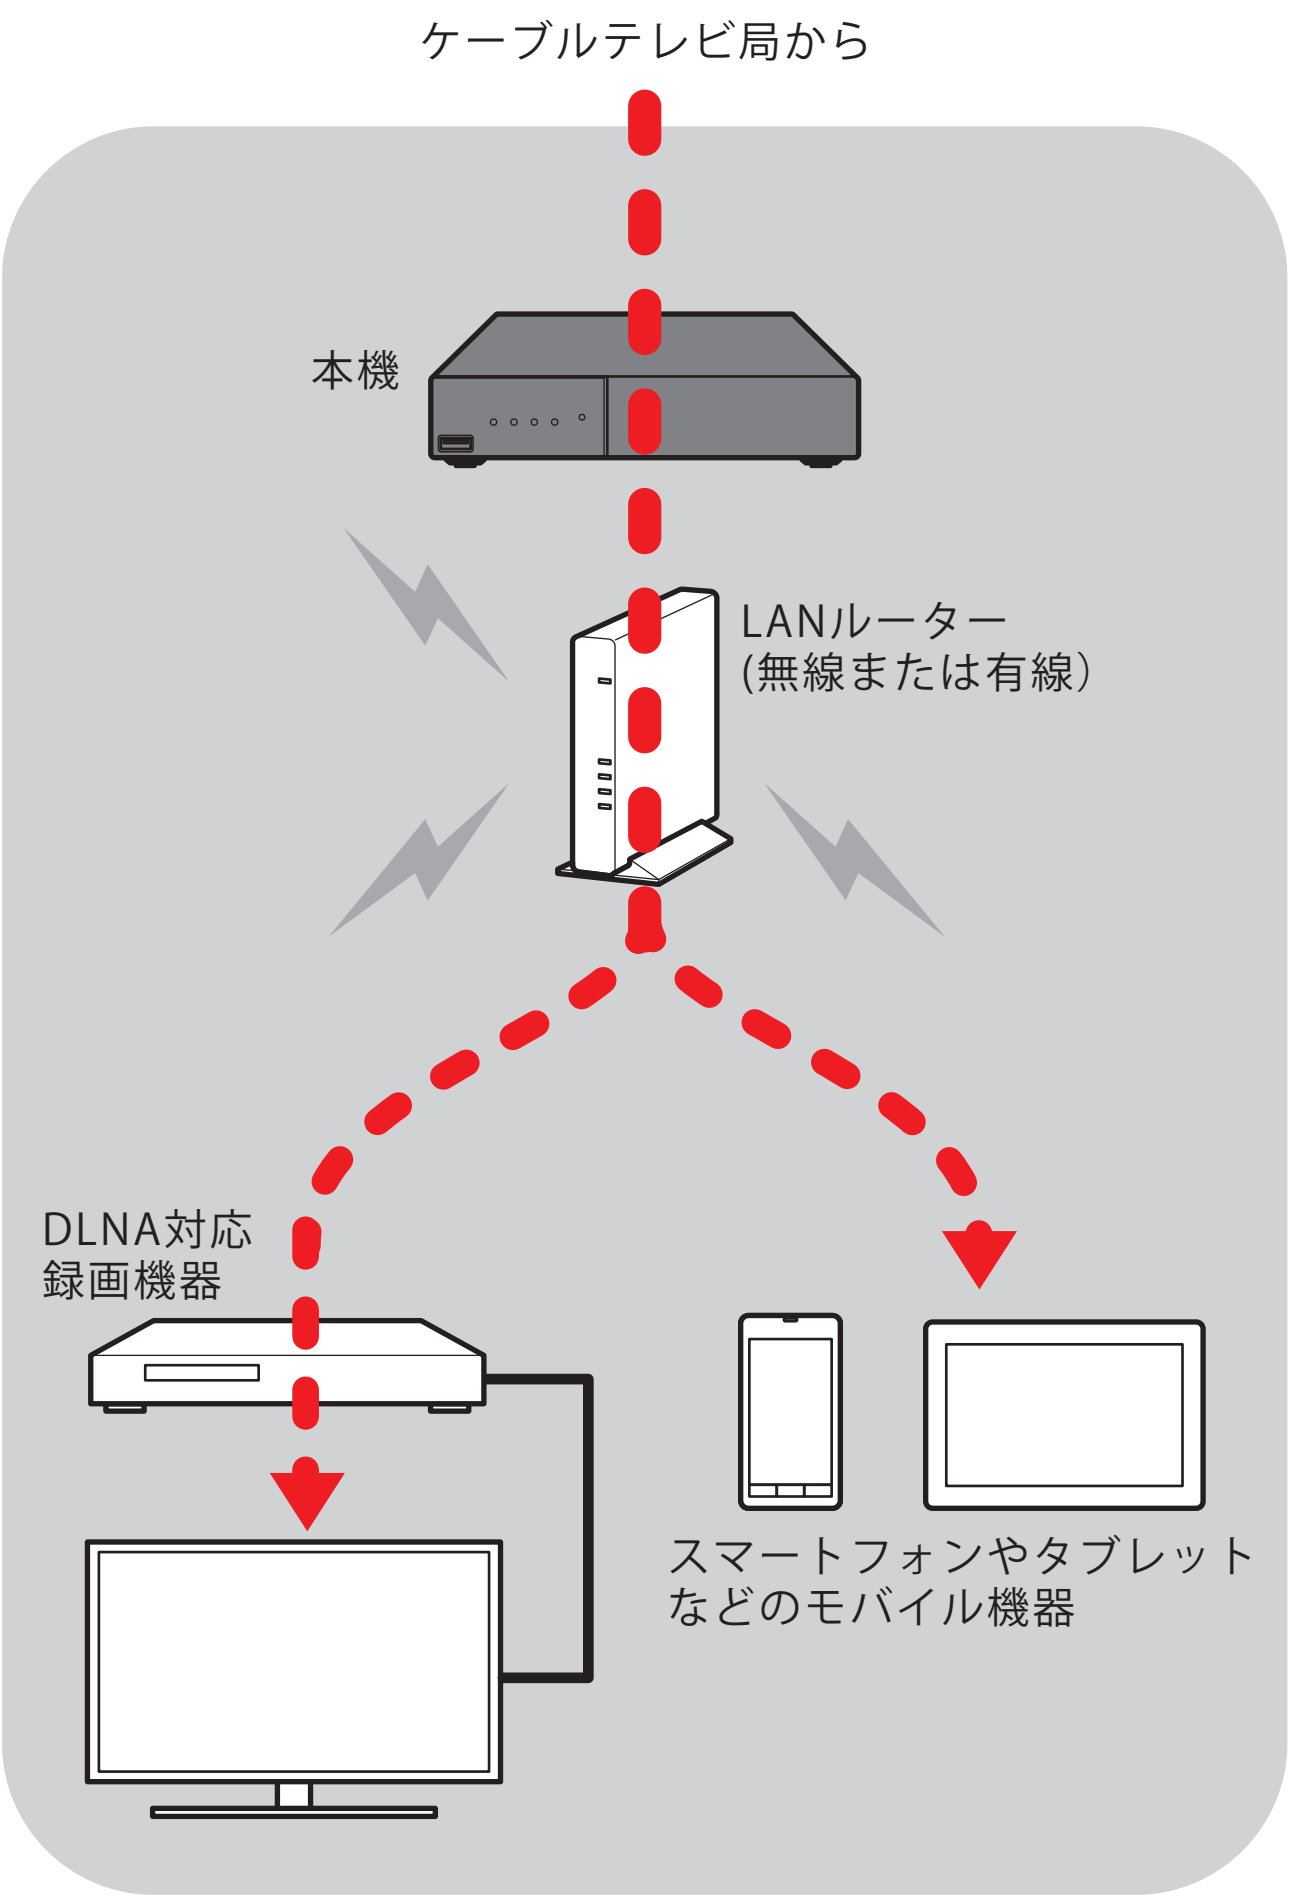

※赤線は映像の流れを示す

1 ホームネットワーク上のテレビなどから本機にアクセスする

2 表示されるチャンネルリストからチャンネルを選ぶ

※ スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器で視聴する場合は、モバイル機器をホームネットワークにWi-Fi 接続してください。

※ 具体的な操作方法はお使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

ワンポイント

- あらかじめ、本機がホームネットワークに接続されていることと、ホームサーバとして使用できる設定になっているかどうかを確認してください。

- 暴力シーンが含まれる番組やアダルト作品など視聴年齢制限情報の付いている番組は、一般社団法人日本ケーブルラボが認定する機器など一部の機器を除き、視聴年齢制限の設定の有無にかかわらず視聴できません。
- 本機で同時に二つの番組を録画しているときなど、本機の使用状況によってはホームネットワークでの視聴ができない場合があります。また、ホームネットワークで視聴していても本機で 2 番組目の録画を開始したときなどに視聴が切断される場合があります。

関連する項目

- 有線 LAN の接続設定をする (121 ページ)
- Wi-Fi 接続する (123 ページ)
- 本機をホームサーバとして使う (125 ページ)
- ホームネットワークについて (115 ページ)
- 同時に利用できる機能について (167 ページ)

録画した番組をホームネットワーク上のテレビで見る

本機に直接接続されている録画機器の映像を、ホームネットワーク上にある DLNA 対応のテレビで再生します。

※ ホームネットワーク上のテレビは DTCP-IP 規格に対応している必要があります。

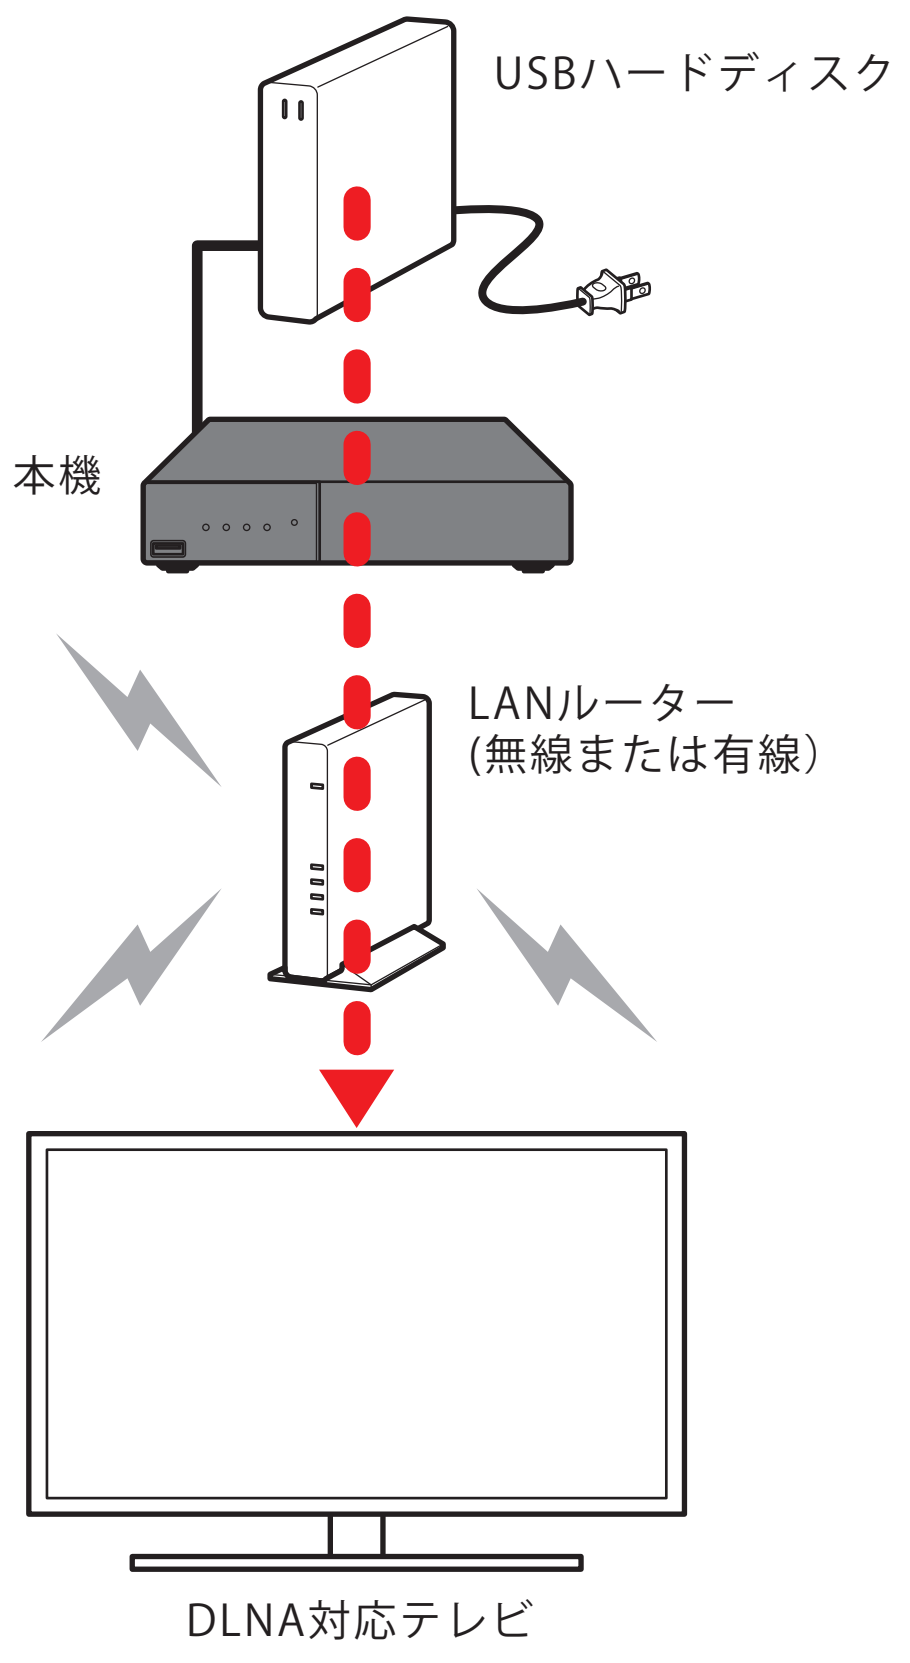

※赤線は映像の流れを示す

1 ホームネットワーク上のテレビから本機にアクセスする

2 録画リストを表示して番組を選ぶ

※ 具体的な操作方法はお使いのテレビの取扱説明書をご確認ください。

ワンポイント

- あらかじめ、本機がホームネットワークに接続されていることと、ホームサーバとして使用できる設定になっているかどうかを確認してください。
- 暴力シーンが含まれる番組やアダルト作品など視聴年齢制限情報の付いている番組は、一般社団法人日本ケーブルラボが認定する機器など一部の機器を除き、視聴年齢制限の設定の有無にかかわらず視聴できません。

- 本機で同時に二つの番組を録画しているときなど、本機の使用状況によってはホームネットワークでの視聴ができない場合があります。また、ホームネットワークで視聴していても本機で 2 番組目の録画を開始したときなどに視聴が切断される場合があります。

関連する項目

- 有線 LAN の接続設定をする (121 ページ)
- Wi-Fi 接続する (123 ページ)
- 本機をホームサーバとして使う (125 ページ)
- 録画した番組をホームネットワーク上のモバイル機器で見る (119 ページ)
- ホームネットワークについて (115 ページ)
- 同時に利用できる機能について (167 ページ)

録画した番組をホームネットワーク上のモバイル機器で見る

録画した番組を、ホームネットワーク上にあるスマートフォンやタブレット端末などのモバイル機器で再生することができます。

※ 著作権が保護されたデジタルコンテンツを伝送するための DTCP-IP 規格に対応した DLNA アプリを、モバイル機器側にインストールしておいてください。

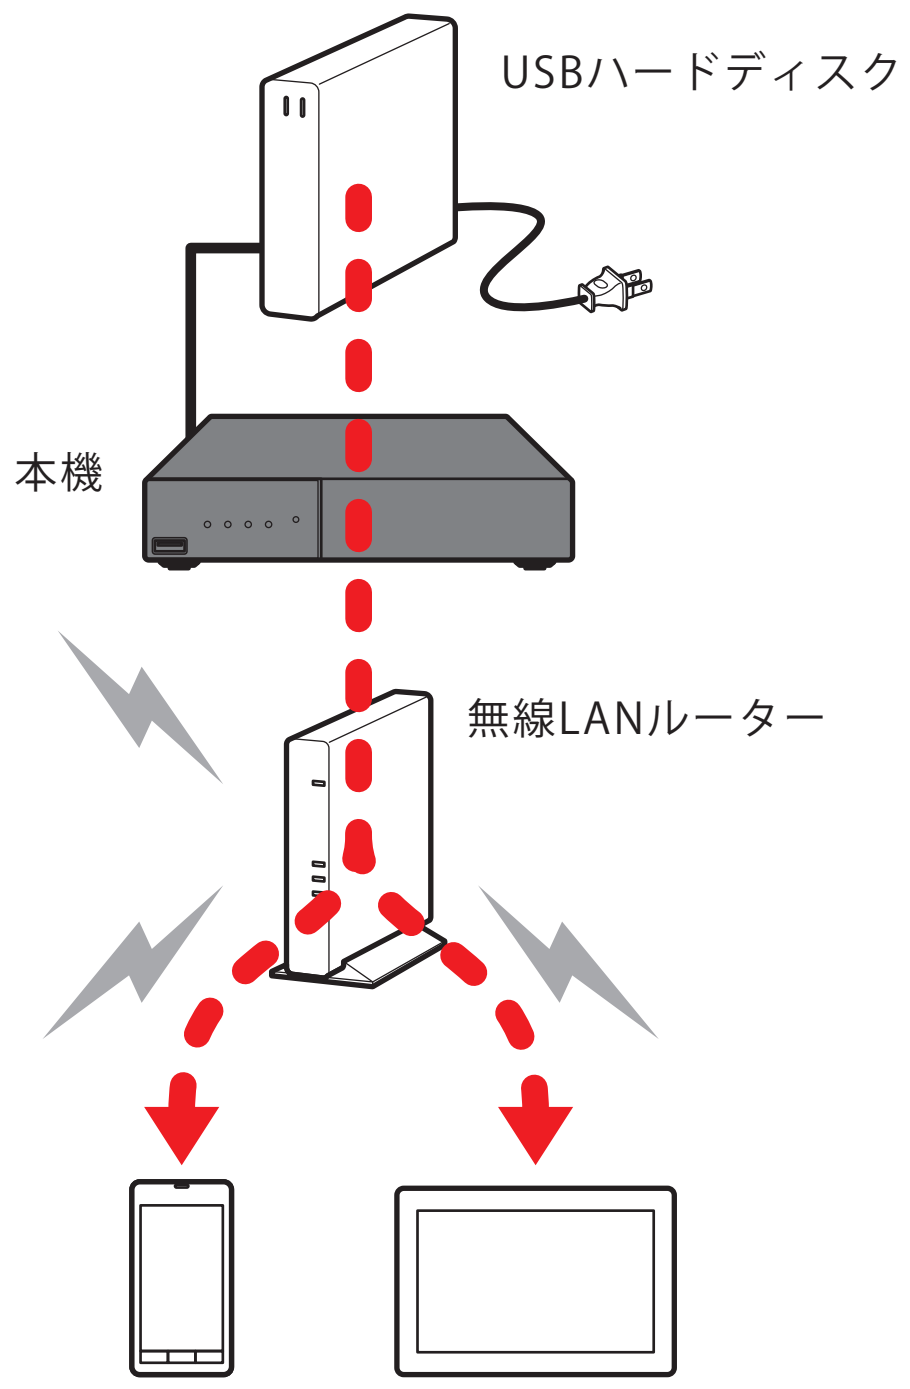

※赤線は映像の流れを示す

1. モバイル機器をホームネットワークに Wi-Fi 接続する
2. モバイル機器の DLNA 対応アプリから本機にアクセスする
3. 録画リストを表示して映像を選ぶ

ワンポイント

- 録画モードが［DR］の録画番組は、MPEG-2 形式の映像が視聴できるモバイル機器でのみ再生できます。
- 録画モードが［DR］の録画番組を再生できないモバイル機器で視聴する場合で、［DR］以外の録画モードで録画した番組は、指定した録画モードへの変換が完了するまでは再生できません。変換が完了していない番組は、本機の録画リストでは「変換待ち」と表示されています。

- あらかじめ、本機がホームネットワークに接続されていることと、ホームサーバとして使用できる設定になっているかどうかを確認してください。
- 本機での視聴年齢制限の設定の有無にかかわらず、暴力シーンが含まれる番組やアダルト作品など視聴年齢制限情報の付いている番組は、視聴年齢制限情報付きの映像の再生に対応している DLNA アプリが搭載されている機器を除き再生できません。
- 本機で同時に二つの番組を録画しているときなど、本機の使用状況によってはホームネットワークでの視聴ができない場合があります。また、ホームネットワークで視聴していても本機で 2 番組目の録画を開始したときなどに視聴が切断される場合があります。

関連する項目

- Wi-Fi 接続する (123 ページ)
- 本機をホームサーバとして使う (125 ページ)
- 録画した番組をホームネットワーク上のテレビで見る (118 ページ)
- ホームネットワークについて (115 ページ)
- 同時に利用できる機能について (167 ページ)
- 録画モードについて (42 ページ)

ホームネットワーク上の録画機器の映像を本機につないだテレビで見る

ホームネットワーク上にある DLNA 対応の録画機器で録画した番組を、本機に接続したテレビで再生します。

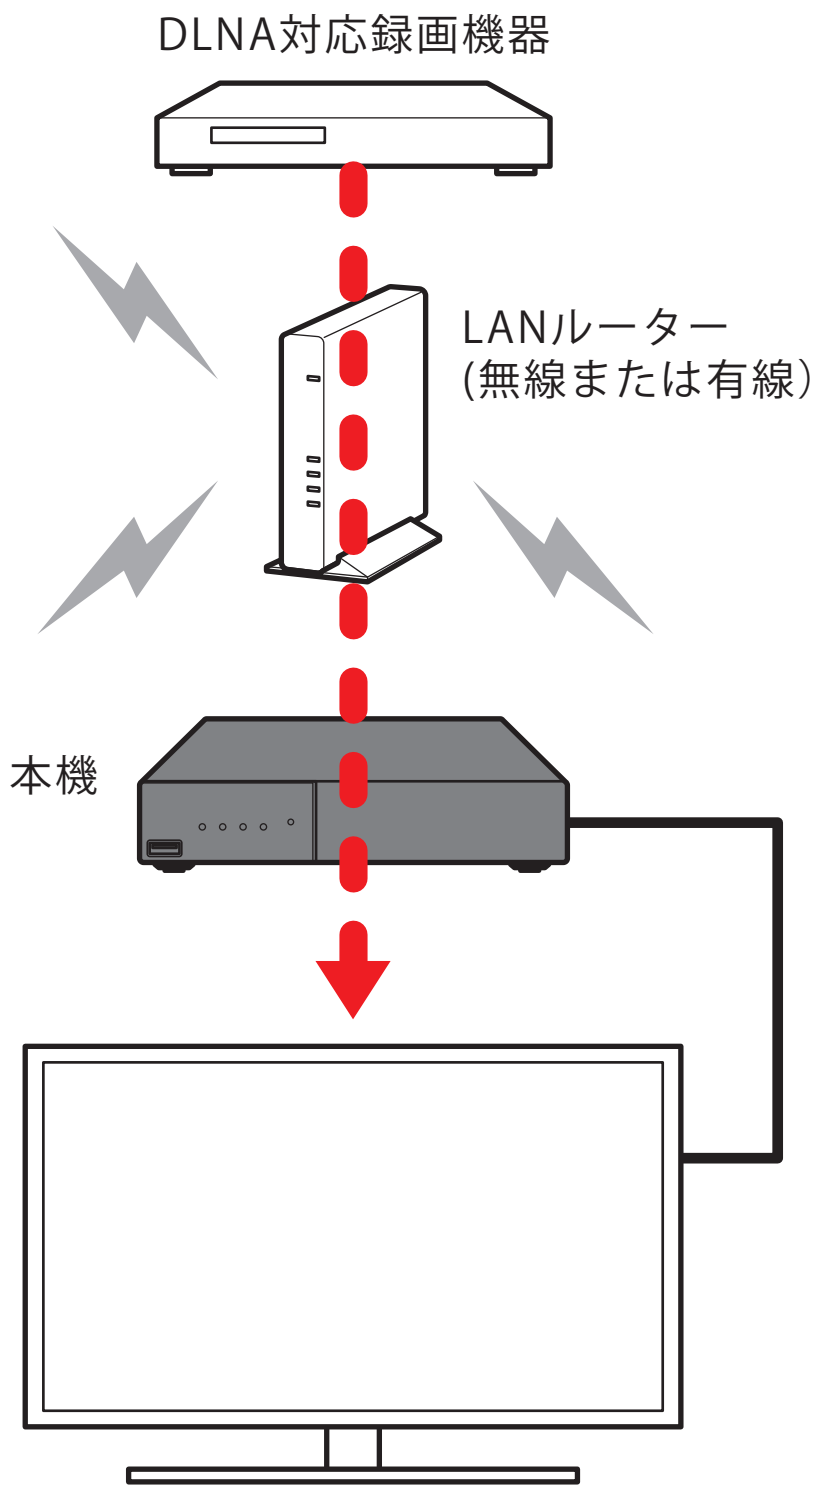

※赤線は映像の流れを示す

1 [録画リスト]ボタンを押す(またはホームメニューから[録画リスト]を選択)

2 ▲・▼・◀・▶ボタンでホームネットワーク上の録画機器のタブを選択

3 ▲ または ▼ ボタンで再生したい録画番組を選び→［決定］ボタンを押す

ワンポイント

- あらかじめ、ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録しておいてください。

関連する項目

- 有線 LAN の接続設定をする (121 ページ)
- Wi-Fi 接続する (123 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (127 ページ)
- ホームネットワーク上にある録画機器を確認する (128 ページ)
- 録画予約する - ホームネットワーク上の録画機器に (116 ページ)
- 録画／予約リストを並べ替える (75 ページ)
- 録画／予約リストを絞り込み検索する (76 ページ)
- 同時に利用できる機能について (167 ページ)

有線 LAN の接続設定をする

本機を LAN ケーブルでルーターに接続するときに、ホームネットワークの接続設定をします。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［通信設定］→［ネットワーク接続 IP 設定］の順に選択

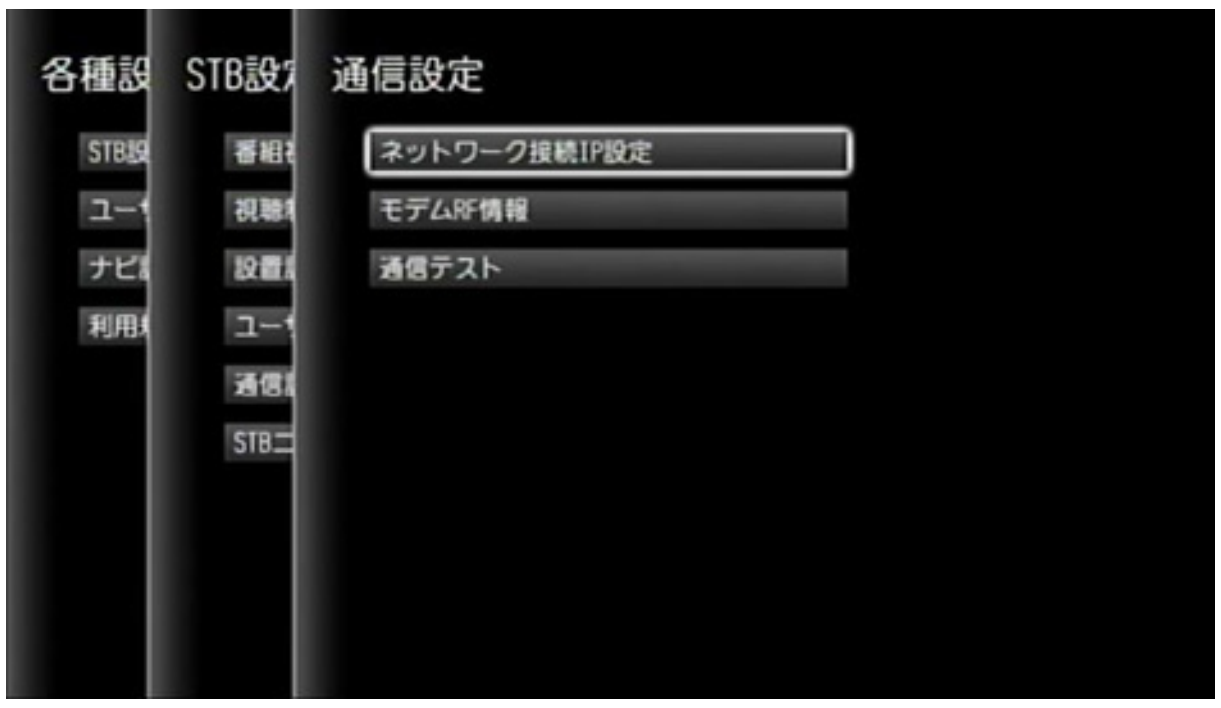

3 ［ホームネットワーク］の［設定実行］を選択

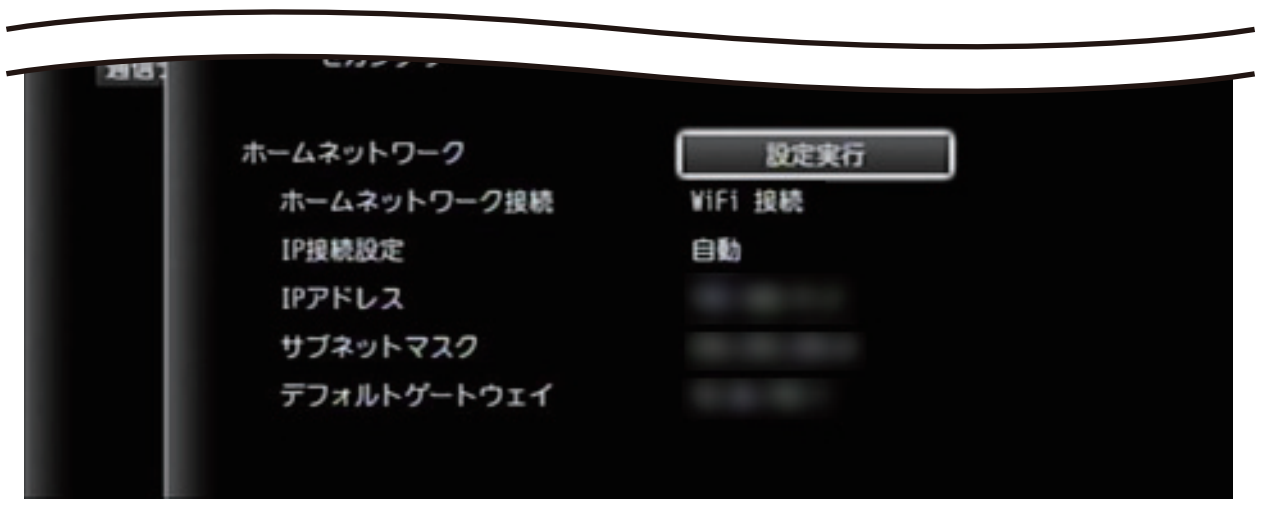

4 [接続方法]で[LAN 接続]を選び→[次へ]を選択

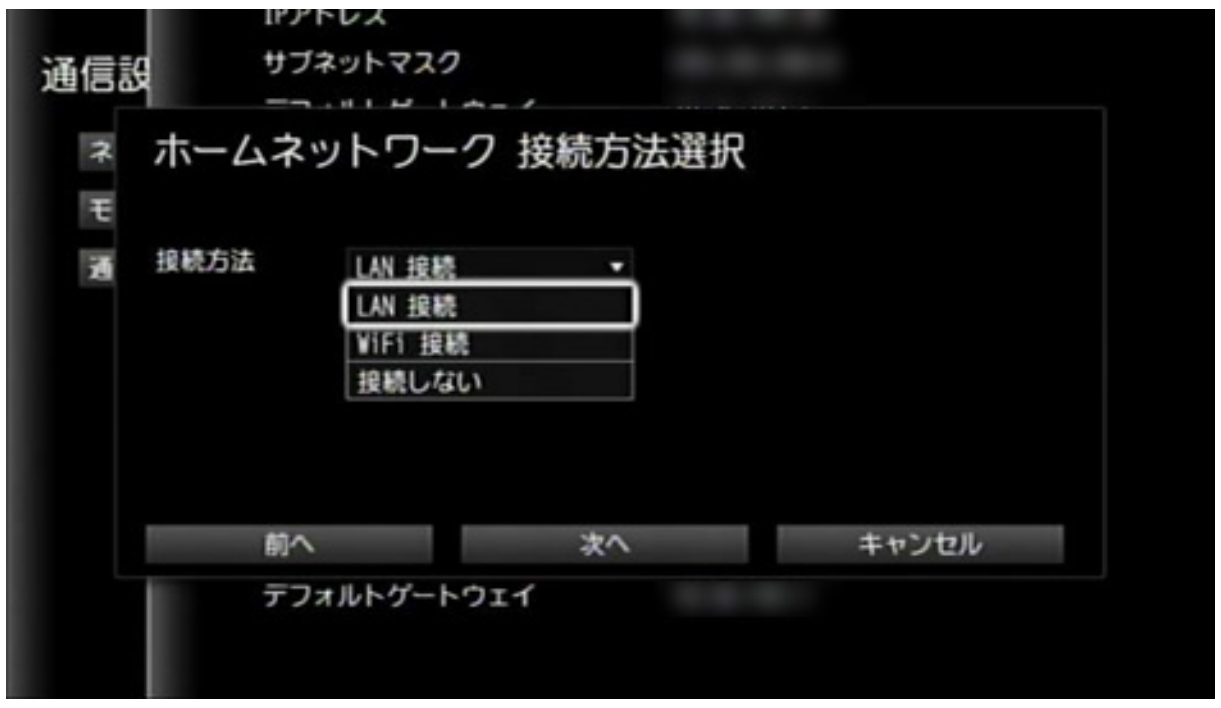

5 [次へ]を選択

6 [IP アドレス取得方法]で[自動]または[手動]を選び→[次へ]を選択

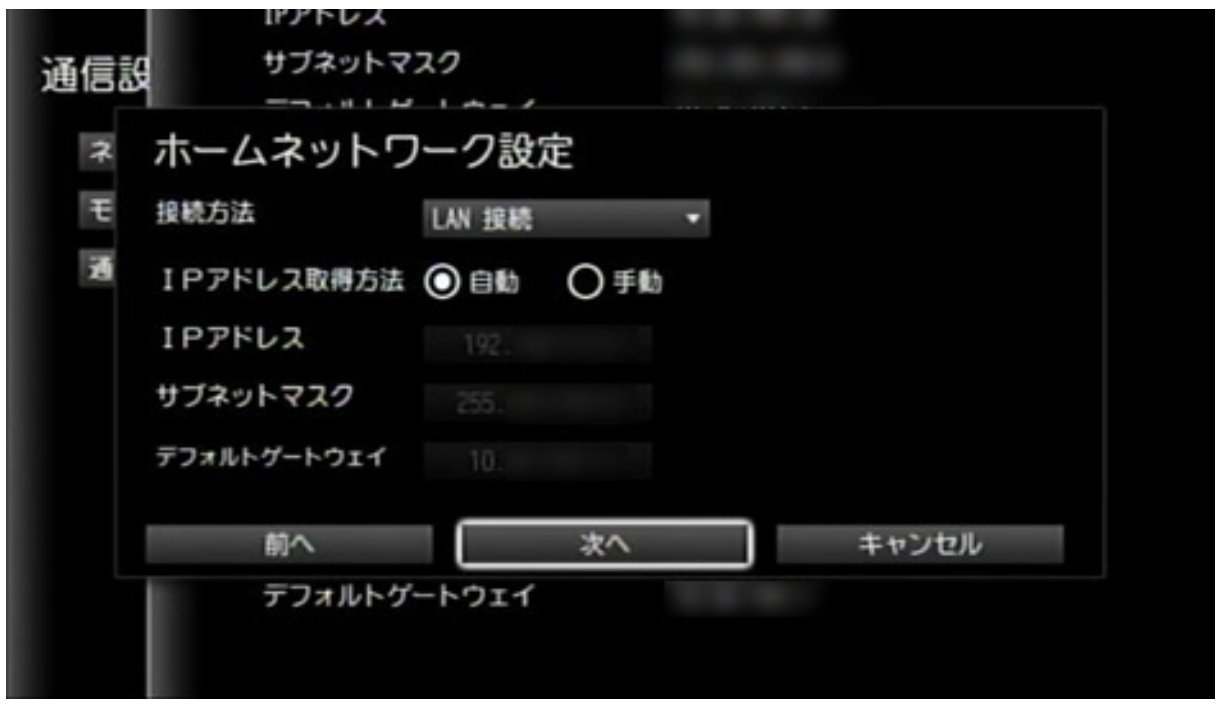

※ IP アドレスを自動で取得する場合は[自動]を、手動で設定する場合は[手動]を選択してください。

※ [手動]を選択した場合はリモコンの数字ボタンで[IP アドレス]・[サブネットマスク]・[デフォルトゲートウェイ]をそれぞれ入力してください。

7 設定内容を確認し→[設定]を選択

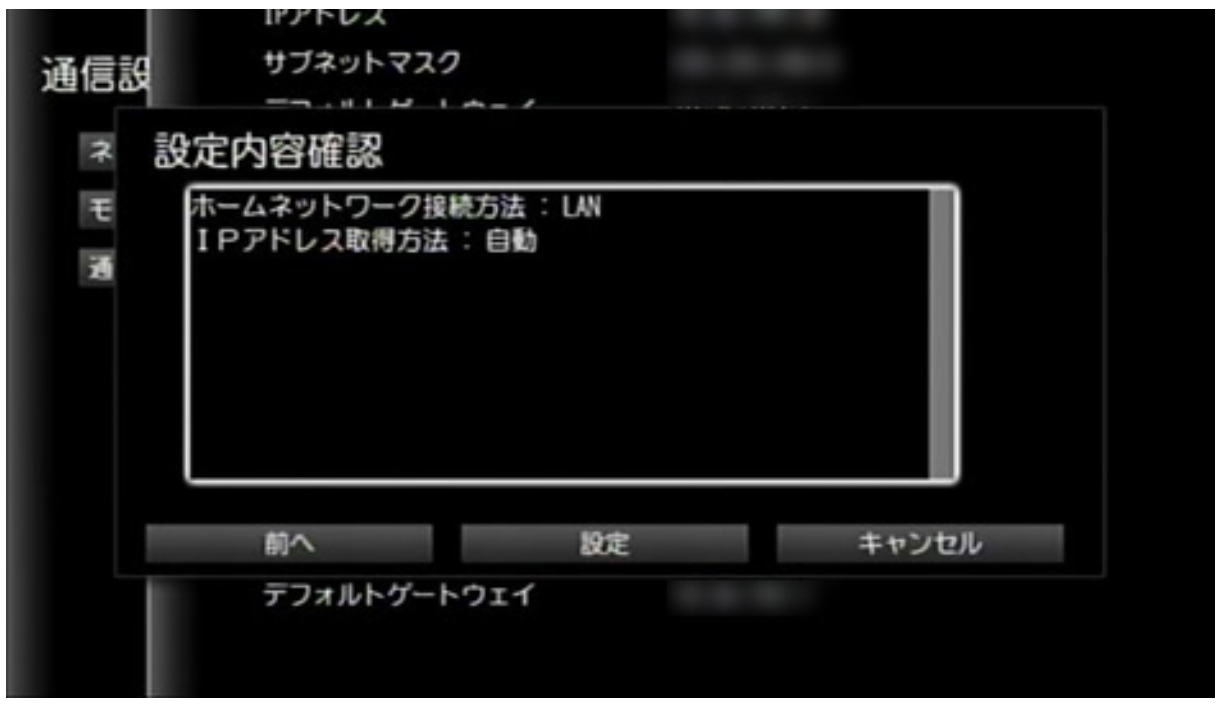

※ 手順 4 で Wi-Fi 接続から有線 LAN 接続へ設定を変更すると、手順 7 で[設定]を選択したあとに本機が自動的にリセットされ、スタンバイ状態になります。リモコンの ⏻ ボタンを押して本機の電源を入れてください。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 有線 LAN 接続と Wi-Fi 接続は同時には使用できません。

関連する項目

- 本機をホームサーバとして使う (125 ページ)
- Wi-Fi 接続する (123 ページ)

Wi-Fi 接続する

本機を無線 LAN ルーターを介して Wi-Fi 接続します。

1 🏠(ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[通信設定]→[ネットワーク接続 IP 設定]の順に選択

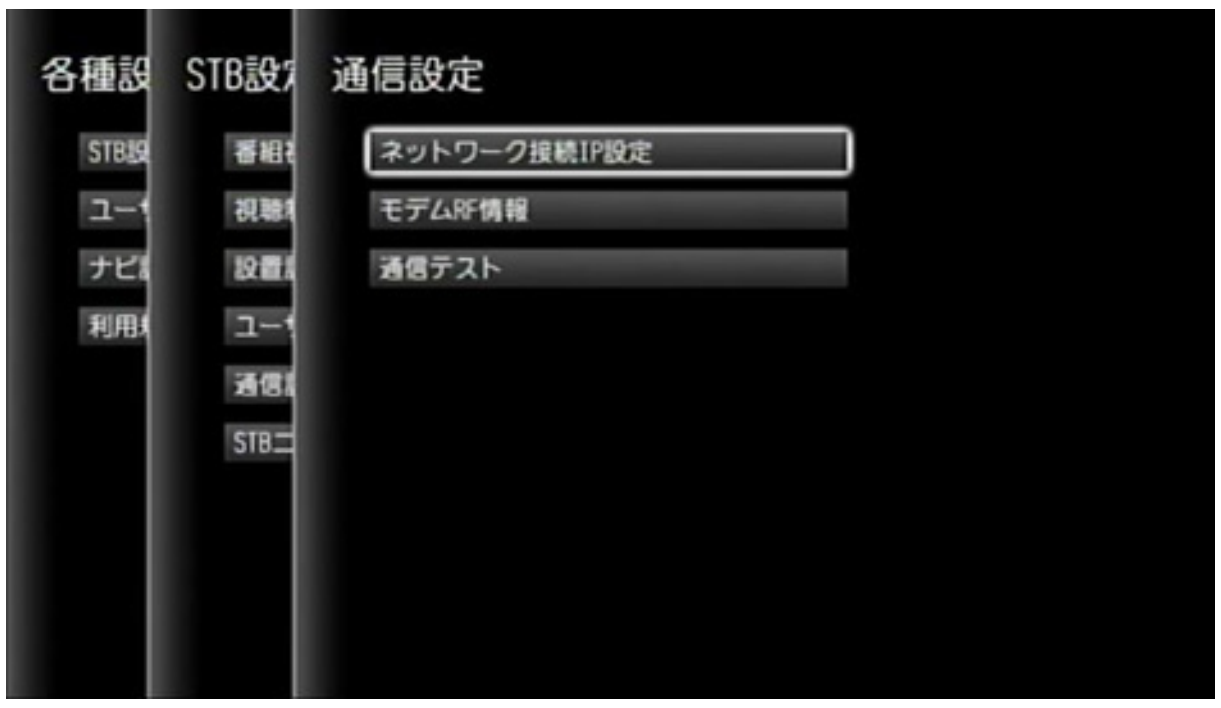

※ すでに Wi-FI 接続で本機をお使いの方で、無線のアクセスポイントのみを変更する場合は手順 7 へ進んでください。

3 [ホームネットワーク]の[設定実行]を選択

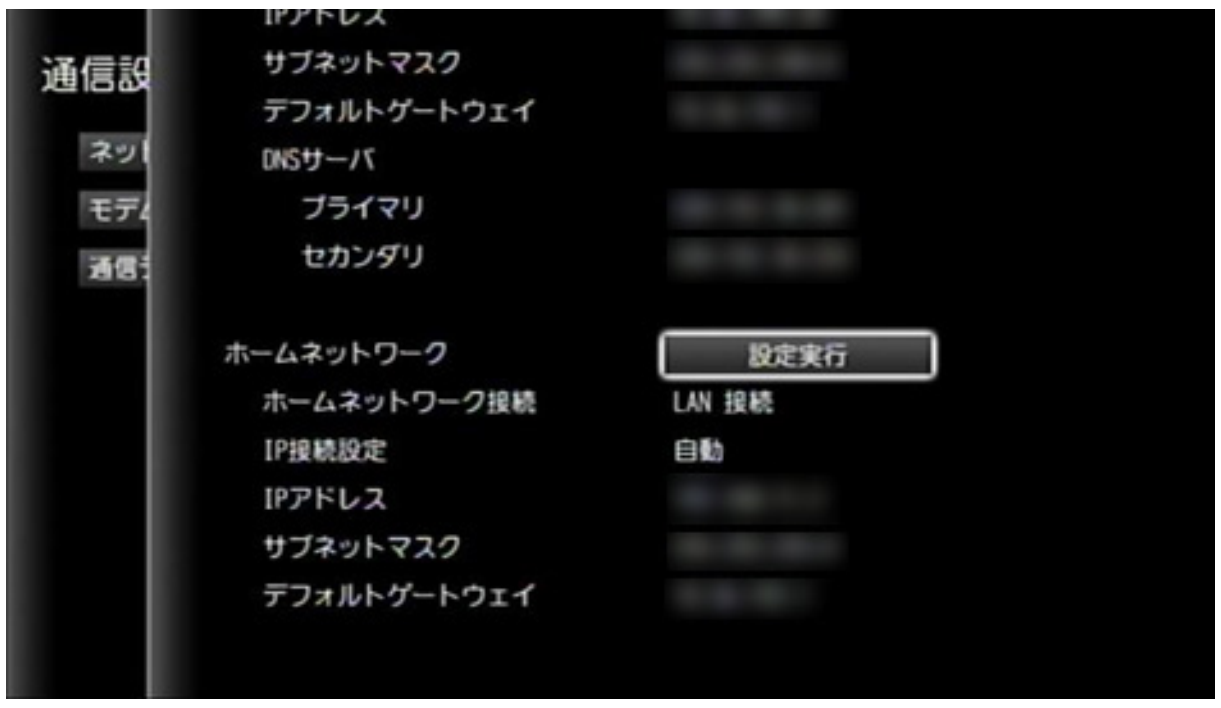

4 [接続方法]で[WiFi 接続]を選び→[次へ]を選択

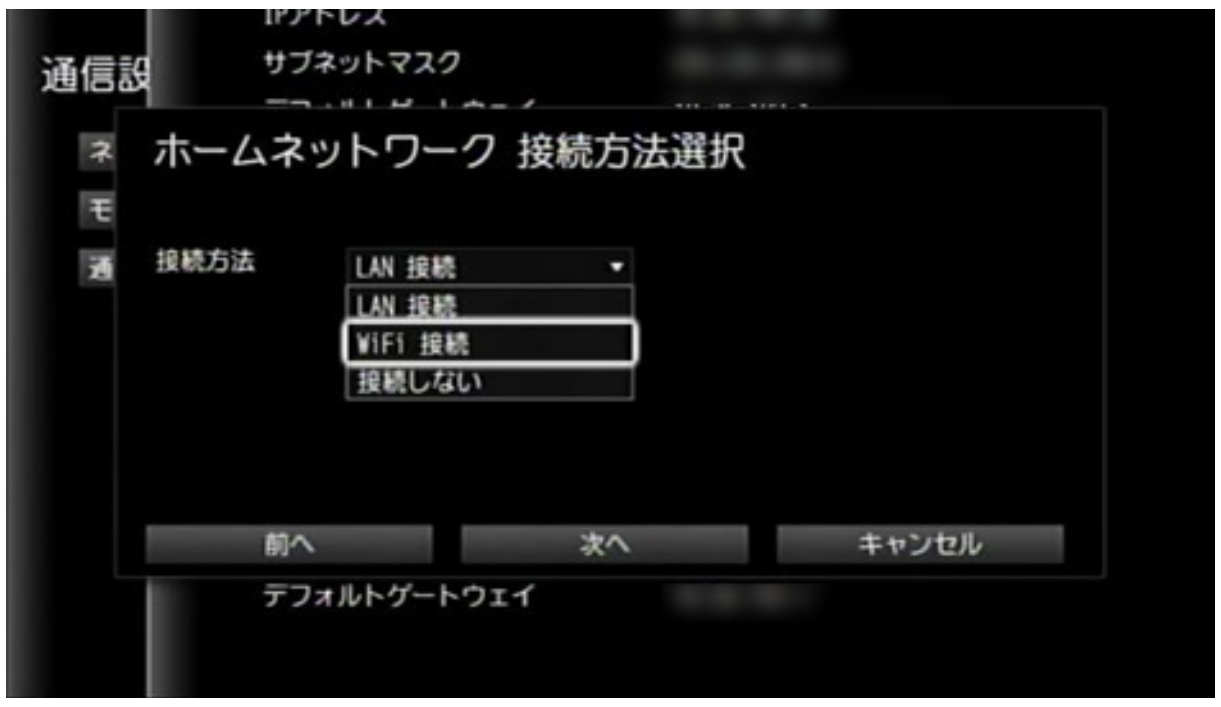

5 [IP アドレス取得方法]で[自動]または[手動]を選び→[次へ]を選択

※ IP アドレスを自動で取得する場合は[自動]を、手動で設定する場合は[手動]を選択してください。

※ [手動]を選択した場合はリモコンの数字ボタンで[IP アドレス]・[サブネットマスク]・[デフォルトゲートウェイ]をそれぞれ入力してください。

6 設定内容を確認し→[設定]を選択

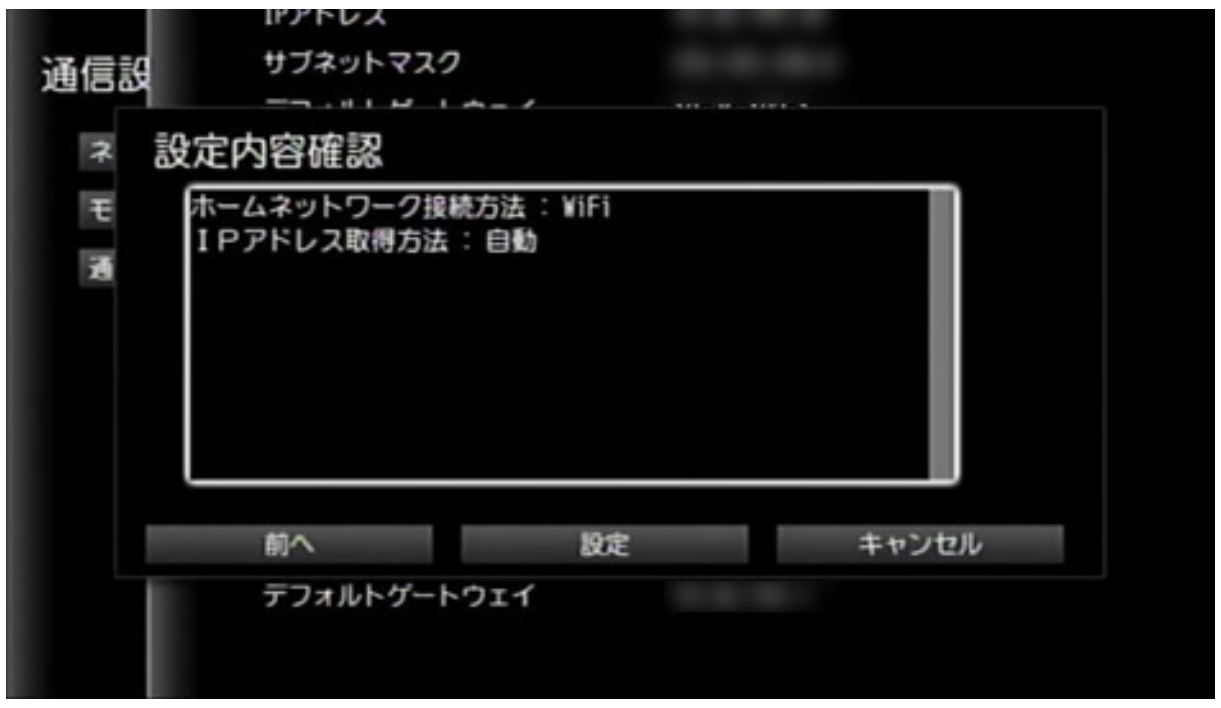

※ 有線 LAN 接続から Wi-Fi 接続へ設定を変更すると、[設定]を選択したあとに本機が自動的にリセットされ、スタンバイ状態になります。リモコンの⏻ボタンを押して本機の電源を入れ、手順 1 と手順 2 を行ってから手順 7 へ進んでください。

※ 一度、無線 LAN 設定を行っている場合は、手順 6 で[設定]を選択すると、前回接続した無線機器に接続します。

7 [無線 LAN 設定]の[設定実行]を選択

8 [接続方法]から[WPS(ボタン)]・[WPS(PIN)]・[アクセスポイント検索]・[手動]のいずれかを選び→[次へ]を選択

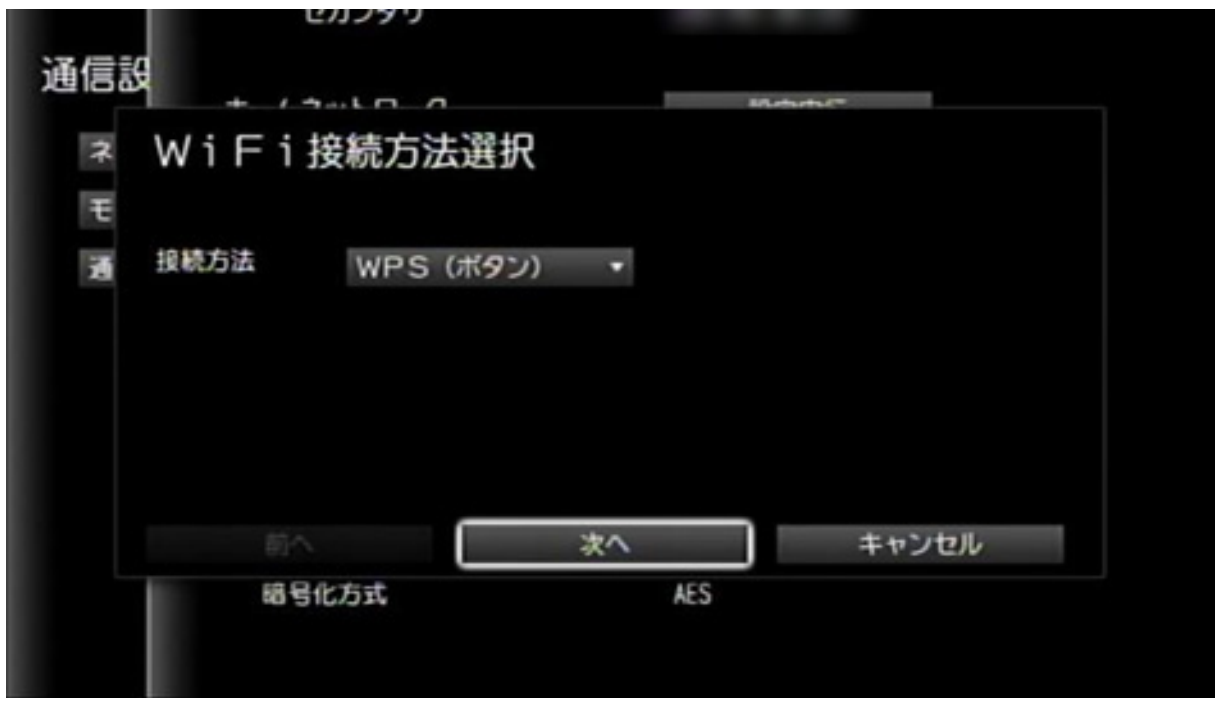

- [WPS(ボタン)]:AOSS など無線機器のボタンを押して接続する場合に選択してください。
- [WPS(PIN)]:本機と無線機器とで同じ PIN コードを入力して接続する場合に選択してください。
- [アクセスポイント検索]:アクセスポイントを検索して接続する場合に選択してください。
- [手動]:SSID やセキュリティーキーなどを手動で入力して接続する場合に選択してください。

9 画面の指示に従って本機または無線機器を操作して接続を行い→[完了]を選択

※ 手順 8 で選択した接続方法によって下記の操作が必要です。

- [WPS(ボタン)]:無線機器側でボタンを押してから、[次へ]を選択してください。
- [WPS(PIN)]:テレビ画面に表示されている PIN コードを無線機器側に設定してから[次へ]を選択してください。
- [アクセスポイント検索]:使用するアクセスポイントを選択してセキュリティキーなど必要な項目を設定してから[次へ]を選択してください。
- [手動]:[SSID]・[認証方式]・[暗号化方式]・[セキュリティキー]をそれぞれ設定して[次へ]を選択してください。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 有線 LAN 接続と Wi-Fi 接続は同時には使用できません。
- 本機の Wi-Fi 子機は背面の USB 端子に接続されています。Wi-Fi 子機は本機から絶対に取り外さないでください。

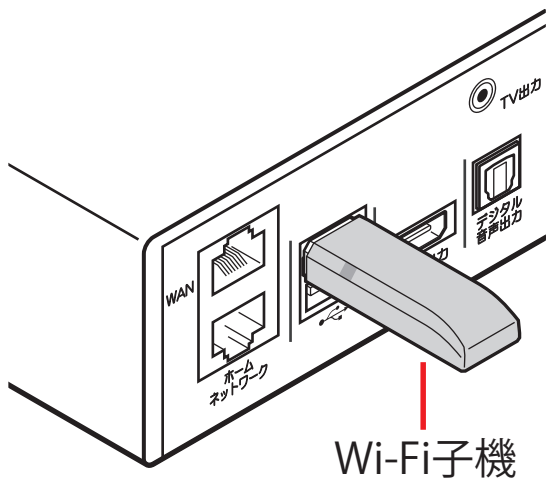

関連する項目

- ネットワーク接続の通信状態を確認する (157 ページ)
- 本機をホームサーバとして使う (125 ページ)
- 有線 LAN の接続設定をする (121 ページ)

本機をホームサーバとして使う

ホームネットワーク上の録画機器やテレビへ本機から映像を送るなど、本機をホームサーバとして使用するときは、ホームサーバの設定を[する]に設定します。

1 (ホーム)ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[各種設定]を選び→ ▲ または ▼ ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[ホームサーバ設定]の順に選択

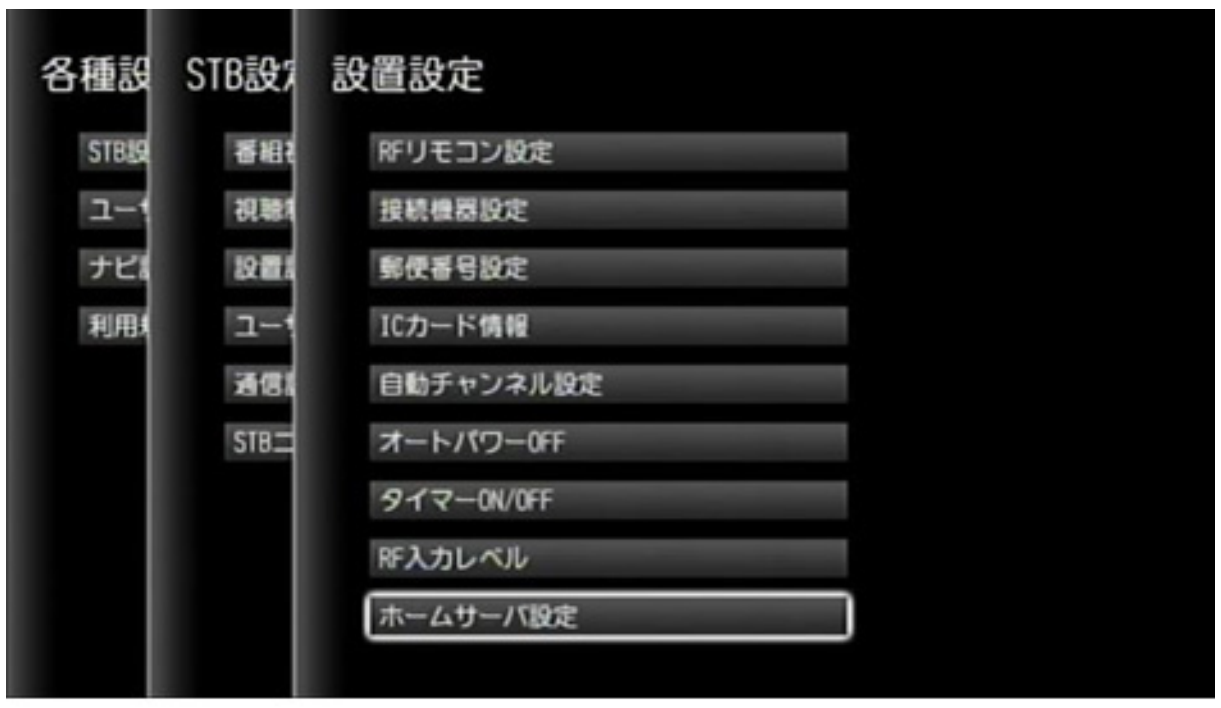

3 [公開]の[する]または[しない]を選択

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

・ 本機のホームサーバ名を変更する (126 ページ)

本機のホームサーバ名を変更する

ホームネットワーク上の機器に表示する本機の名称を設定します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[ホームサーバ設定]の順に選択

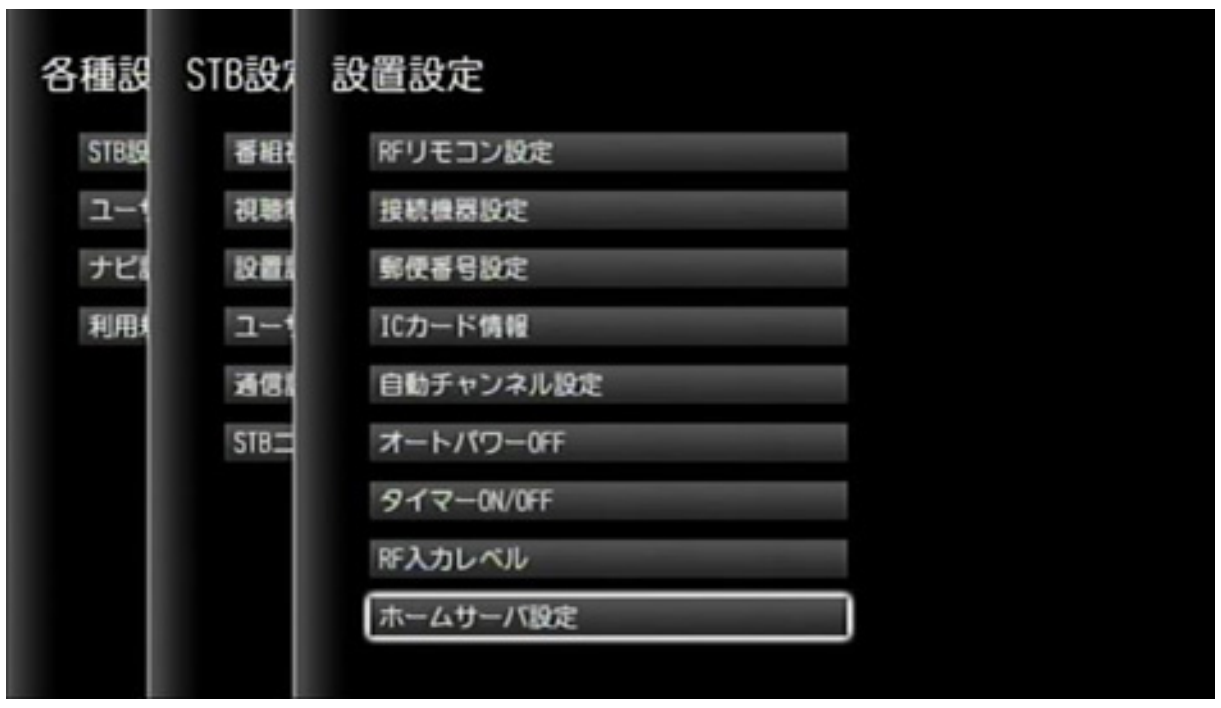

3 [本機の名称]のプルダウンメニューから名称を選択

※ 本機の名称は[STB]・[Living Room]・[Study Room]・[Dining Room]・[Child Room]から選択できます。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する

DLNA 対応の録画機器を本機と LAN ケーブルで直接接続したり、ルーターを経由してホームネットワーク上に録画機器を設置するときは、本機に機器登録してください。

※ ホームネットワーク上の録画機器は最大 20 台まで登録できます。

※ 接続を解除したホームネットワーク上の録画機器を本機に再接続したい場合も、再度、機器登録を行ってください。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[接続サポート]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[ネットワーク上の録画機器の設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 ▲または▼ボタンで[新しい録画機器を追加する]を選び→[決定]ボタンを押す

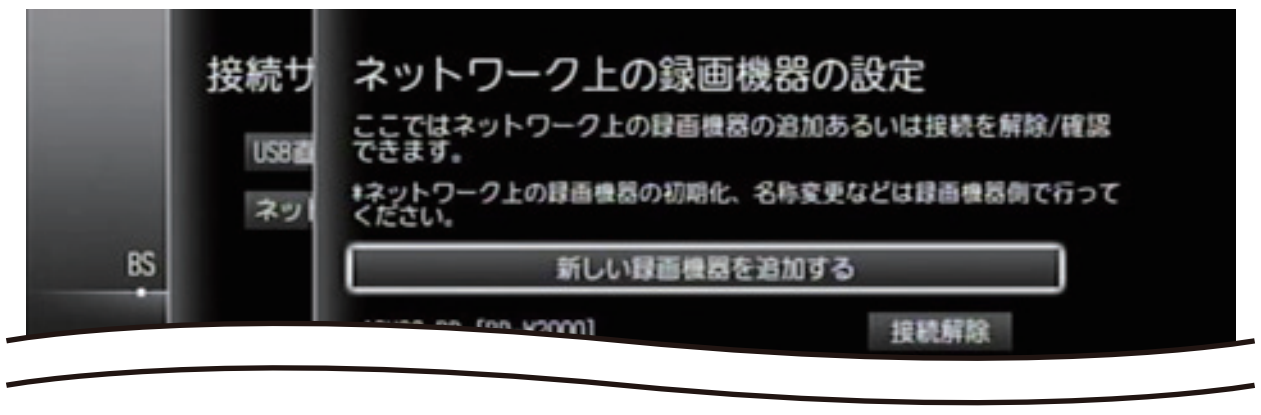

5 ▲または▼ボタンで登録したい機器を選び→[決定]ボタンを押す

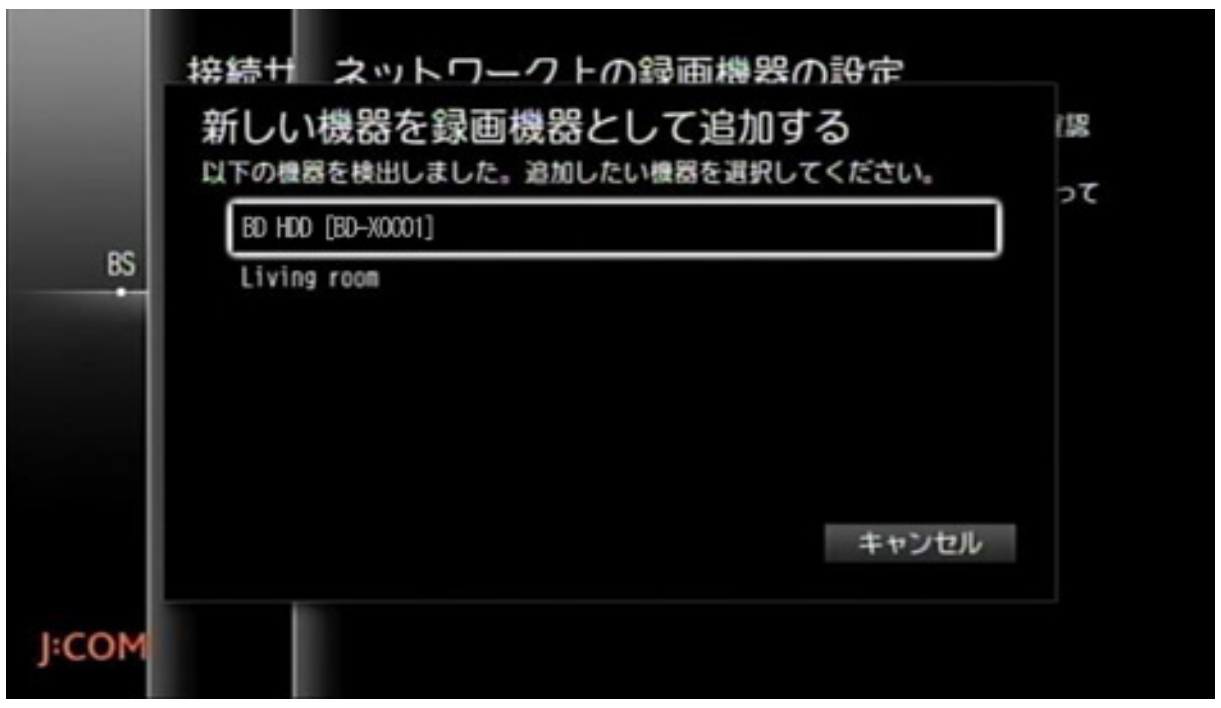

6 [閉じる]を選び→[決定]ボタンを押す

※ 続けて他の機器を登録する場合は手順 4 〜 6 を繰り返してください。

関連する項目

- ホームネットワークについて (115 ページ)
- 録画予約する - ホームネットワーク上の録画機器に (116 ページ)
- ホームネットワーク上にある録画機器を確認する (128 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器との接続を解除する (129 ページ)

ホームネットワーク上にある録画機器を確認する

ホームネットワーク上にある登録済みの機器を確認します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[番組視聴設定]→[ネットワーク(DLNA)対応機器設定]の順に選択

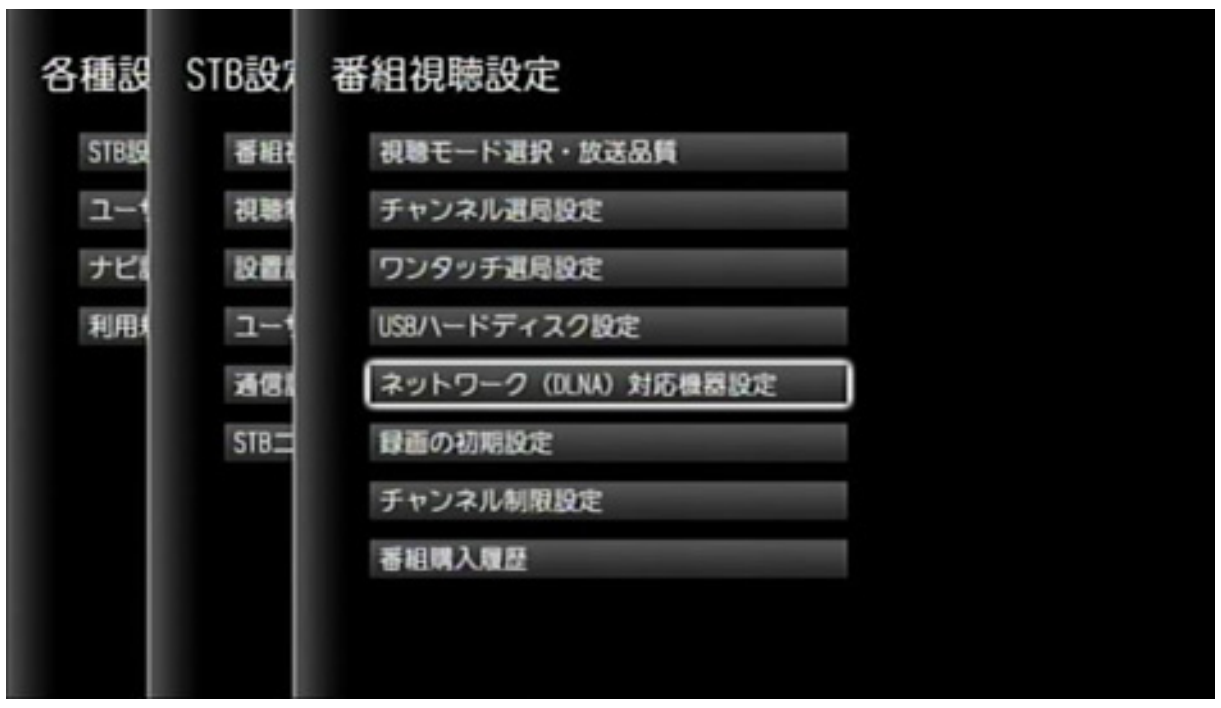

3 ホームネットワーク上にある登録済みの録画機器を確認

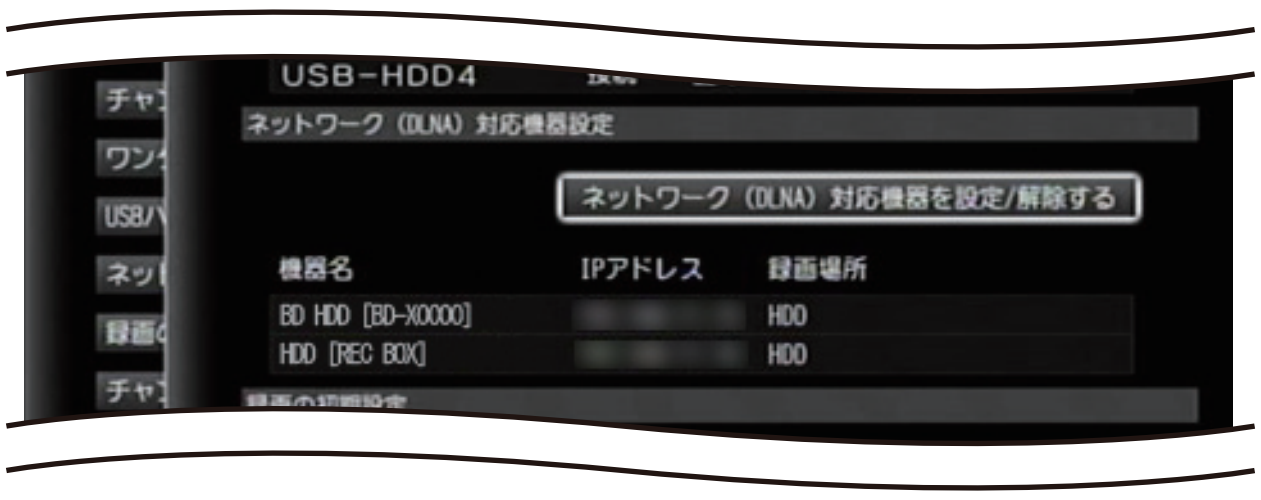

※ 機器が複数ある場合は、▼ボタンで画面をスクロールして確認してください。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (127 ページ)
- ホームネットワーク上の録画機器の映像を本機につないだテレビで見る (120 ページ)

ホームネットワーク上の録画機器との接続を解除する

ホームネットワーク上の録画機器との接続を解除します。

※ ホームネットワーク上の録画機器は 20 台まで登録できます。録画先として使用する機器が 20 台を超える場合は、使用しない機器との接続をいったん解除してください。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[録画リスト]を選択

2 ▲または▼ボタンで[接続サポート]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンで[ネットワーク上の録画機器の設定]を選び→[決定]ボタンを押す

4 接続を解除したい機器の[接続解除]を選び→[決定]ボタンを押す

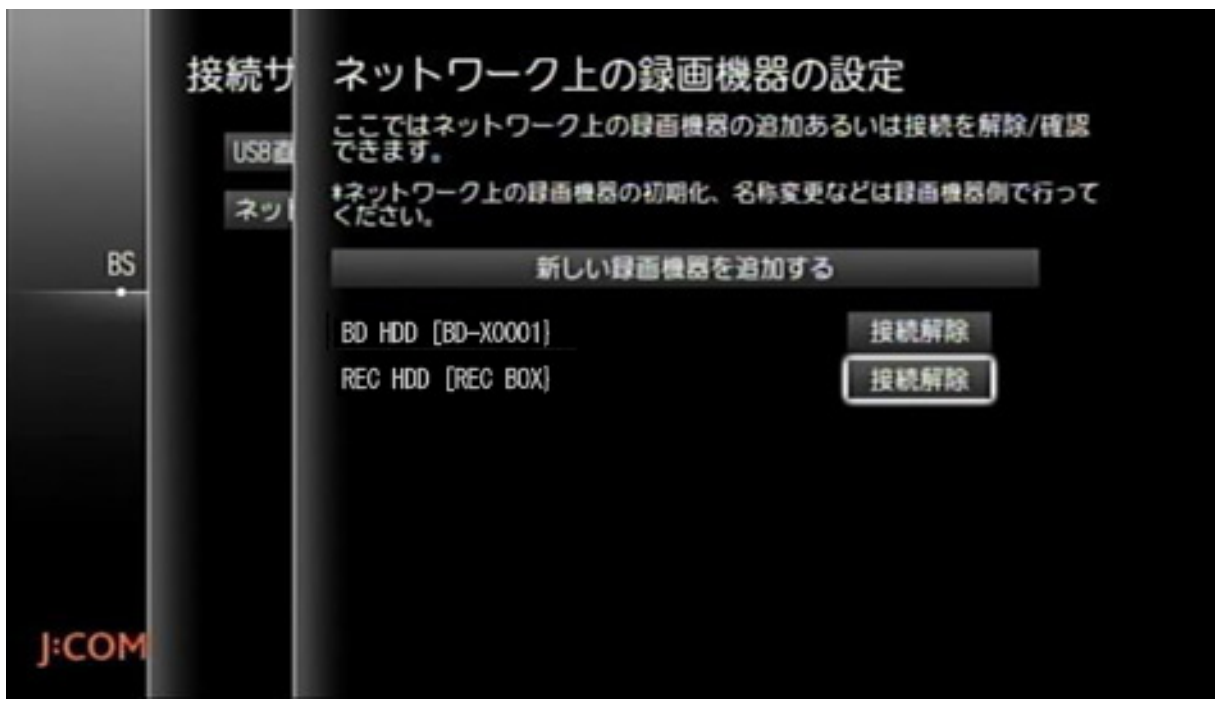

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 接続を解除したホームネットワーク上の録画機器を本機に再接続したい場合は、再度、機器登録を行ってください。

関連する項目

- ホームネットワーク上の録画機器を本機に登録する (127 ページ)

12. ユーザーごとに使い分ける

ユーザーの登録をする

家族など複数のユーザーが本機を利用している場合でも、本機にユーザーの登録をしてユーザーを切り替えて使用すると、自分専用のテレビのように使うことができます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [ユーザーニックネーム設定]→[新規に登録する]の順に選択

3 利用規約を確認し→[同意する]を選択

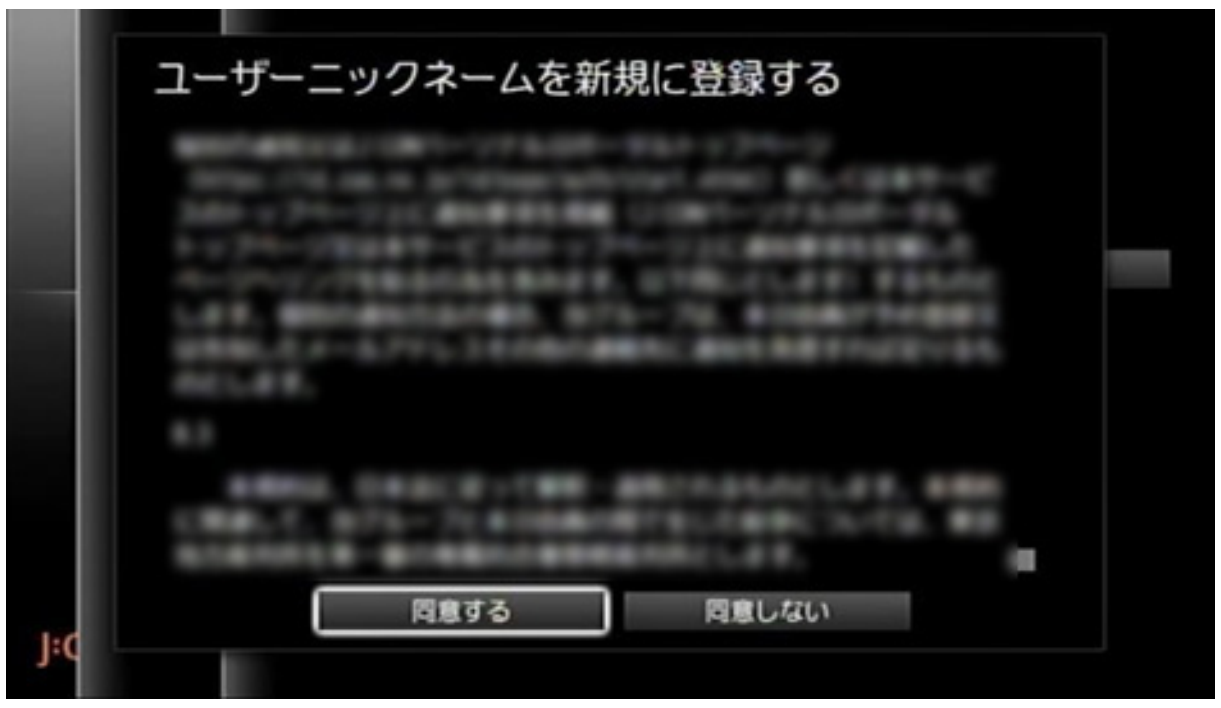

4 [ニックネーム]のプルダウンメニューから登録するニックネームを選択または[手動で入力]を選んでニックネームを入力

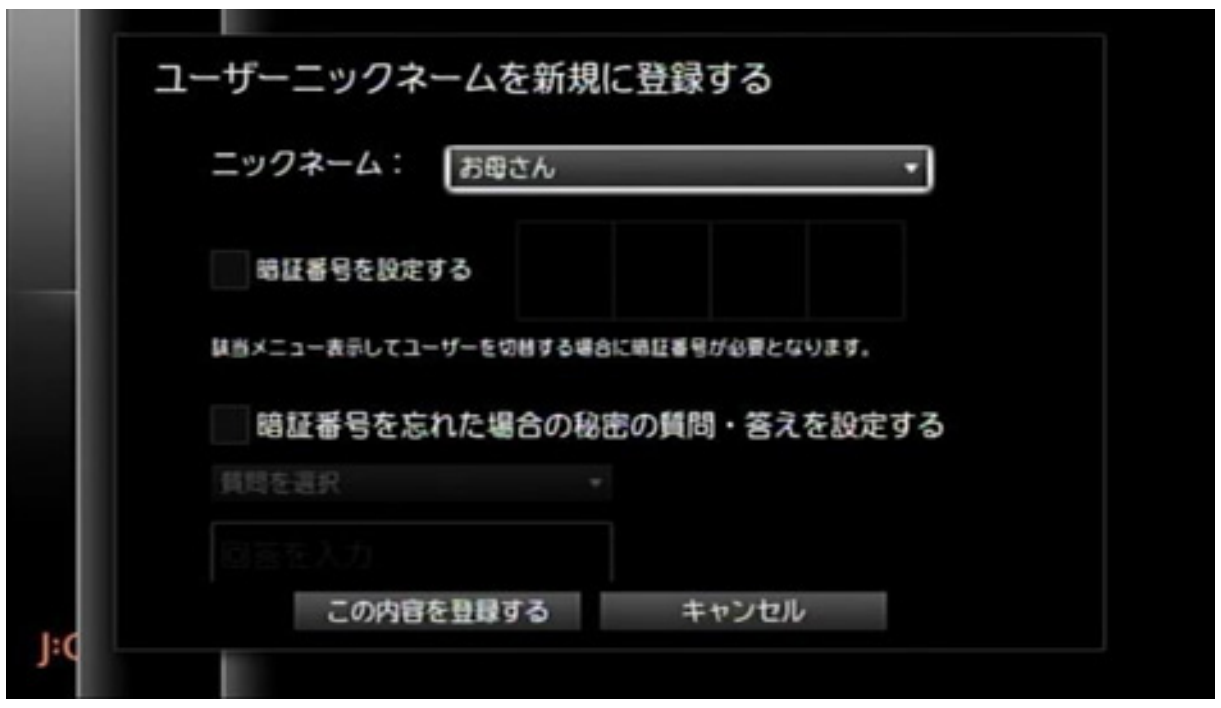

5 暗証番号を設定する場合は[暗証番号を設定する]のチェックボックスにチェックを入れ→暗証番号を入力

6 秘密の質問と答えを登録する場合は[暗証番号を忘れた場合の秘密の質問・答えを設定する]のチェックボックスにチェックを入れ→秘密の質問と答えを設定

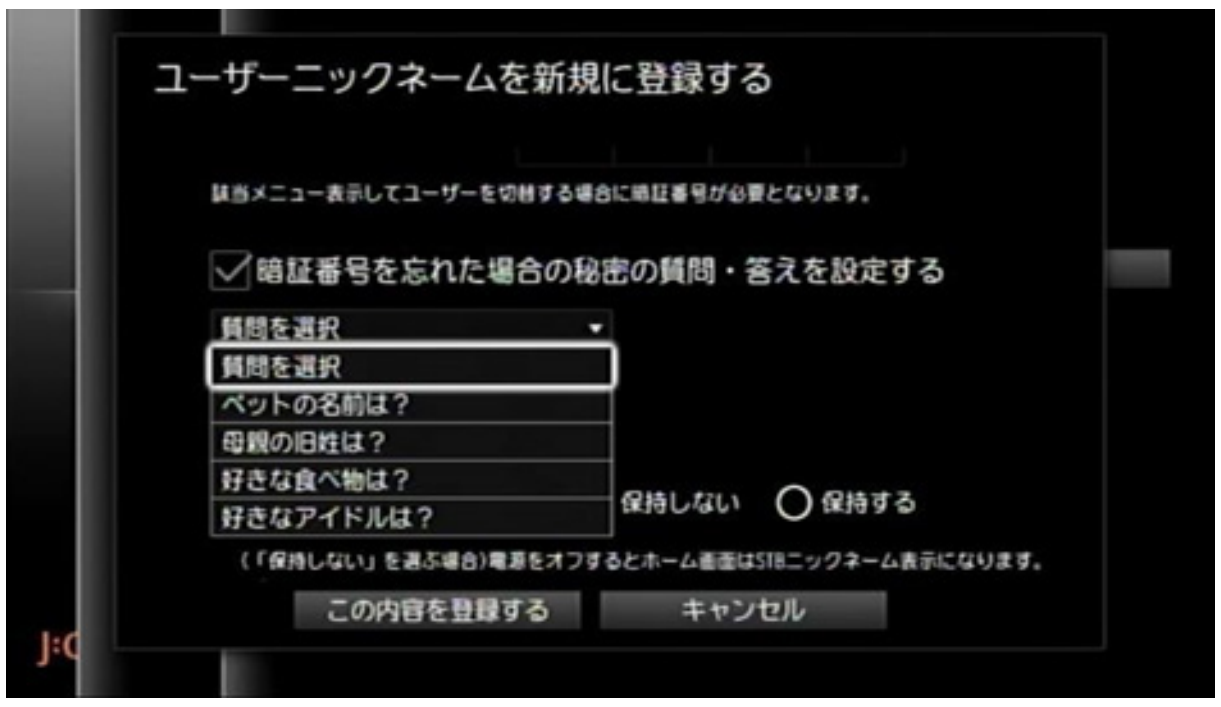

7 [ユーザー切替の状態保持]の[保持しない]または[保持する]を選択

※ [保持する]を選択した場合は、本機の電源をオフにしてもユーザーが自分自身のままになります。

※ [保持しない]を選択した場合は、本機の電源をオフにしたときにユーザーが[わが家]に戻ります。

8 設定が終了したら[この内容を登録する]を選択

9 暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を再度入力し→[登録]を選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- [よく見る]リストや録画リストなどを他の家族に見られたくないときは、手順 5 で暗証番号を設定してください。
- ユーザーをいつも自分にしておきたいときは、手順 7 で[保持する]を選択してください。

関連する項目

- ユーザーの情報を変更する (133 ページ)
- ユーザーを削除する (134 ページ)
- [よく見る]リストを手動で登録する (87 ページ)
- ユーザーを切り替える (131 ページ)
- 利用履歴取得に関する規約の確認をする (164 ページ)

ユーザーを切り替える

本機を使うときにユーザーを自分自身に切り替えておくと、使用履歴に基づいた自分専用のお気に入りのチャンネル(「よく見る」チャンネル)などが利用できるようになります。

※ ユーザーを切り替えてから番組を録画すると、録画リストもユーザーごとに作成されます。

※ あらかじめユーザーを登録しておいてください。

1 [よく見る]ボタンを押す(またはホームメニューで[よく見る]を選択)

2 ▲または▼ボタンで[表示切替]を選び→[決定]ボタンを押す

3 ▲または▼ボタンでユーザーを選び→[決定]ボタンを押す

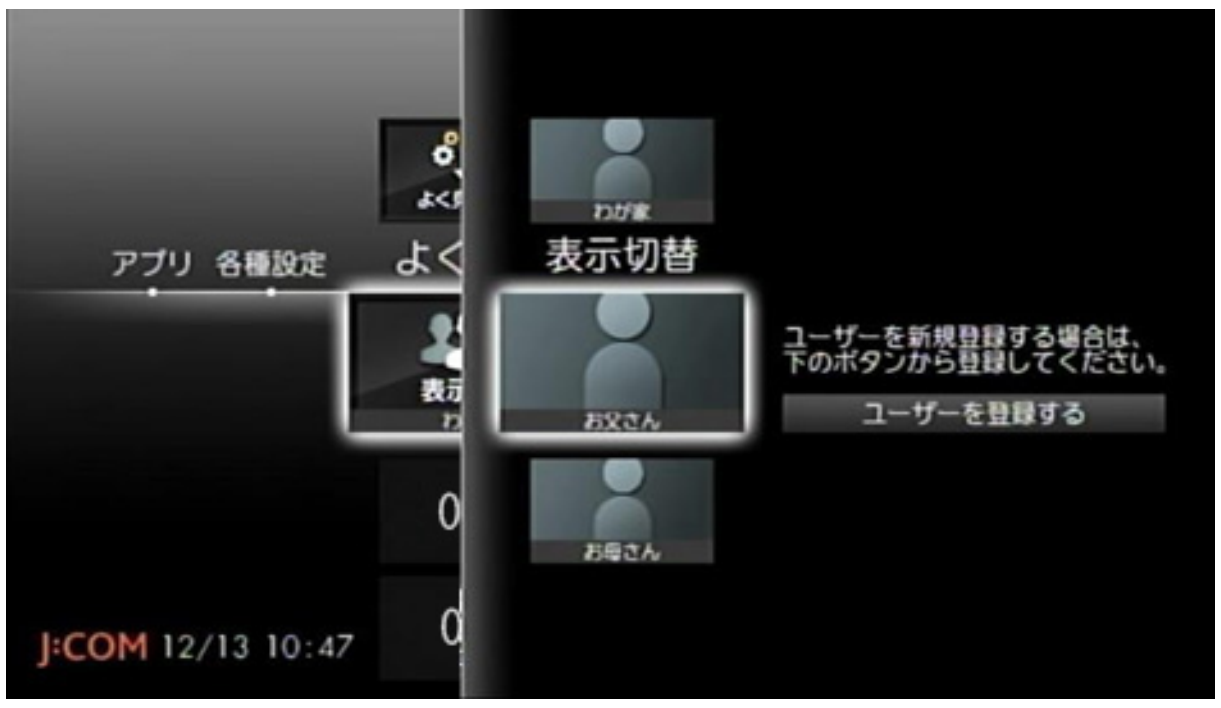

4 ユーザーの暗証番号を設定した場合はユーザーの暗証番号を入力

ワンポイント

- ユーザーを切り替えても、よく見るチャンネルが自動登録されないように設定することができます。

関連する項目

- ユーザーの登録をする (130 ページ)
- ［よく見る］リストの自動登録を設定する - すべての項目 (89 ページ)
- チャンネルを選ぶ -［よく見る］リストから (86 ページ)
- 予約した番組のユーザーを変更する (132 ページ)

予約した番組のユーザーを変更する

録画予約した番組のユーザーを自分自身に変更しておくと、録画番組が自分自身の録画リストに入り、他のユーザーの目には触れなくなります。

※ あらかじめユーザー登録を済ませておいてください。

1 🏠（ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［録画リスト］を選択

2 ▲または▼ボタンで［予約リスト］を選び→［決定］ボタンを押す

3 ▲・▼・◀・▶ボタンでユーザーを変更したい番組の［編集 / 削除］を選び→［決定］ボタンを押してサブメニューを表示

※ リモコンの［サブメニュー］ボタンを押してもサブメニューを表示できます。

4 ▲または▼ボタンで[予約を変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

5 ▲または▼ボタンで[ユーザーを変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

6 ▲・▼・◀・▶ボタンでユーザー名のプルダウンメニューを選び→[決定]ボタンを押す

7 ▲または▼ボタンでユーザーを選び→[決定]ボタンを押す

8 ▲・▼・◀・▶ボタンで[変更する]を選び→[決定]ボタンを押す

関連する項目

- ユーザーを切り替える (131 ページ)
- ユーザーの登録をする (130 ページ)

ユーザーの情報を変更する

登録したユーザーの情報を変更します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [ユーザーニックネーム設定]を選択

3 情報を変更したいユーザーの[編集]を選択

4 暗証番号が設定されているユーザーの場合はユーザーの暗証番号を入力

5 変更したい項目を選択し→それぞれ変更したい内容に修正

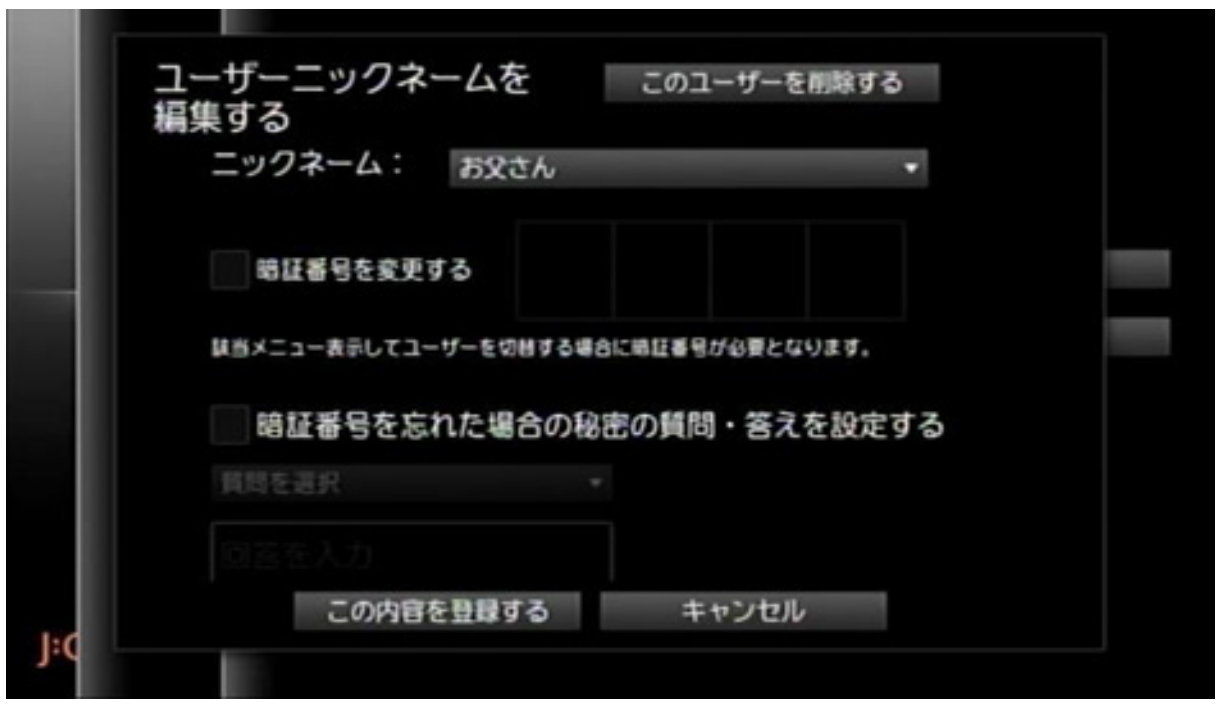

6 変更が終了したら［この内容を登録する］を選択

7 暗証番号を変更または暗証番号が設定されているユーザーの場合はユーザーの暗証番号を入力

※ 手順 4 でユーザーの暗証番号を忘れたときは、暗証番号の入力画面で［STB パスワードでログインする］にチェックを付けると、Smart J:COM Box の暗証番号（初期値は 0000）でログインできます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ユーザーを削除する (134 ページ)

ユーザーを削除する

登録したユーザーを削除します。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［ユーザーニックネーム設定］を選択

3 削除したいユーザーの［編集］を選択

4 暗証番号が設定されているユーザーの場合はユーザーの暗証番号を入力

5 ［このユーザーを削除する］を選択

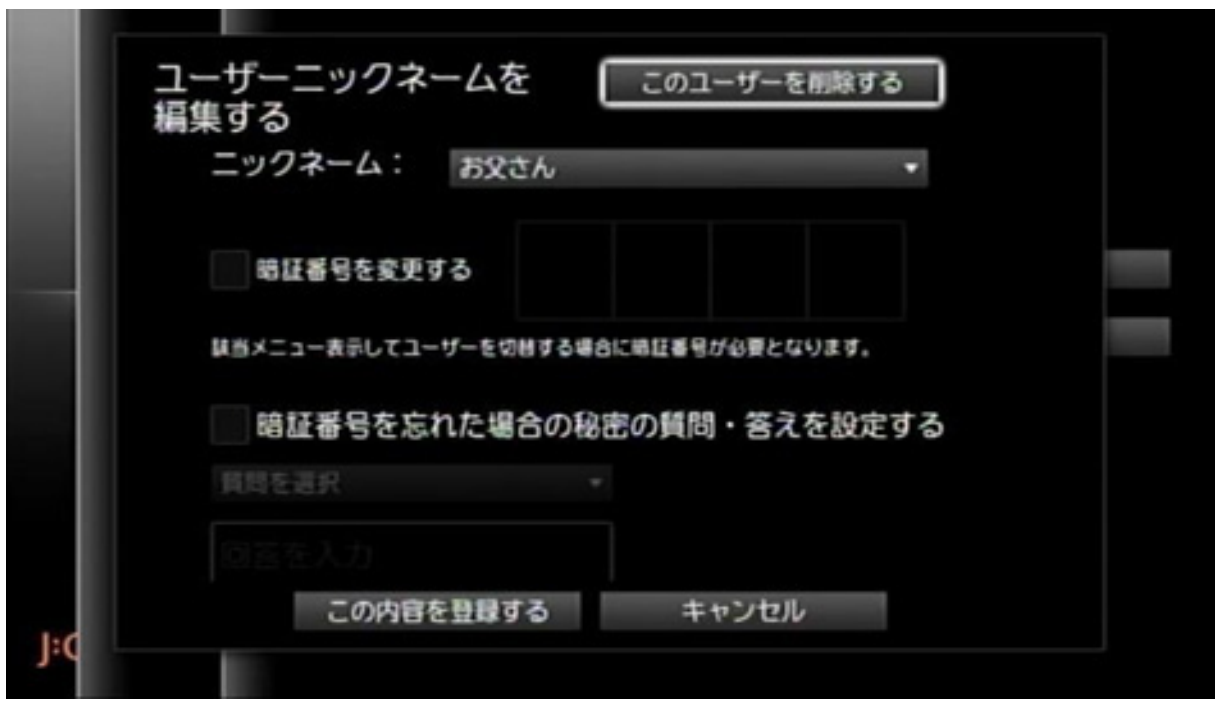

6 ［削除する］を選択

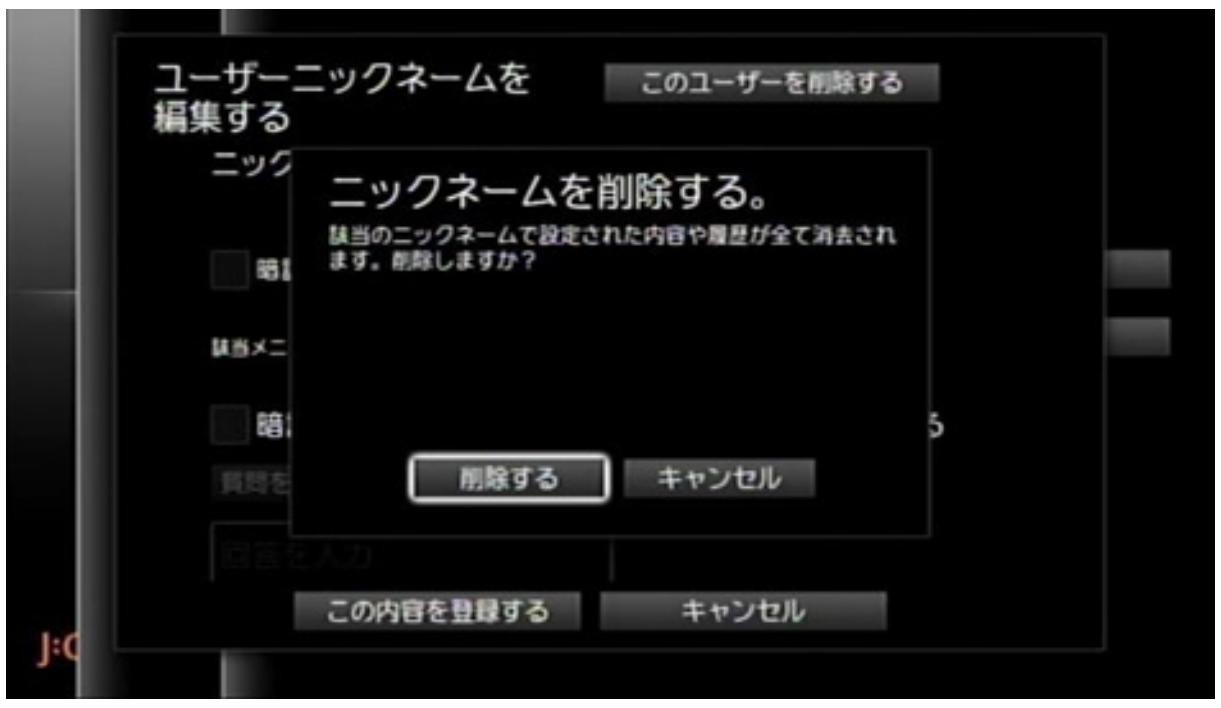

※ ［キャンセル］を選ぶと削除を中止します。

※ 暗証番号が設定されているユーザーの場合は、手順 6 で確認メッセージの代わりにユーザーの暗証番号入力画面が表示されます。

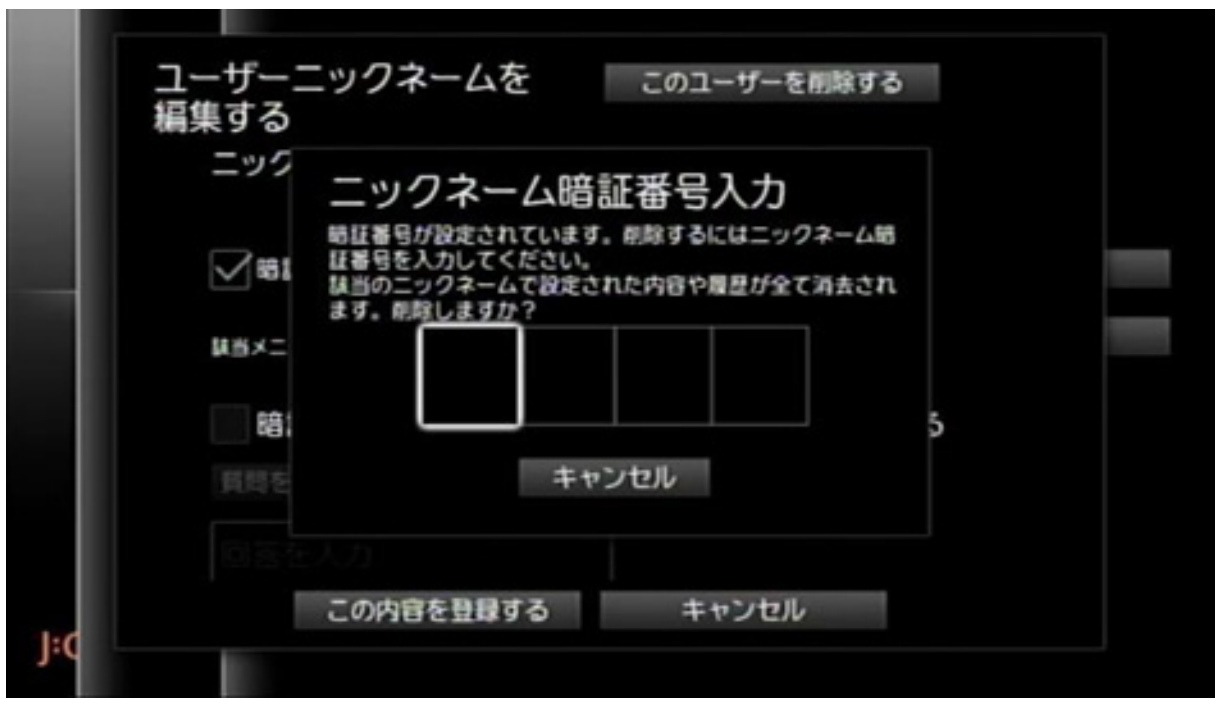

※ 手順 2 で［編集］を選択する代わりにユーザーのチェックを外すと、ユーザーの登録はそのままでリストからのみ削除することができます。

※ 手順 3 でユーザーの暗証番号を忘れたときは、暗証番号の入力画面で［STB パスワードでログインする］にチェックを付けると、Smart J:COM Box の暗証番号（初期値は 0000）でログインできます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

本機のリモコンでテレビを操作する

テレビの電源 ON ／ OFF・音量調整・入力切り換えなどが本機のリモコンでできるように設定します。

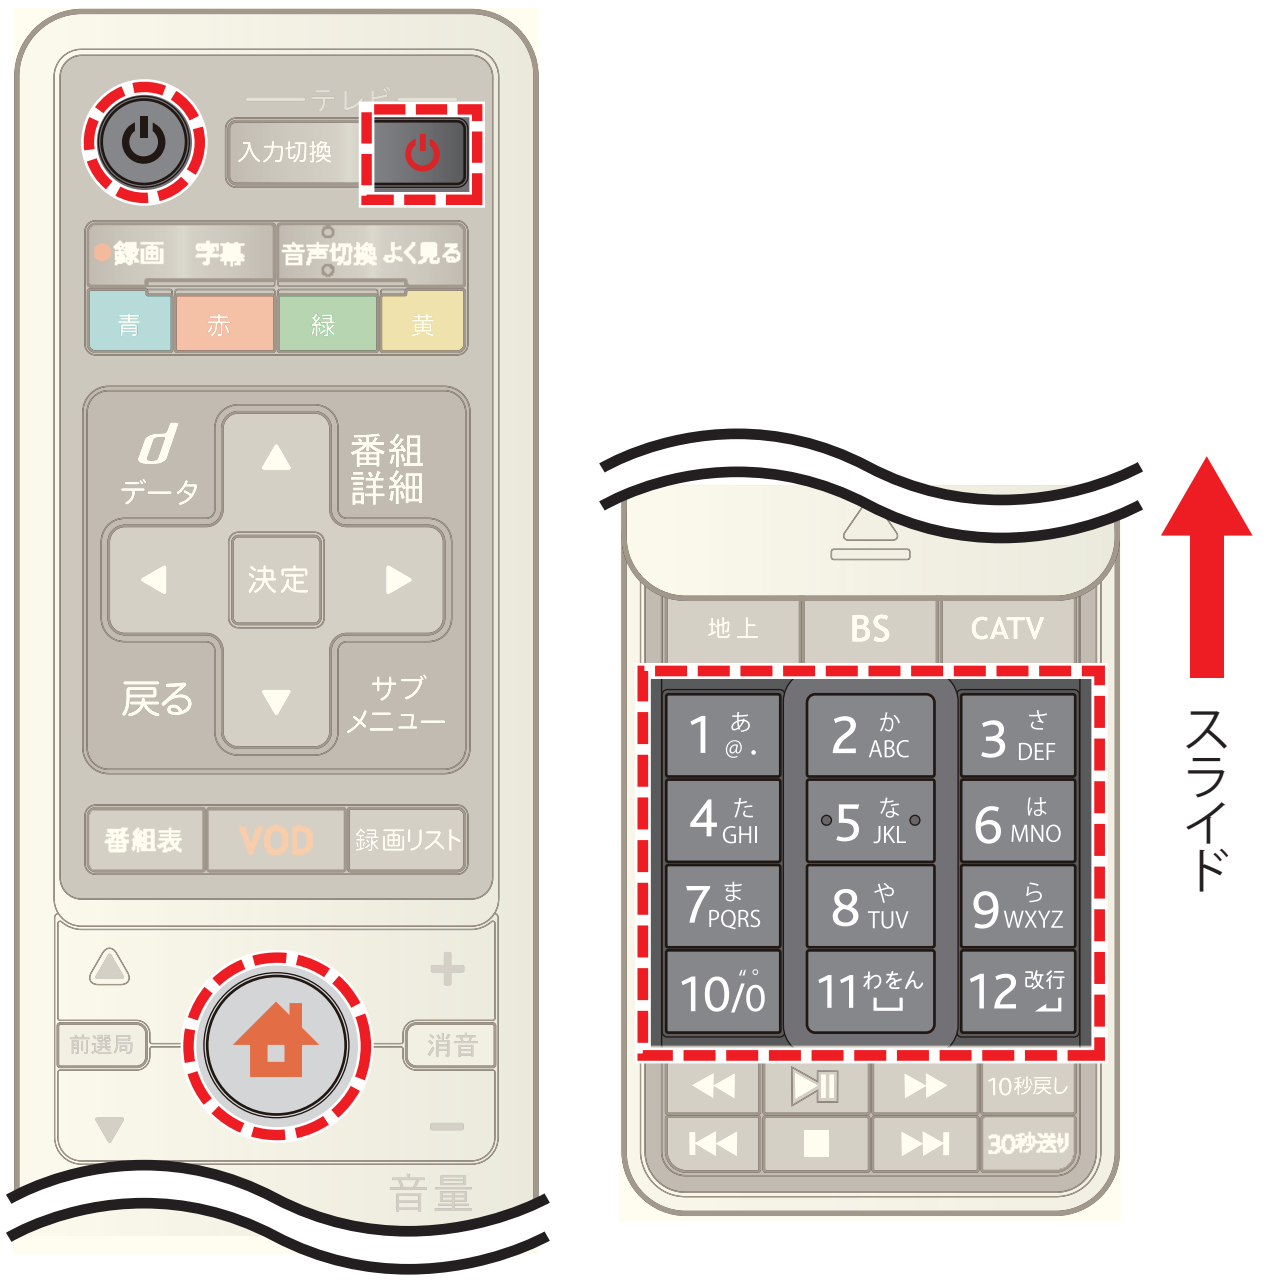

1 ボタンと（ホーム）ボタンを同時に 3 秒以上押したままにする

2 ボタンが 2 回点滅したらボタンから指を離し→テレビのメーカー番号（下記 3 桁の番号）を入力

東芝	200
シャープ	210・211
ソニー	220
パナソニック	230
日立	240
三菱	250
JVC	260
三洋	270
パイオニア	280
ユニデン	290
DXアンテナ	300
フナイ	301・302・303・304・305
NEC	310・311・312・313・314
フィリップス	320
富士通ゼネラル	330・331
アイワ	340・341・342・343・344
ダイナコネクティブ	350
LG	360
オリオン	370
バイデザイン	380
サムスン	390

※ テレビのメーカー番号が複数ある場合は、正しく動作する番号を入力してください。

3 ボタンが 2 回点滅したことを確認（登録完了）

4 ボタンを押してテレビの電源が ON ／ OFF することを確認

ワンポイント

- 手順 2 に掲載されているメーカーのテレビであっても、機種によっては本機のリモコンで操作できない場合があります。

関連する項目

- テレビの入力を本機からの映像にワンタッチで切り換える (137 ページ)
- HDMI 接続でテレビを本機と連動させる (145 ページ)

テレビの入力を本機からの映像にワンタッチで切り換える

テレビの入力を切り換えるときにリモコンの[入力切換]ボタンを 1 回押すだけで本機からの映像がテレビに映るように設定できます。

※ あらかじめ、本機のリモコンでテレビを操作できるように設定しておいてください。

1 青 ボタンと 黄 ボタンを同時に押す

2 ⏻ ボタンが 2 回点滅したらボタンから指を離す

3 [入力切換]ボタンを何度か押してテレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

4 🏠(ホーム)ボタンを押す

※ ⏻ ボタンが 2 回点滅したら登録完了です。

※ 設定を解除するときは、青 ボタンと 黄 ボタンを同時に押し、⏻ ボタンが 2 回点滅したらボタンから指を離して、🏠(ホーム)ボタンを押してください。⏻ ボタンが 4 回点滅したら解除完了です。

ワンポイント

- お使いのテレビの機種によっては、この設定をしてもワンタッチでの切り換えができない場合があります。

関連する項目

- 本機のリモコンでテレビを操作する (136 ページ)

リモコンを登録する -RF リモコン

付属のリモコンを RF リモコンとして登録します。

※ RF リモコンとして使用する場合、リモコンを本機の赤外線受光部に向けなくても本機を操作できます。

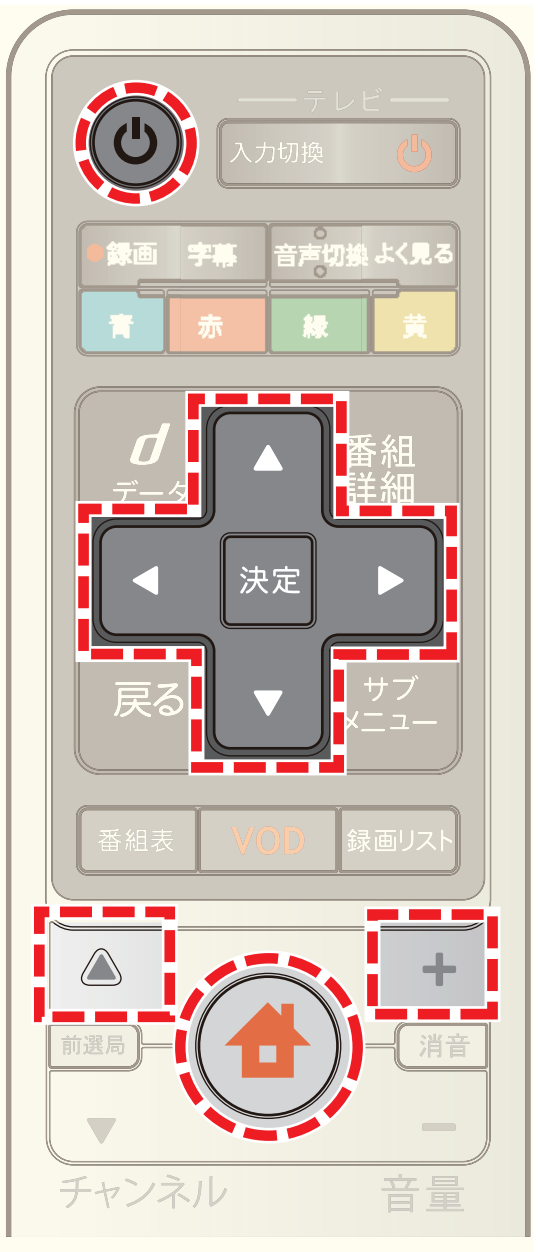

1 🏠(ホーム)ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[各種設定]を選び→ ▲ または ▼ ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[RF リモコン設定]の順に選択

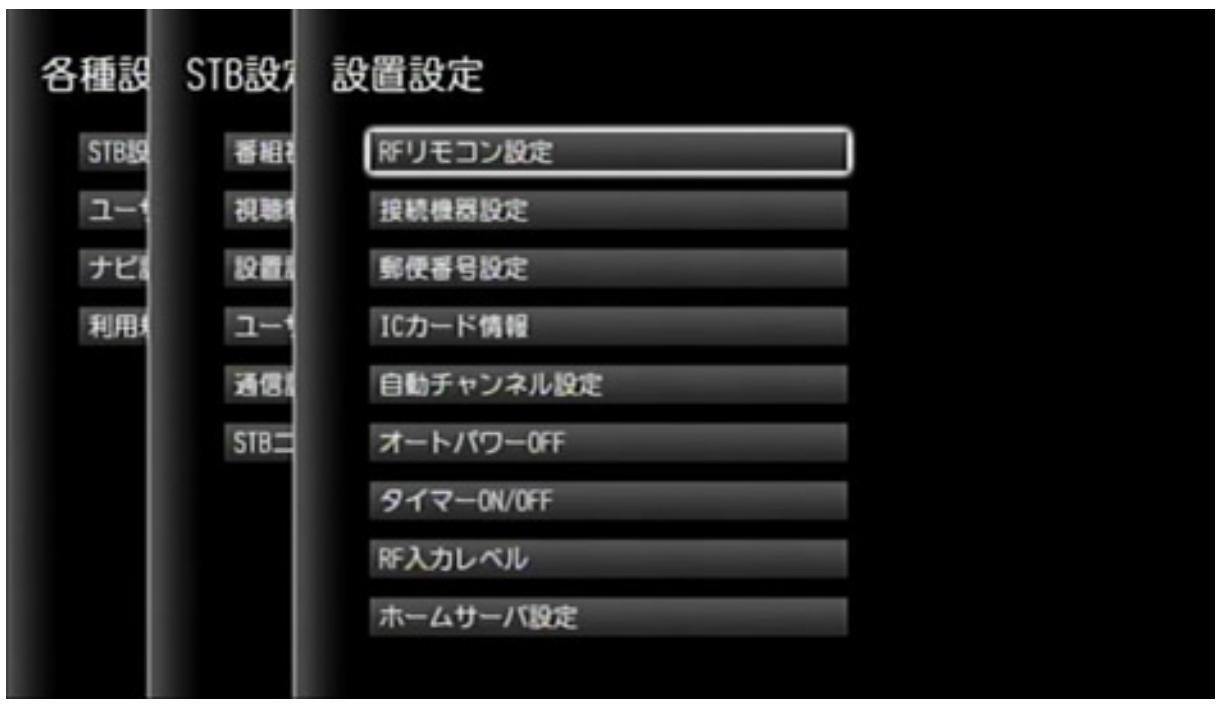

3 ［新規接続］を選択

4 チャンネルボタンの ボタンと音量の［＋］ボタンを同時に押す

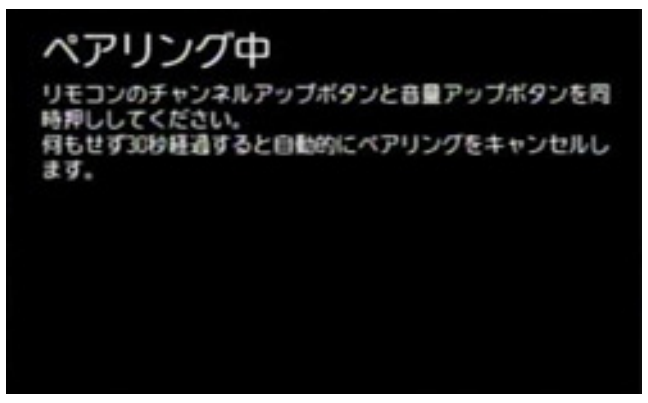

5 ボタンが早く点滅したらボタンから指を離す

6 「ペアリング完了」のメッセージが表示されたら［閉じる］を選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 本機がリモコンで動作しないときは、電池が消耗していないかどうかもあわせてご確認ください。

関連する項目

- RF リモコン使用時のご注意 (6 ページ)
- 本機のリモコンについて (5 ページ)
- リモコンを登録する - 赤外線リモコン (139 ページ)
- RF リモコンの登録を解除する (138 ページ)

RF リモコンの登録を解除する

付属のリモコンを赤外線リモコンとして使うときや、Smart J:COM Box を複数台設置していて、本機のリモコンで別の Smart J:COM Box を操作したいときなどは RF リモコンの登録を解除してください。

1 チャンネルボタンの ボタンと音量の［ー］ボタンを同時に 3 秒以上押したままにする

2 ボタンが 4 回点滅したらボタンから指を離す

リモコンを登録する - 赤外線リモコン

本機のリモコンを赤外線リモコンとして使用できるように登録します。

※ 本機のリモコンの電池交換後などに Smart J:COM Box の操作ができない場合は、下記の設定を行ってください。

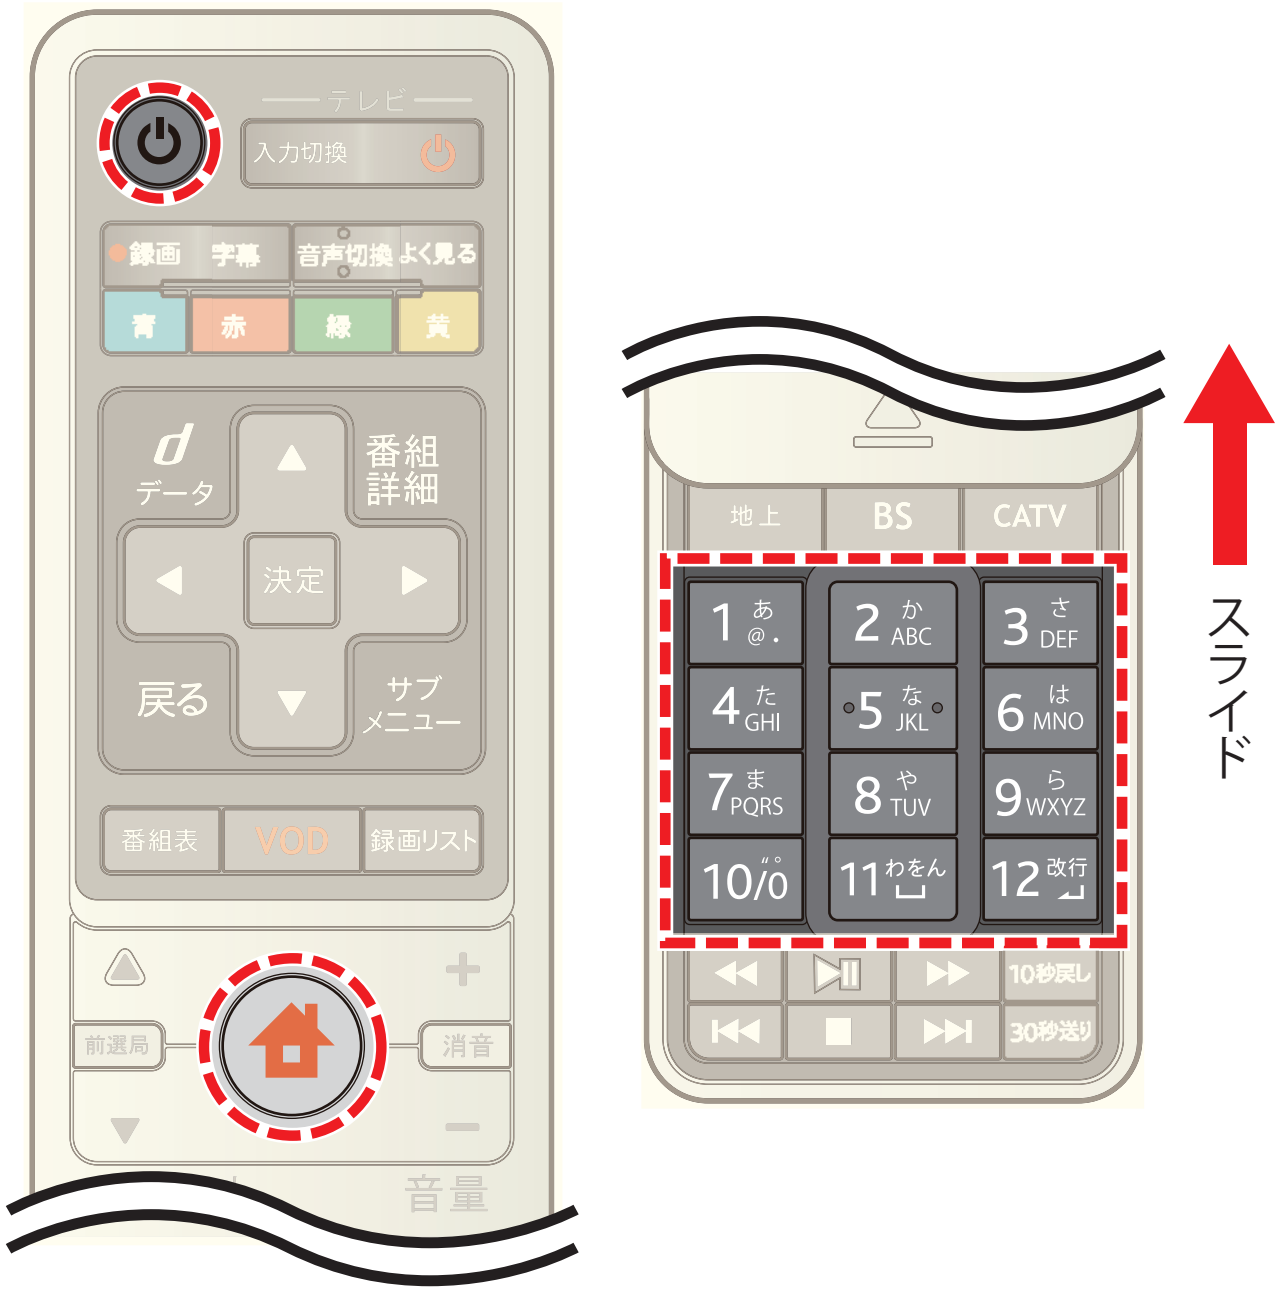

1 ボタンと (ホーム) ボタンを同時に 3 秒以上押したままにする

2 ボタンが 2 回点滅したらボタンから指を離し→数字ボタンで「122」と入力

※「122」を入力した後に ボタンが 2 回点滅したら登録完了です。

ワンポイント

- 赤外線リモコンとして使用する場合は、リモコンを本機の赤外線受光部に向けて操作してください。

関連する項目

- 本機のリモコンについて (5 ページ)
- RF リモコンの登録を解除する (138 ページ)
- リモコンを登録する -RF リモコン (137 ページ)

オンタイマーを設定する

毎朝 6 時に本機の電源が入るようにするなど、決まった時刻に本機の電源を入れることができます。

1 (ホーム) ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで [各種設定] を選び→ ▲ または ▼ ボタンで [各種設定] を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[タイマーON/OFF] の順に選択

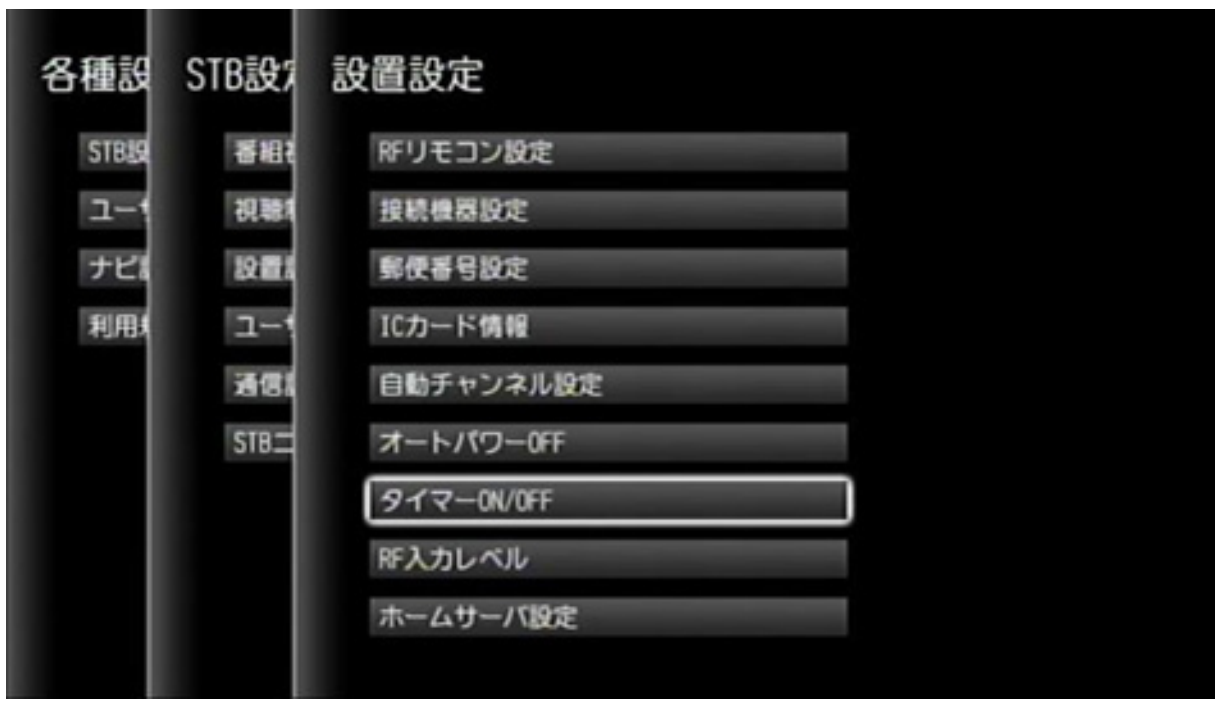

3 [電源 ON 時刻] のプルダウンメニューから時・分をそれぞれ選択

※ オンタイマーを解除するには、時・分でそれぞれ「--」を選択してください。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- オフタイマーを設定する (140 ページ)

オフタイマーを設定する

毎日夜の 12 時に本機の電源が切れるようにするなど、決まった時刻に本機の電源を切り、スタンバイ状態にすることができます。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［設置設定］→［タイマーON/OFF］の順に選択

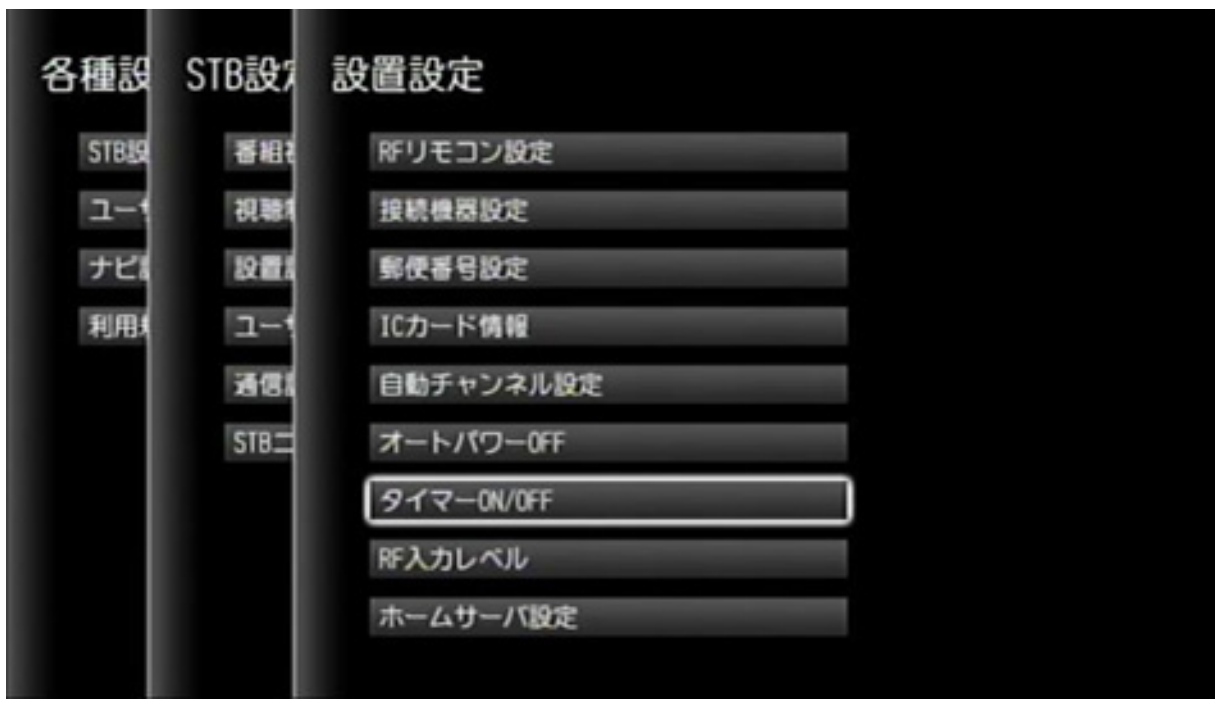

3 ［電源 OFF 時刻］のプルダウンメニューから時・分をそれぞれ選択

※ オフタイマーを解除するには、時・分でそれぞれ「--」を選択してください。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- オンタイマーを設定する (139 ページ)

オートパワーオフを設定する

一定時間以上操作がないときに自動的に本機をスタンバイ状態にすることができます。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［設置設定］→［オートパワーOFF］の順に選択

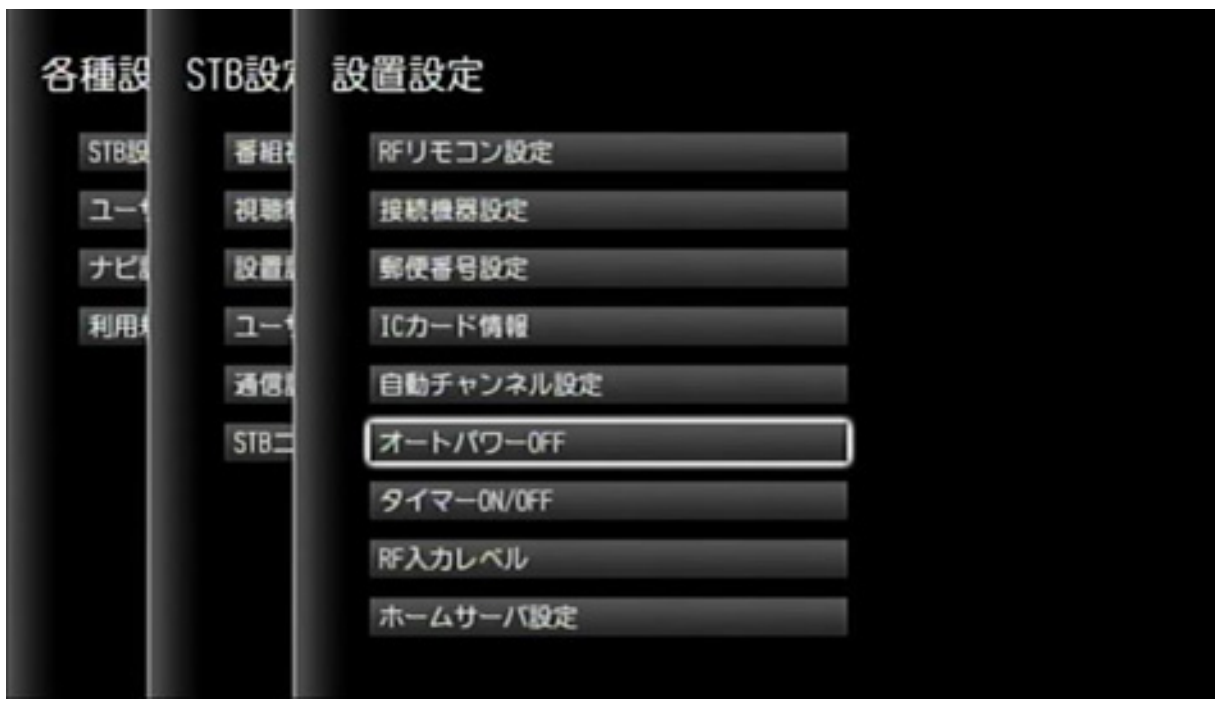

3 ［無操作時間］のプルダウンメニューから時間を選択

※ オートパワーオフの時間は［15 分］・［30 分］・［60 分］・［90 分］・［120 分］・［180 分］・［240 分］から選択できます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ホームメニューの地上デジタル放送のチャンネル並び順を設定する

ホームメニューの［地上］に表示される地上デジタル放送のチャンネルを、番組表順またはリモコンのチャンネルボタン（▲・▼）で選局されるチャンネル順に並べ替えます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［ナビ設定］→［ナビ表示設定］の順に選択

3 ［マルチビューの並び順］の［番組表順］または［CH ボタン順］を選択

※ [番組表順]を選択すると、本機の番組表の地上デジタル放送のチャンネル順に表示されます。

※ [CH ボタン順]を選択すると、リモコンのチャンネルボタン(▲・▼)で選局されるチャンネル順に表示されます。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

字幕言語の初期値を設定する

字幕付きの番組を視聴するときに優先して表示する字幕言語を設定します。

※ 字幕を表示しないようにも設定できます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[番組視聴設定]→[視聴モード選択・放送品質]の順に選択

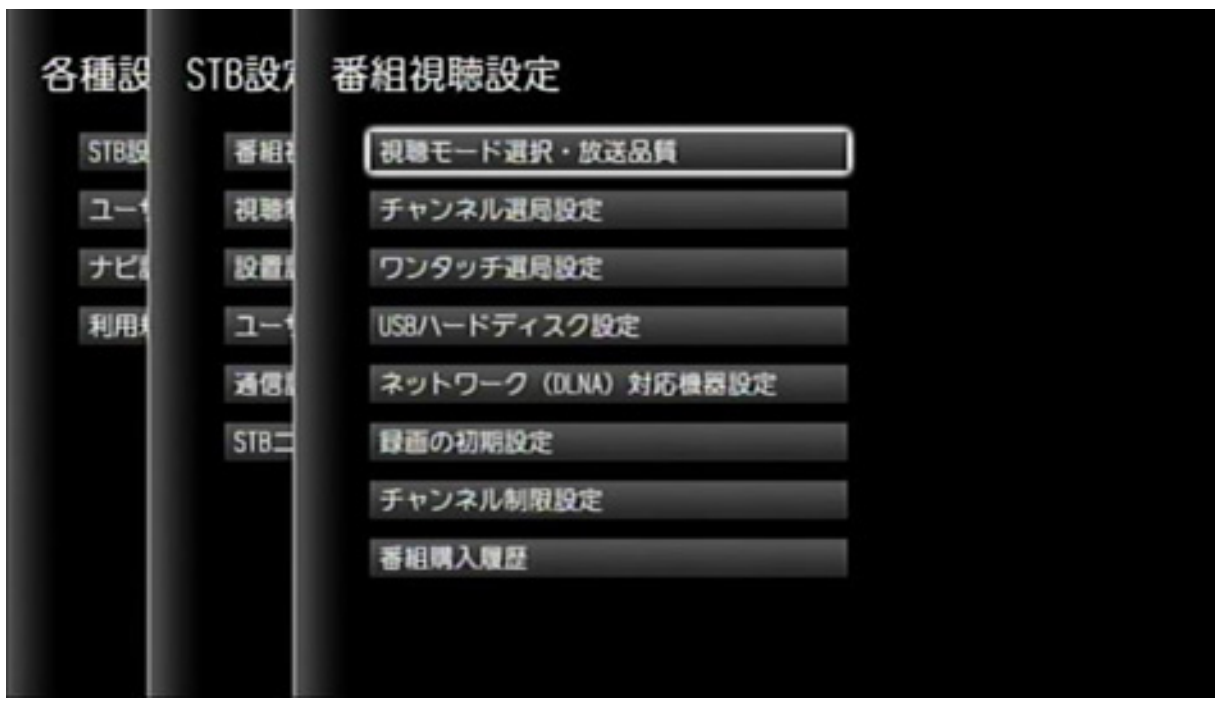

3 ［字幕］のプルダウンメニューから［日本語優先］・［外国語優先］・［表示しない］のいずれかを選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 字幕を切り換える (17 ページ)

文字スーパーを設定する

気象情報・ニュース速報・視聴者へのお知らせメッセージなどの文字スーパーを表示する言語を設定します。

※ 文字スーパーを表示しないようにも設定できます。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［番組視聴設定］→［視聴モード選択・放送品質］の順に選択

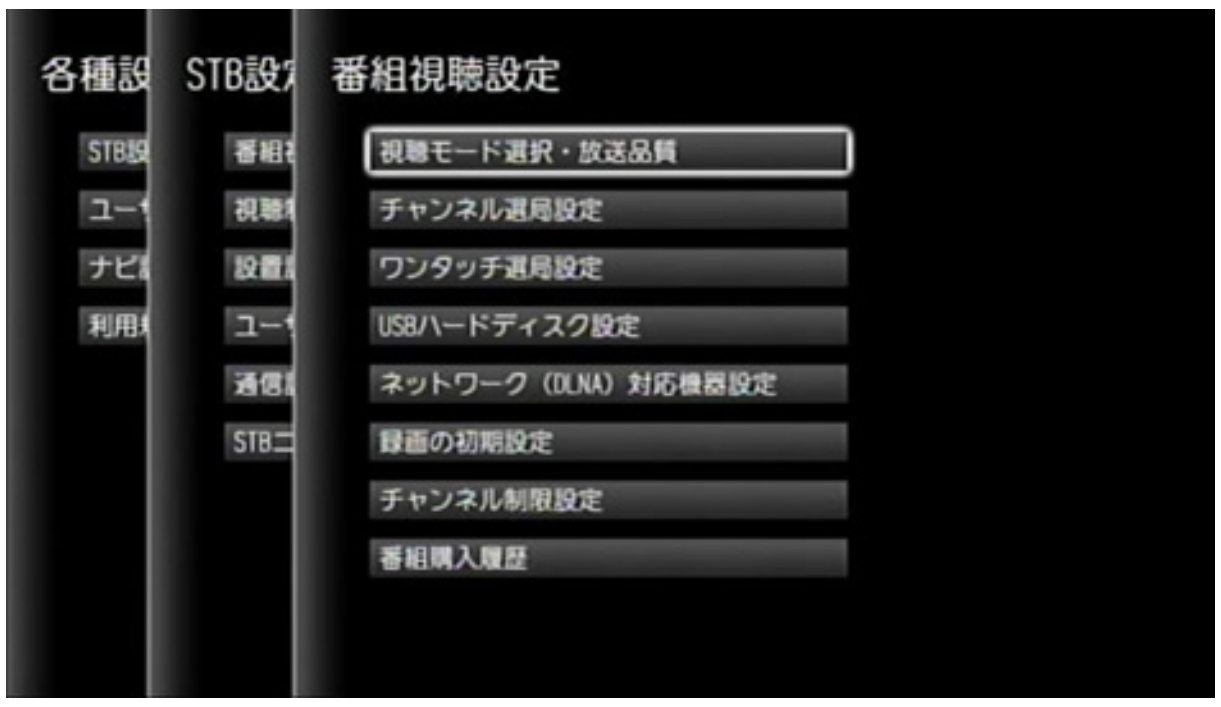

3 ［文字スーパー］のプルダウンメニューから［日本語優先］・［外国語優先］・［表示しない］のいずれかを選択

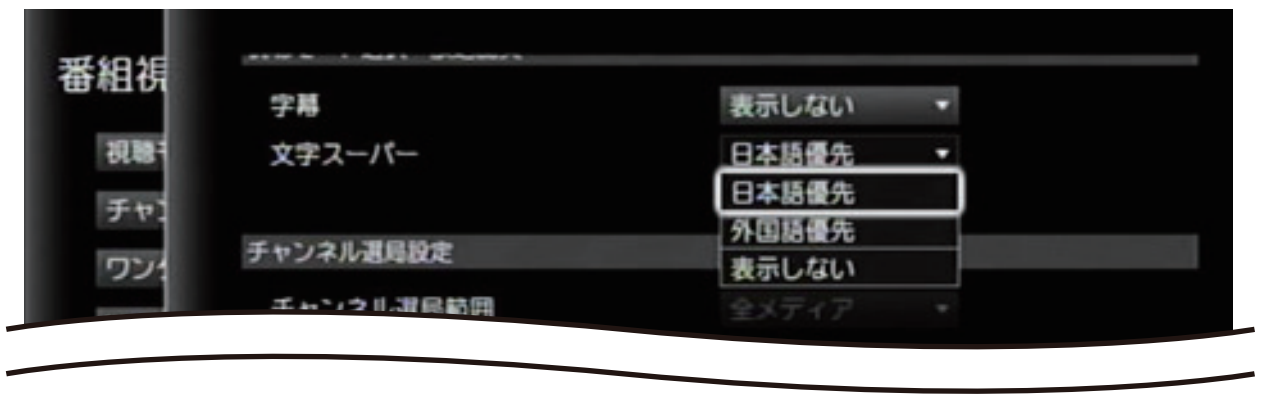

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

HDMI 接続でテレビを本機と連動させる

本機の電源を切ったときにテレビの電源も自動的に切るようにするなど、HDMI ケーブルで接続した機器を本機に連動して操作できるようにします。

※ HDMI 連動に対応していないテレビもあります。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［設置設定］→［接続機器設定］の順に選択

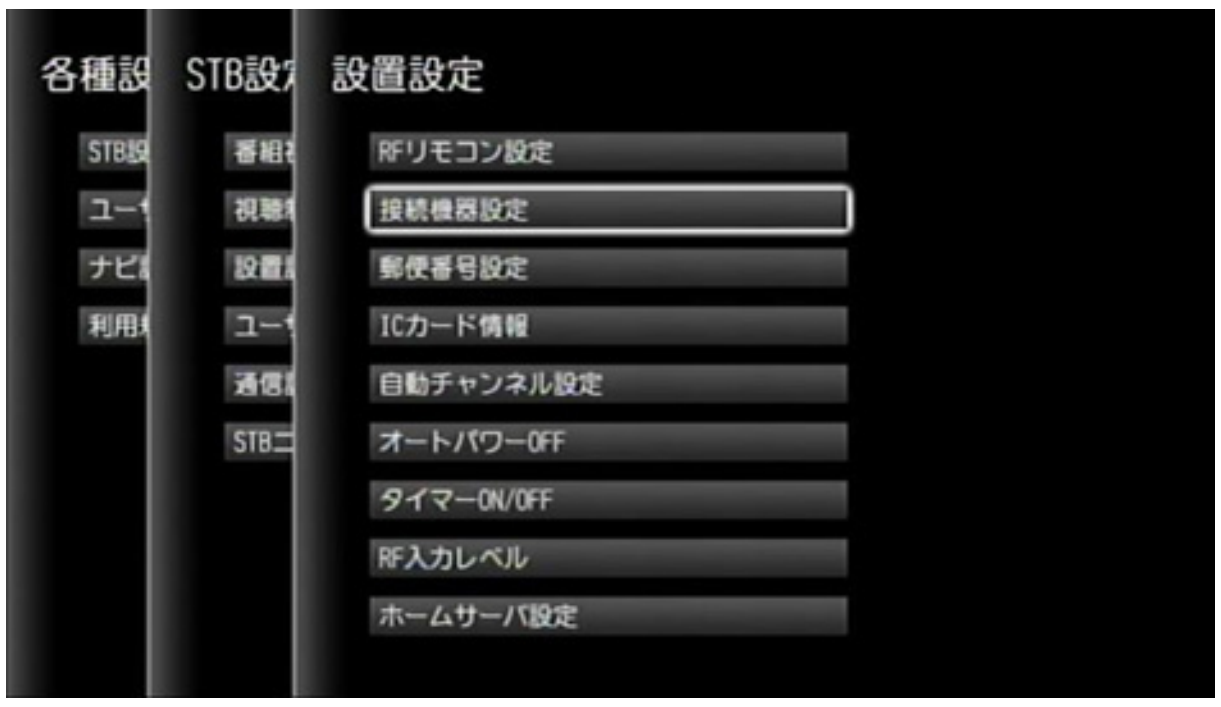

3 ［HDMI 連動機能］の［連動する］または［連動しない］を選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 本機と連動して操作できるようにするために、テレビなど HDMI ケーブルで接続した機器側の設定も必要となる場合があります。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

関連する項目

- 本機のリモコンでテレビを操作する (136 ページ)

ペイ・パー・ビュー（PPV）番組の購入履歴を確認する

ペイ・パー・ビューの購入履歴を表示します。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［番組視聴設定］→［番組購入履歴］の順に選択

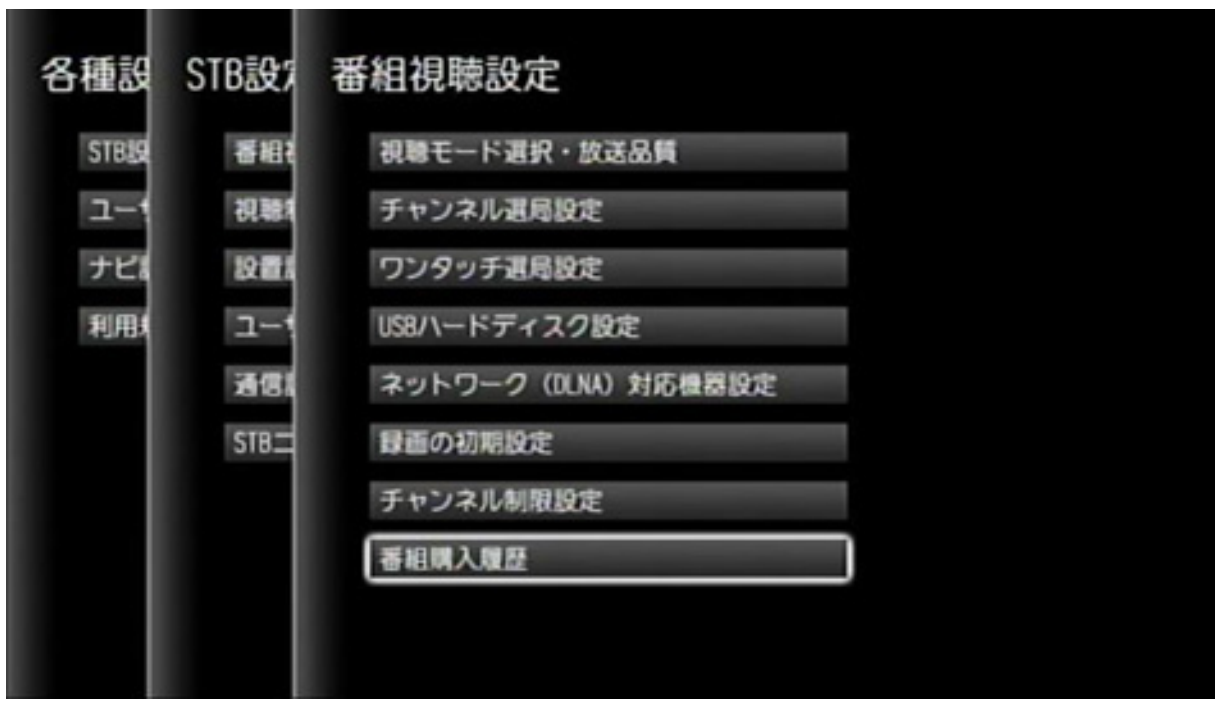

3 購入履歴を確認し→[閉じる]を選択

※ 購入履歴を選択して Smart J:COM Box の暗証番号を入力すると、番組のタイトルを確認できます。

※ [購入履歴送信]を選択すると、ペイ・パー・ビューの購入履歴のうち未送信となっているものが J:COM へ送信されます。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

14. その他の設定

起動時にホームメニューを表示する

本機の電源を入れたときに、常にホームメニューを表示するかどうかを設定します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [ナビ設定]→[ナビ表示設定]の順に選択

3 [統合ナビの起動]の[起動する]または[起動しない]を選択

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- ホームメニューについて (9 ページ)

[わが家]の表示名を変更する

ユーザーのリストなどに表示される[わが家]の名称を、任意の表示名に変更することができます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[STB ニックネーム設定]の順に選択

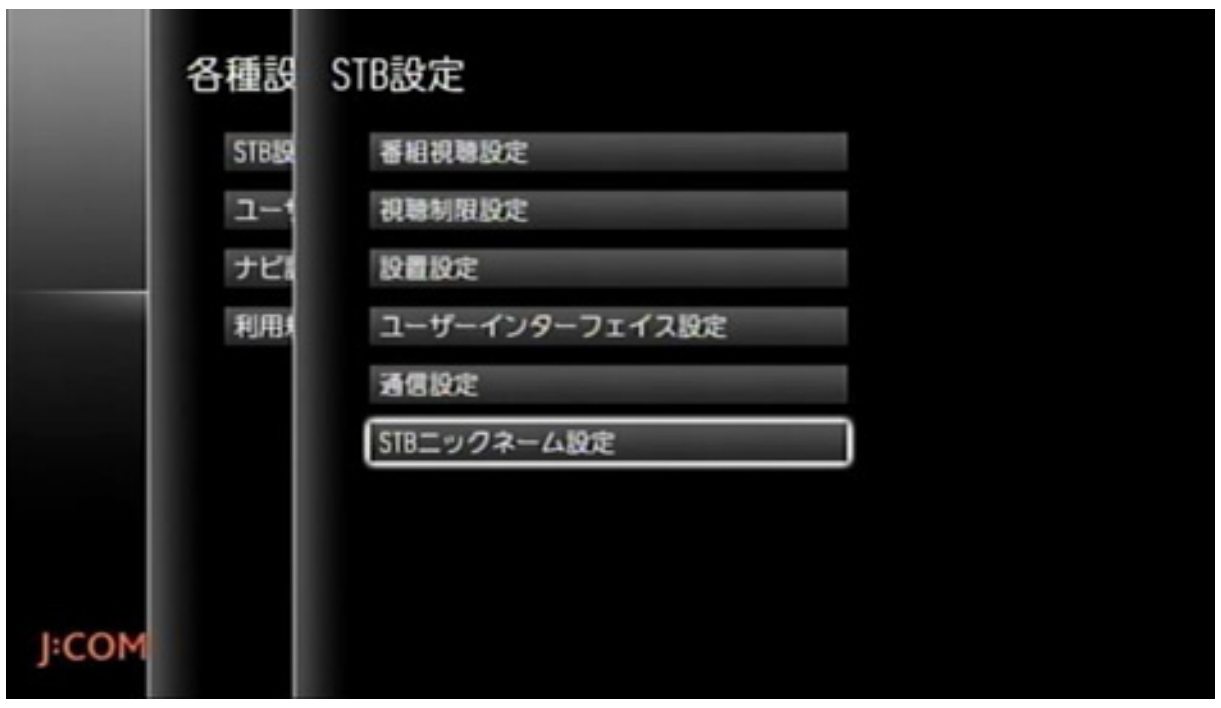

3 ［決定］ボタンを押し→変更したい名称を入力して→［入力完了］を選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

入力文字確定時間を変更する

入力した文字が確定するまでの時間を設定することができます。

※ 一定時間後にカーソルが自動で右に移動するので、例えば「あ」行の文字を続けて入力するときなどに便利です。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［ユーザーインターフェイス設定］→［キーボード］の順に選択

3 ［キー入力確定までの無操作時間］のプルダウンメニューから文字を確定させる時間を選択

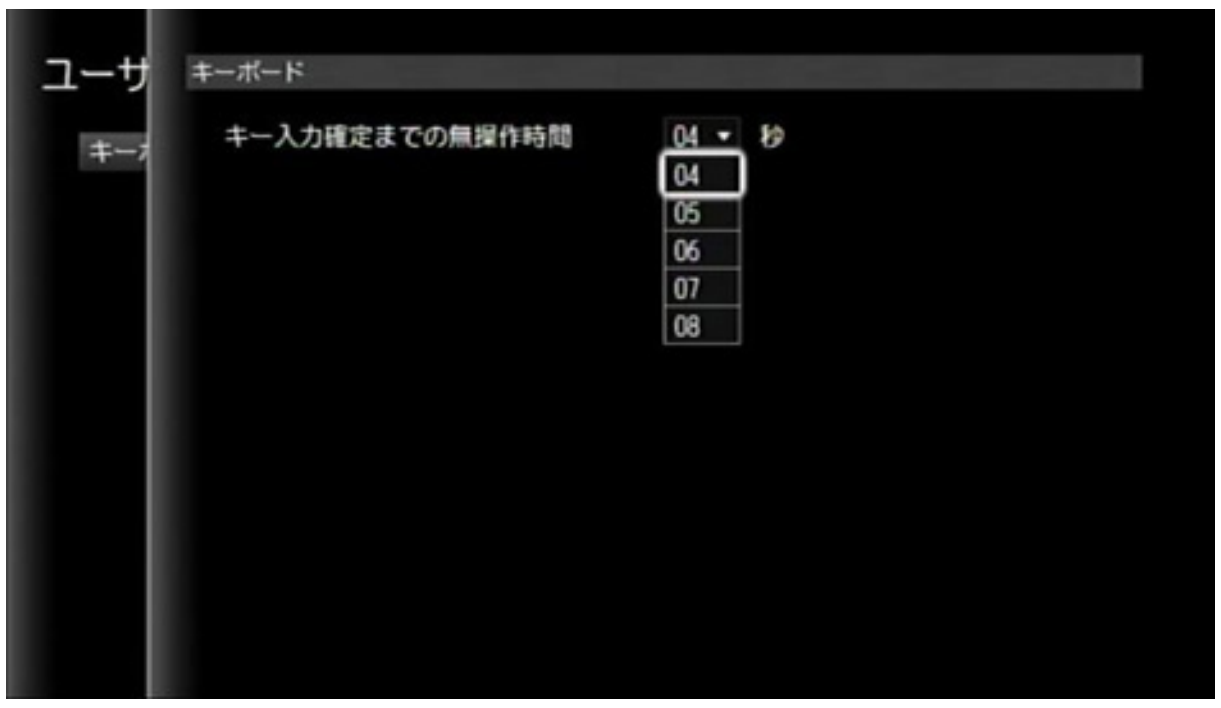

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- 文字入力のしかた (10 ページ)

3D 映像出力を設定する

3D 映像対応のテレビと接続しているときに、3D 映像を出力するかどうかを設定します。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［設置設定］→［接続機器設定］の順に選択

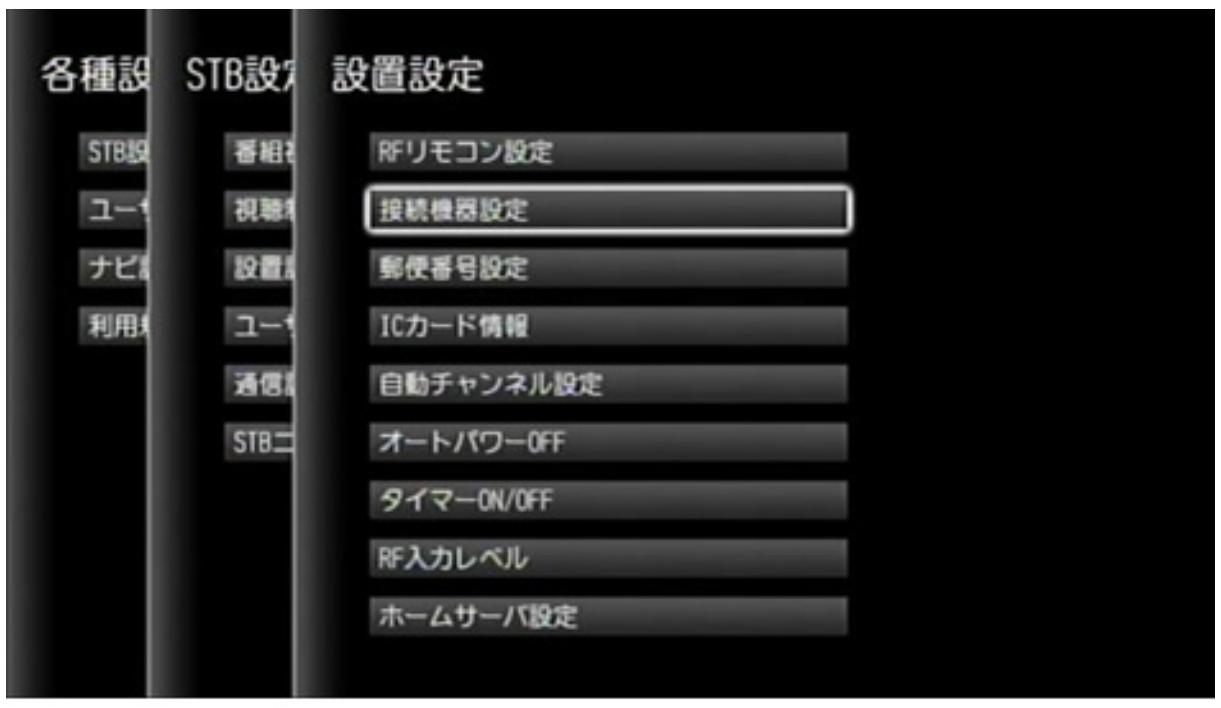

3 ［3D 出力］の［する］または［しない］を選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

デジタル音声出力を設定する

MPEG-AAC フォーマット対応のテレビやデジタルオーディオ機器をそれぞれ HDMI ケーブルや光デジタルケーブルで接続しているときに、5.1 チャンネルサラウンド放送の番組をサラウンド音声で楽しむときは、デジタル音声出力を「AAC」に設定してください。

※「AAC」に設定しても、番組の音声が MPEG-AAC 形式以外の場合は「PCM」で出力されます。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［設置設定］→［接続機器設定］の順に選択

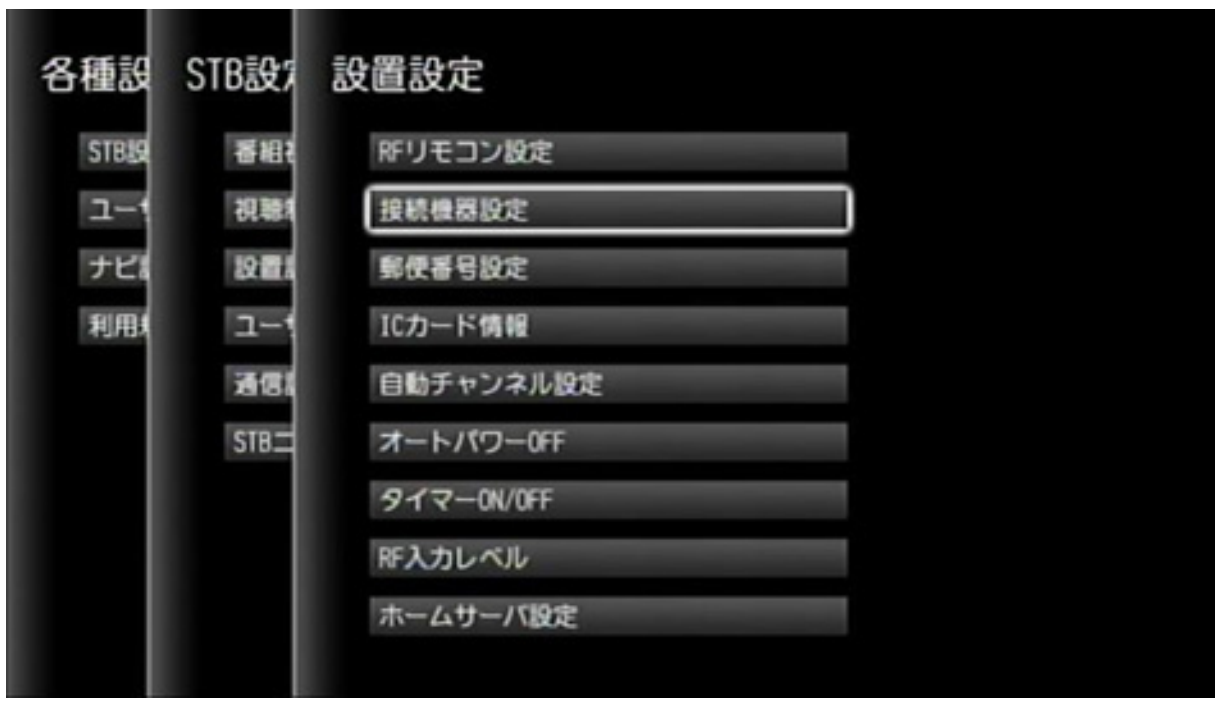

3 ［デジタル音声出力］の［PCM］または［AAC］を選択

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ワンポイント

- 「AAC」に設定したときは、音声多重放送の番組音声切り換えが本機のリモコンではできなくなります。この場合は接続した機器側で切り換えてください。
- 「AAC」に設定したときは、データ放送の効果音が聞こえなくなります。

関連する項目

- テレビと接続する -HDMI ケーブルで (7 ページ)
- デジタルオーディオ機器とつなぐ (8 ページ)

接続しているテレビの縦横比を登録する

本機と接続しているテレビの画面の縦横比を本機に登録します。

※ 現在市販されているハイビジョンテレビの縦横比は 16:9 です。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［設置設定］→［接続機器設定］の順に選択

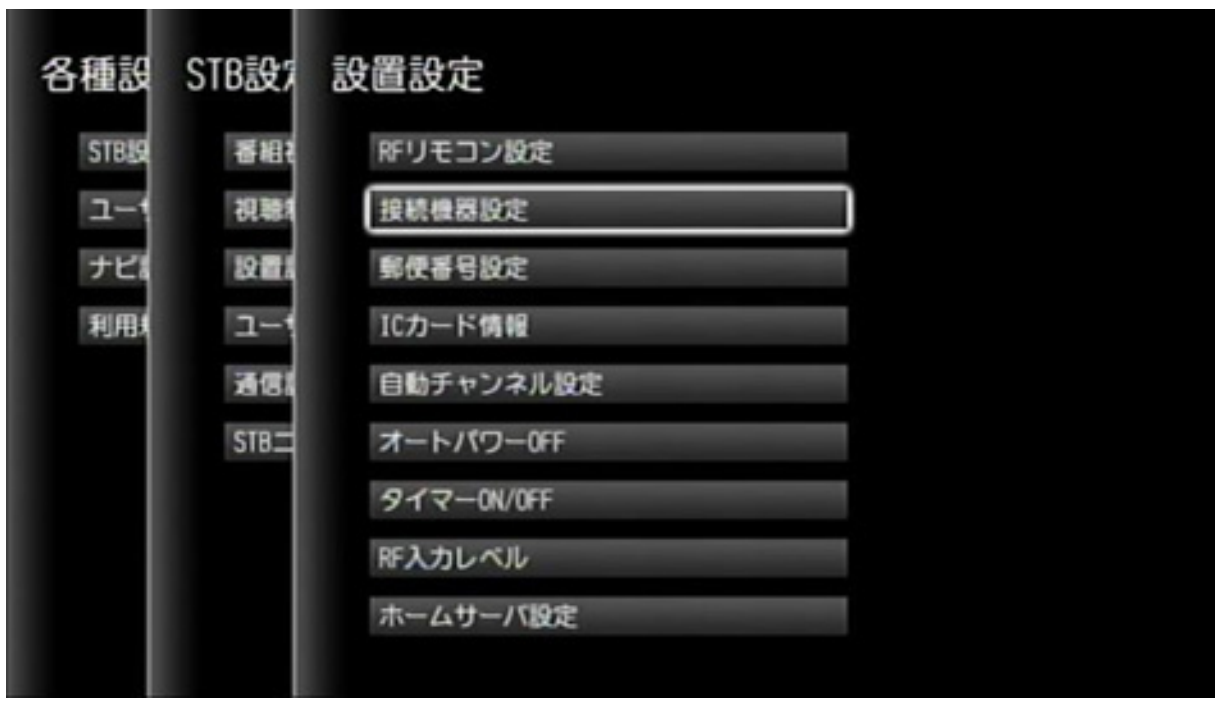

3 ［テレビ種別］の［4:3］または［16:9］を選択

※ 本機とテレビを HDMI ケーブルで接続している場合は、ここでの設定にかかわらず、画面の縦横比は 16:9 となります。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

HDMI 解像度を設定する

HDMI 端子からの映像出力解像度を設定します。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［設置設定］→［接続機器設定］の順に選択

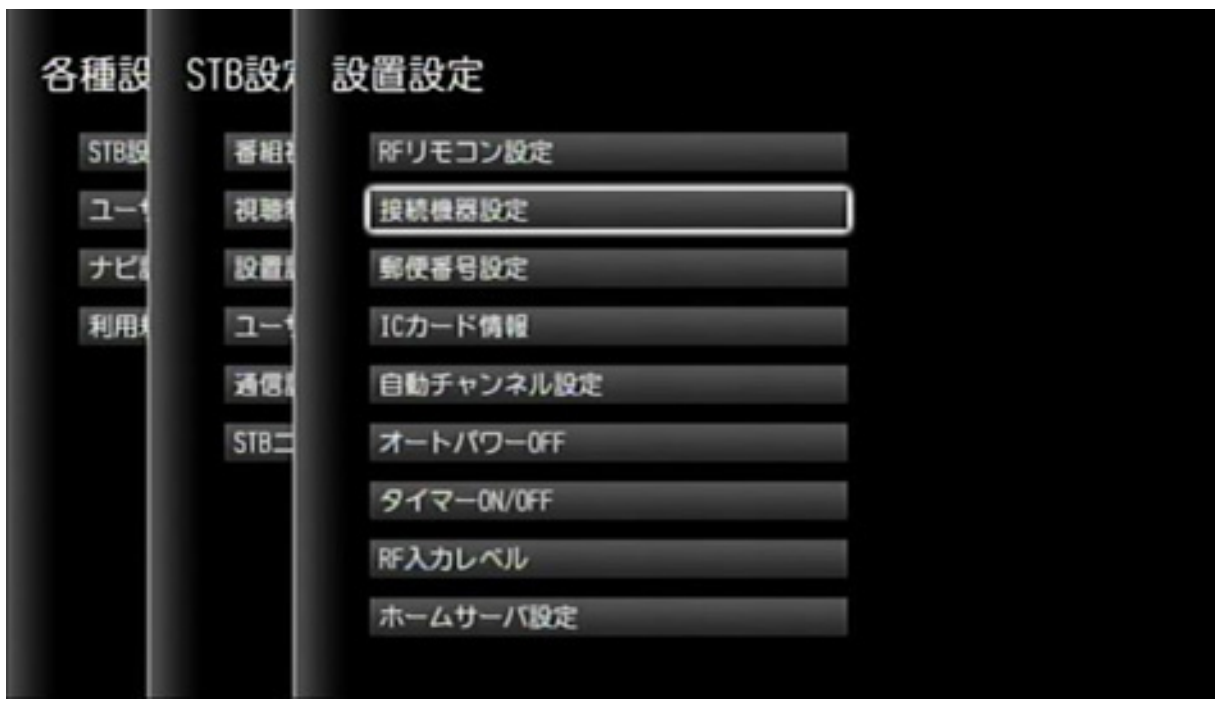

3 ［HDMI 出力解像度］の［固定］または［番組追従］を選択

※ ［固定］を選ぶとテレビ側で設定した HDMI 出力解像度のサイズで出力します。

※ [番組追従]を選ぶと元の映像サイズをそのまま出力します。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

チャンネルを再スキャンする

チャンネルを再スキャンして受信可能になったチャンネルを追加します。

1 (ホーム)ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで[各種設定]を選び→ ▲ または ▼ ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[自動チャンネル設定]の順に選択

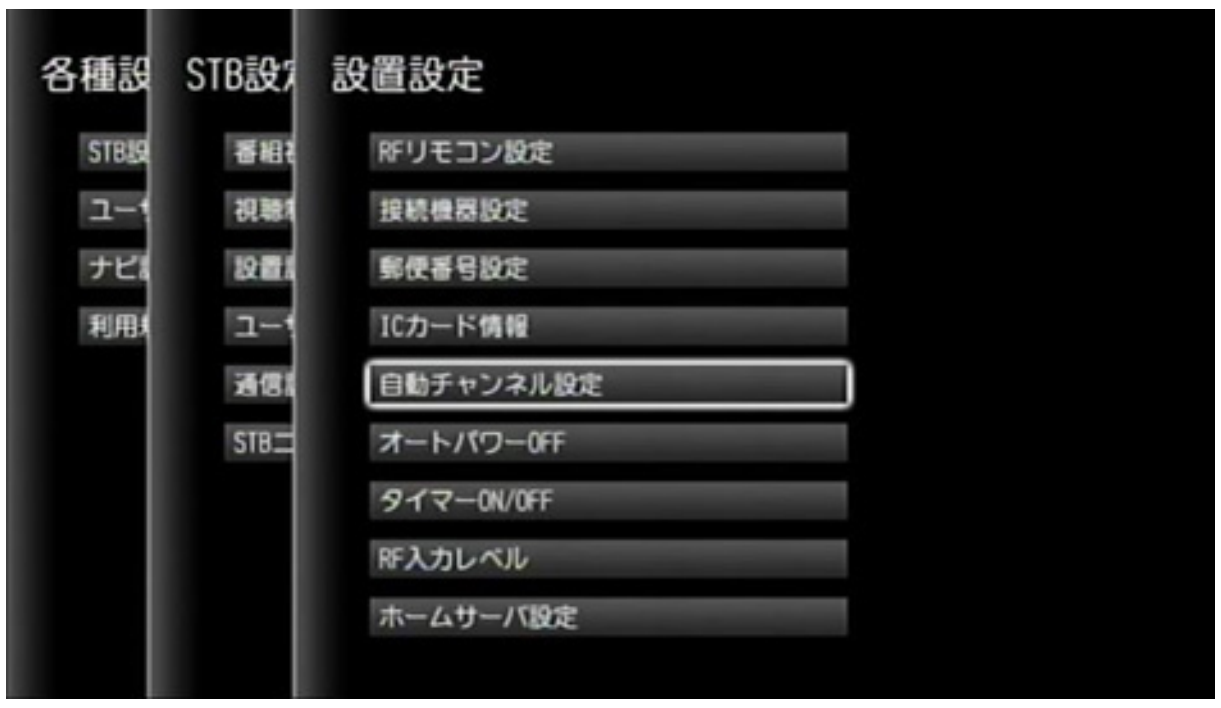

3 [地域設定]でお住まいの地域が表示されていることを確認し→[再スキャン]を選択

※ 再スキャンには数分間かかる場合があります。

4 スキャン終了後に確認メッセージが表示されたら［閉じる］を選択

※ ［閉じる］を選択後、画面に「チャンネルマスク生成」のメッセージが表示され、未契約のチャンネルが番組表などに表示されないようにするための処理が行われます。処理が完了し、「チャンネルマスク生成」のメッセージが消えるまでしばらくお待ちください。

※ ［初期スキャン］は本機の設置時に行いますので通常は選択不要です。

※ スキャン終了後に （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

データ放送の受信地域を設定する

ご自宅の郵便番号を登録しておくと、お住まいの地域の天気予報や交通情報などのデータ放送の視聴などができます。

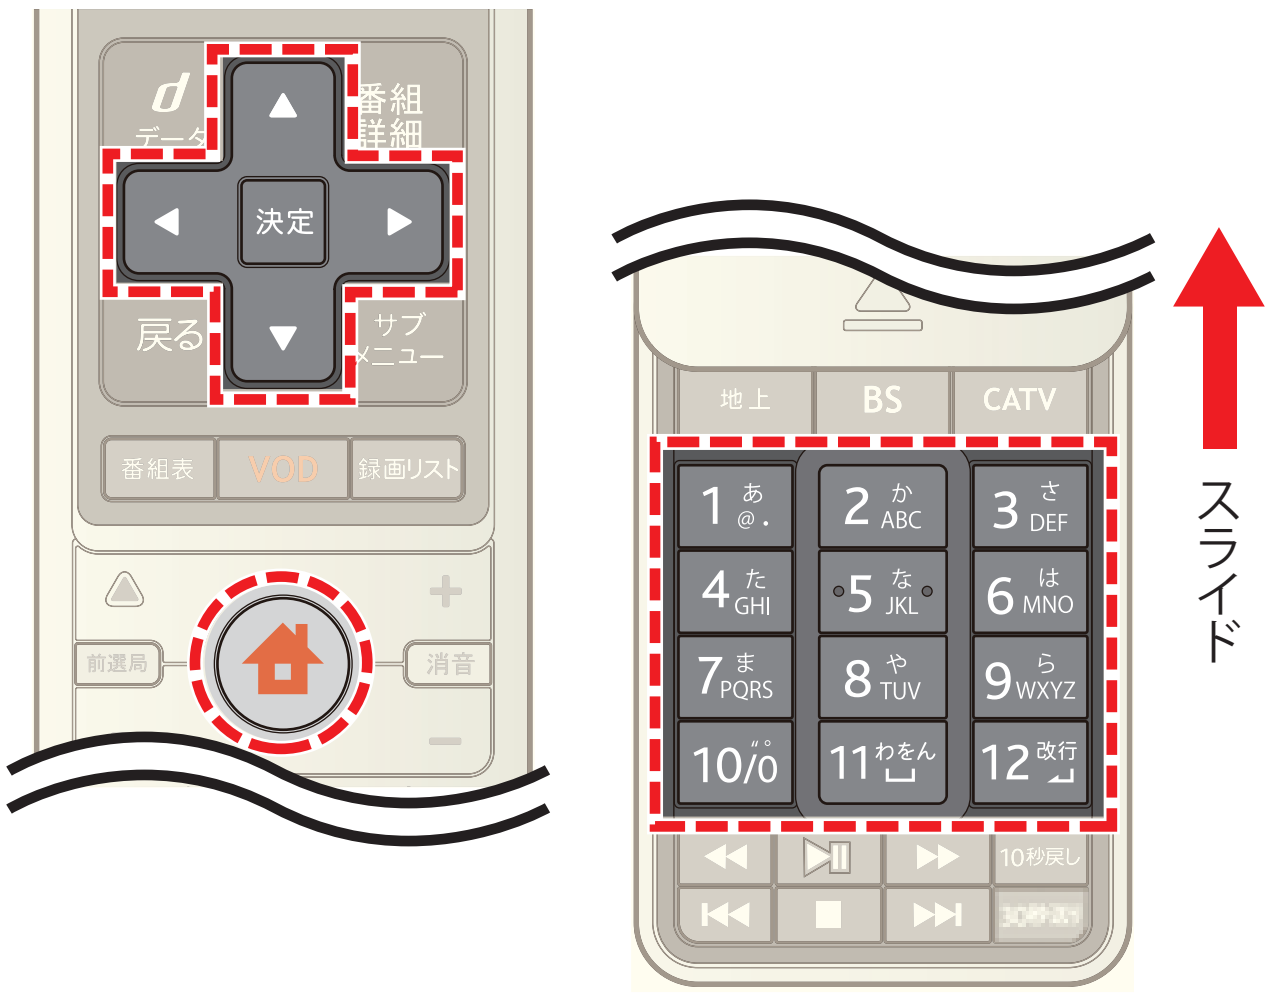

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［設置設定］→［郵便番号設定］の順に選択

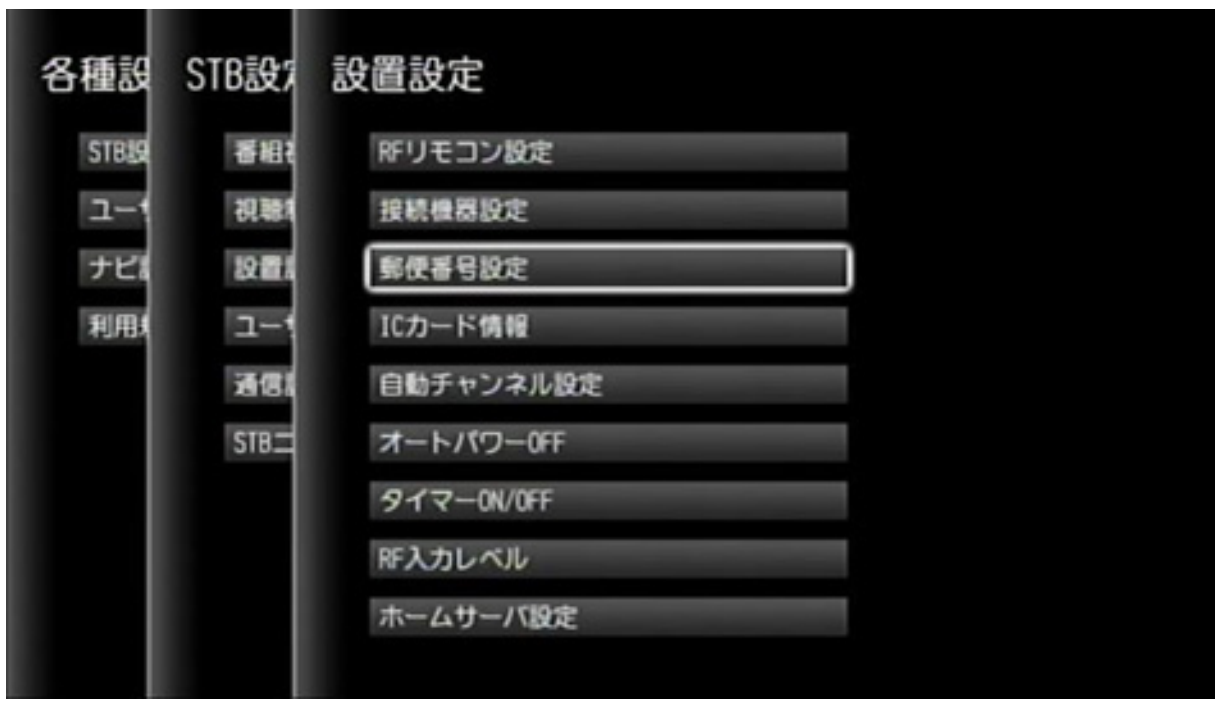

3 現在設定されている郵便番号を選択

4 リモコンの数字ボタンでご自宅の郵便番号を入力し→[登録]を選択

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

各チャンネルの受信状況を確認する

各チャンネルの信号の受信レベルを確認します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[設置設定]→[RF 入力レベル]の順に選択

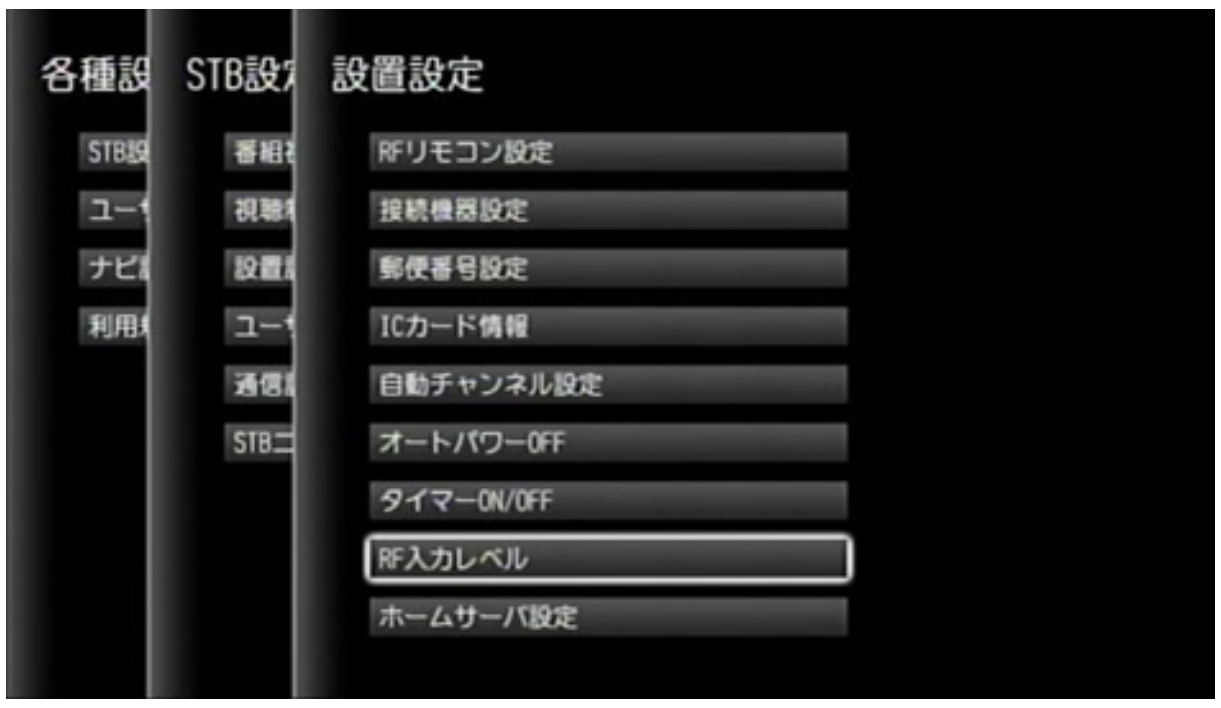

3 受信レベルを確認

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ネットワーク接続の通信状態を確認する

有線 LAN や無線 LAN など、ネットワーク接続の通信状態を確認します。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[通信設定]→[通信テスト]の順に選択

3 [テスト実行]を選択

※ 通信が正常に行われている場合は「OK」と表示されます。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

ネットワーク接続の IP アドレスなどを確認する

IP アドレスなどネットワーク接続設定の内容が確認できます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [STB 設定]→[通信設定]→[ネットワーク接続 IP 設定]の順に選択

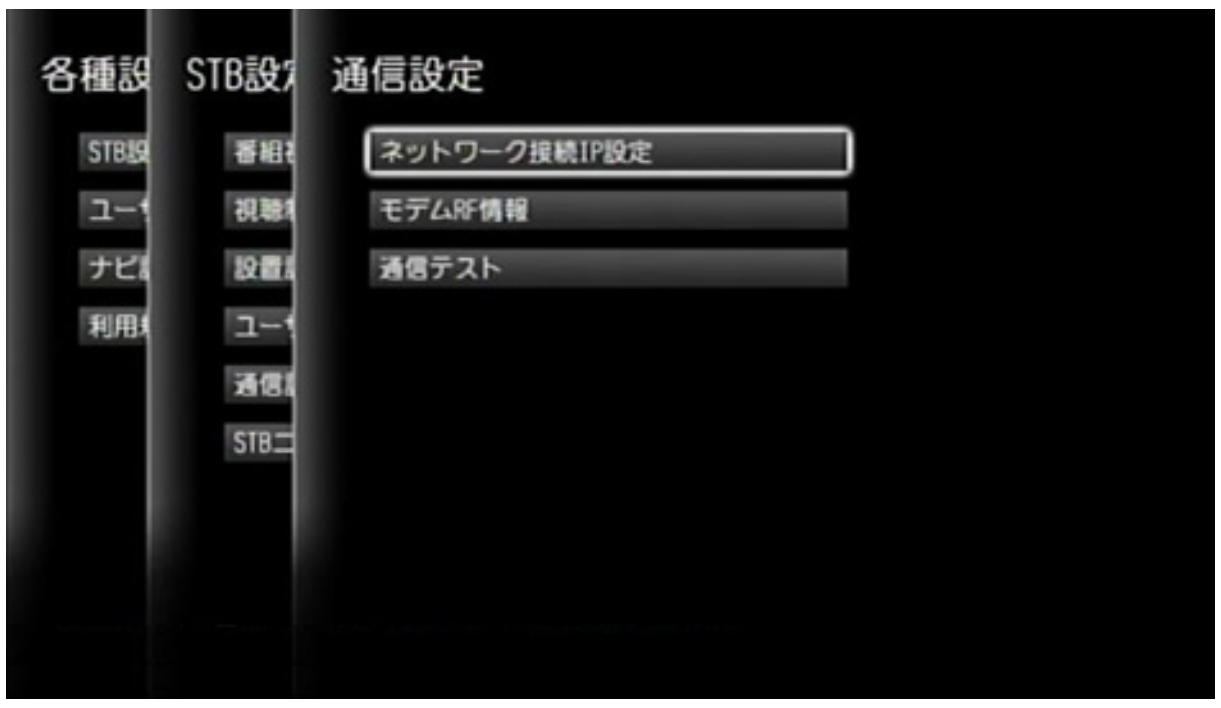

3 [IP アドレス]や[サブネットマスク]などの各項目を確認

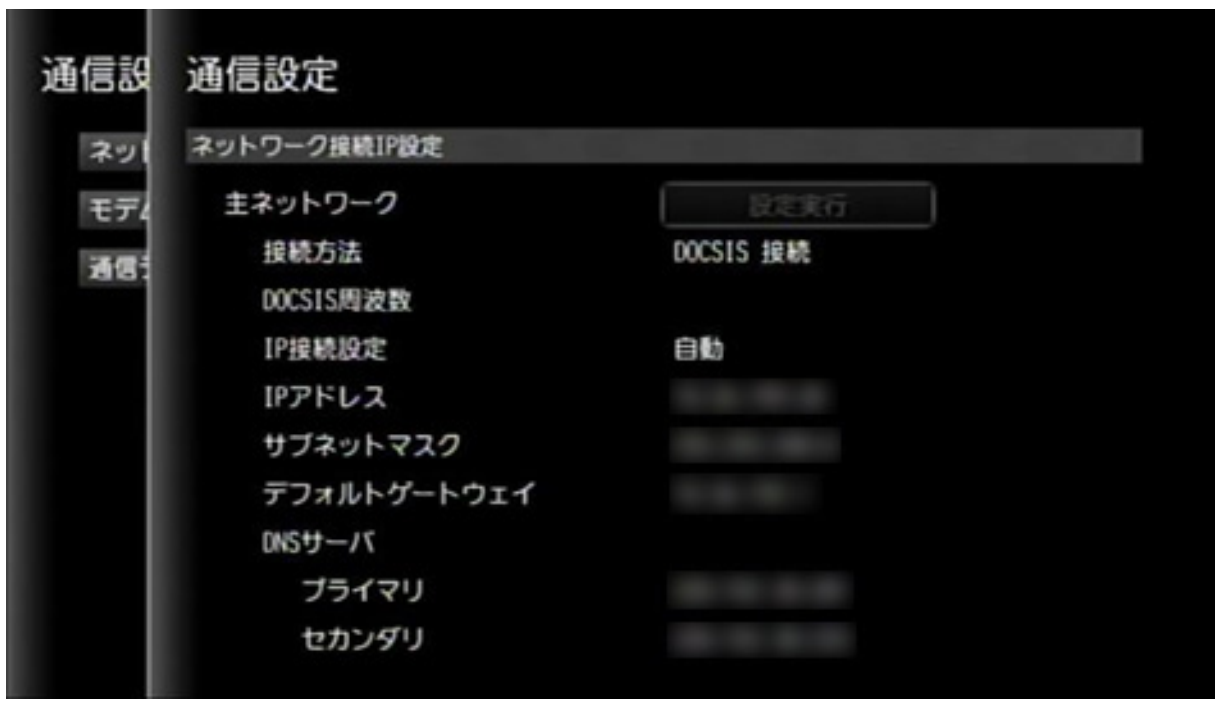

※「主ネットワーク」の設定はケーブルテレビ局が行います。設定内容の変更はできません。

※ (ホーム)ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

CAS カード（IC カード）情報を確認する

本機に挿入されている CAS カード（IC カード）のカード ID などを確認します。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［各種設定］を選択

2 ［STB 設定］→［設置設定］→［IC カード情報］の順に選択

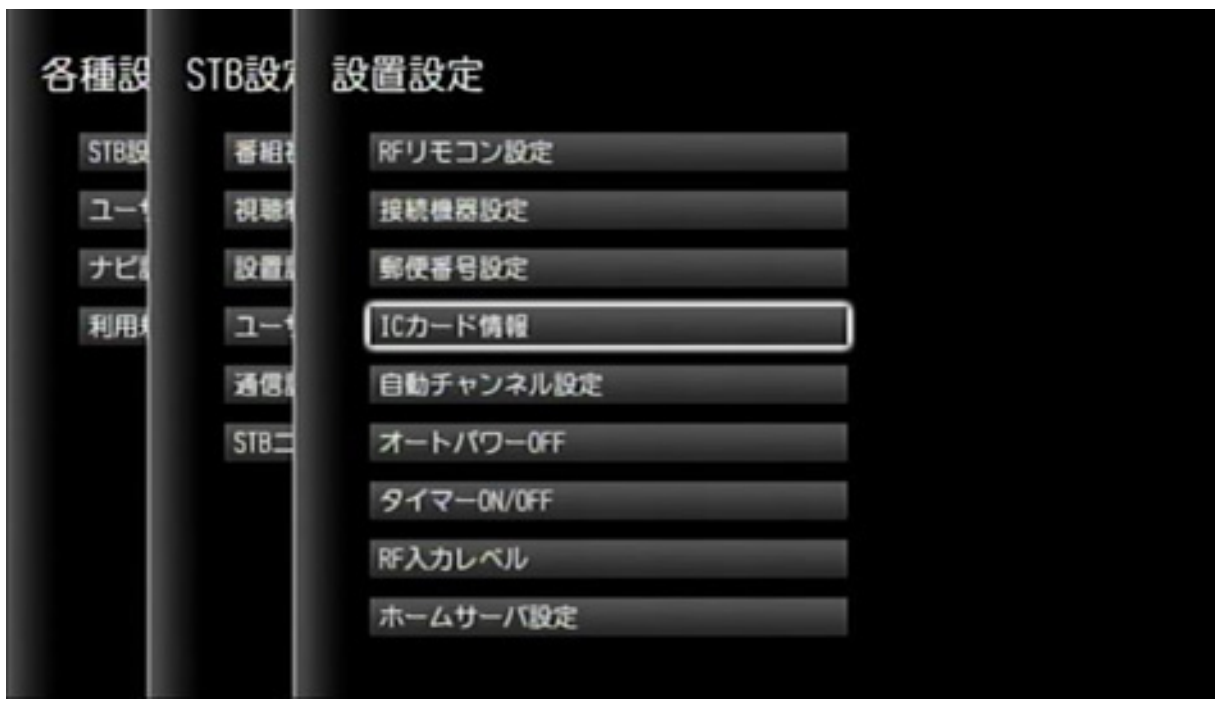

3 IC カードの情報を確認

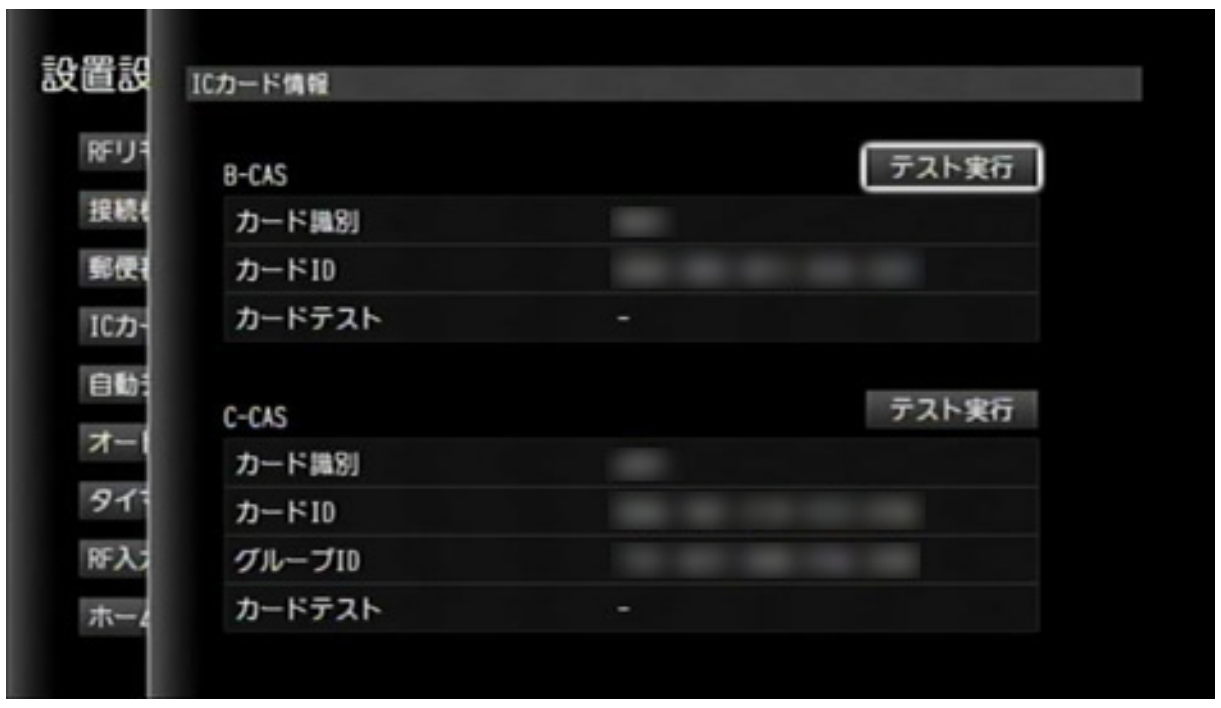

※ ［テスト実行］を選択すると CAS カードの認証テストを行うことができます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

15. サポート／お問い合わせ

各種サービスの申し込みをする

J:COM が提供している各種サービスの申し込みや変更手続きは本機からも行うことができます。

※ サービスの内容や利用規約をよくお読みのうえお申し込みください。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［サービス申込・変更］を選択

2 ［サービスの申し込みをおこなう］または［サービスの変更をおこなう］を選び→画面の案内に従って申し込み手続きを行う

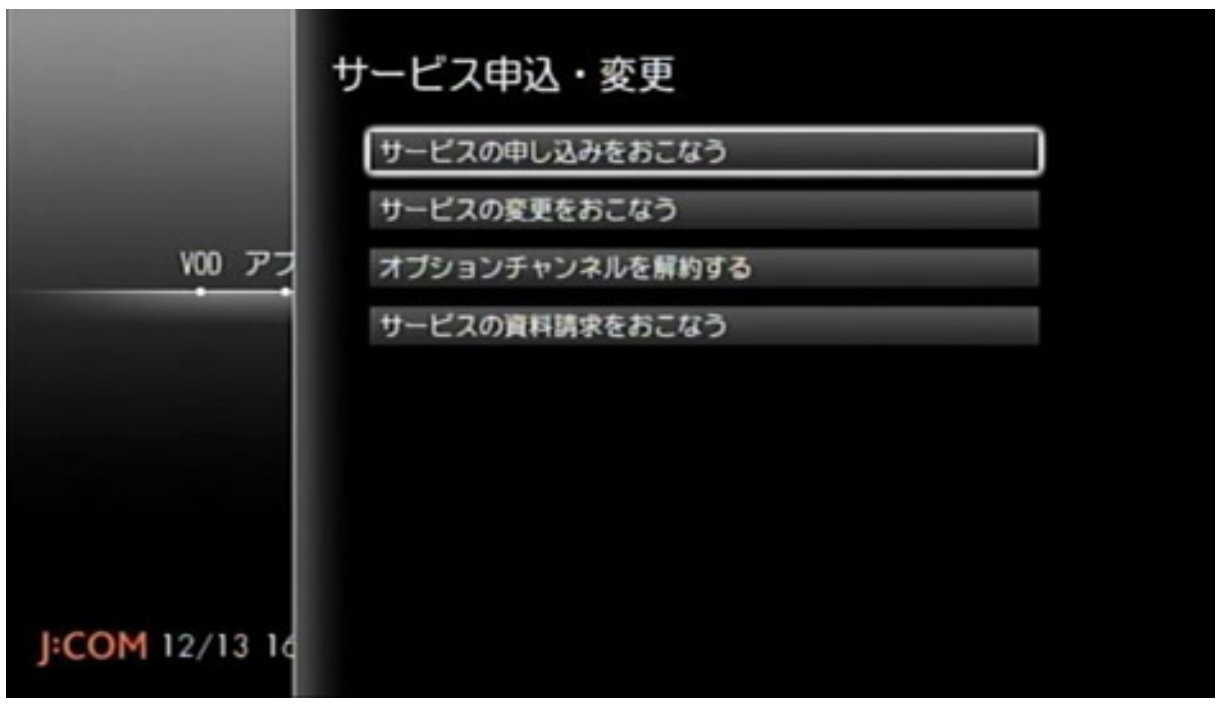

※ ［サービスの申し込みをおこなう］を選ぶと、J:COM TV のブルーレイ HDR および HDR サービスやオプションチャンネル・J:COM NET（インターネットサービス）・J:COM PHONE（電話サービス）・J:COM 緊急地震速報のお申し込みを行うことができます。

※ ［サービスの変更をおこなう］を選ぶと、J:COM TV My style NEXT パックの変更を行うことができます。

※ ［オプションチャンネルを解約する］を選ぶと、契約しているオプションチャンネルの解約手続きを行うことができます。

※ 各サービスの申し込み画面で 赤 ボタンを押すと、ホームメニューに戻ります。

ワンポイント

- 各サービスについての詳しい内容は、J:COM ホームページなどでご確認ください。

メガパック・見放題パックの申し込みをする

メガパックや見放題パックのお申し込みは本機からも行うことができます。

※ メガパックをお申し込みいただくと、映画・ドラマ・アニメ・バラエティーなど多彩な VOD の番組が、月額固定料金で何度でも自由にご覧いただけます。

※ 見放題パックをお申し込みいただくと、スポーツ・映画・趣味などの各専門チャンネルが提供している番組が、月額固定料金で何度でも自由にご覧いただけます。

※ メガパック・見放題パックは J:COM オン デマンドのサービスです。

※ メガパック対象外の番組や、見放題パックを提供していない専門チャンネルもあります。

1 [VOD] ボタンを押す（またはホームメニューで [VOD] を選択）

2 ▲ または ▼ ボタンで [メガパック（月額 980 円）] または [見放題パック] を選び→ [決定] ボタンを押す

3 手順 2 で [見放題パック] を選んだ場合は申し込みたい見放題パックを選択

4 ▲・▼・◀・▶ ボタンで [お申し込みはこちら] を選んで→ [決定] ボタンをす

5 画面の案内に従って申し込みを行う

※ 赤 ボタンを押すとホームメニューに戻ります。

ワンポイント

- お客さまのご契約内容によってはメガパック・見放題パックのお申し込みができない場合があります。
- メガパックについて詳しくは下記をご確認ください。
http://www.jcom.co.jp/services/tv/ondemand/megapack.html
- 見放題パックについて詳しくは下記をご確認ください。
http://www.jcom.co.jp/services/tv/ondemand/vod_pack.html
- 見放題パックで提供されているタイトル本数はパックごとに異なります。

加入者特典サービスを受ける

J:COM では劇場鑑賞券が当たるプレゼントや試写会などのイベントをご用意しています。ぜひご応募ください。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[加入者特典]を選択

2 画面の案内に従ってプレゼントへの応募などを行う

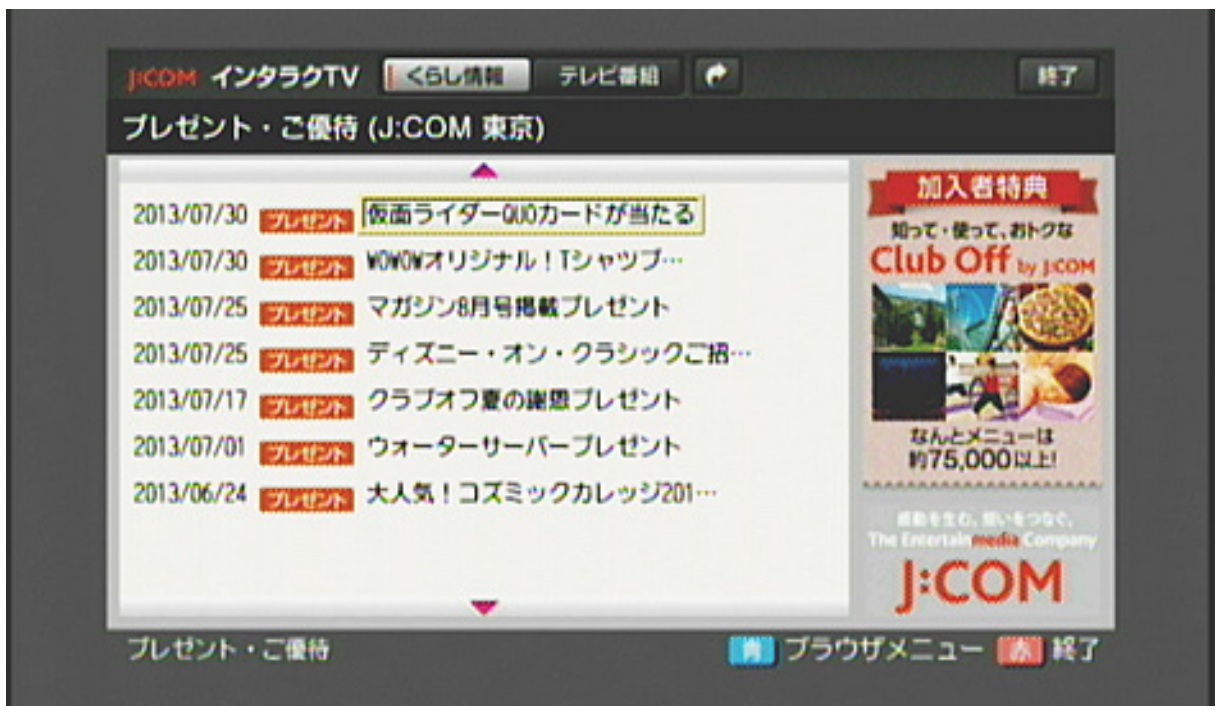

※ 赤 ボタンを押すとホームメニューに戻ります。

サービスの資料を取り寄せる

J:COM のサービスに関する資料を本機から請求できます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[サービス申込・変更]を選択

2 [サービスの資料請求をおこなう]を選択

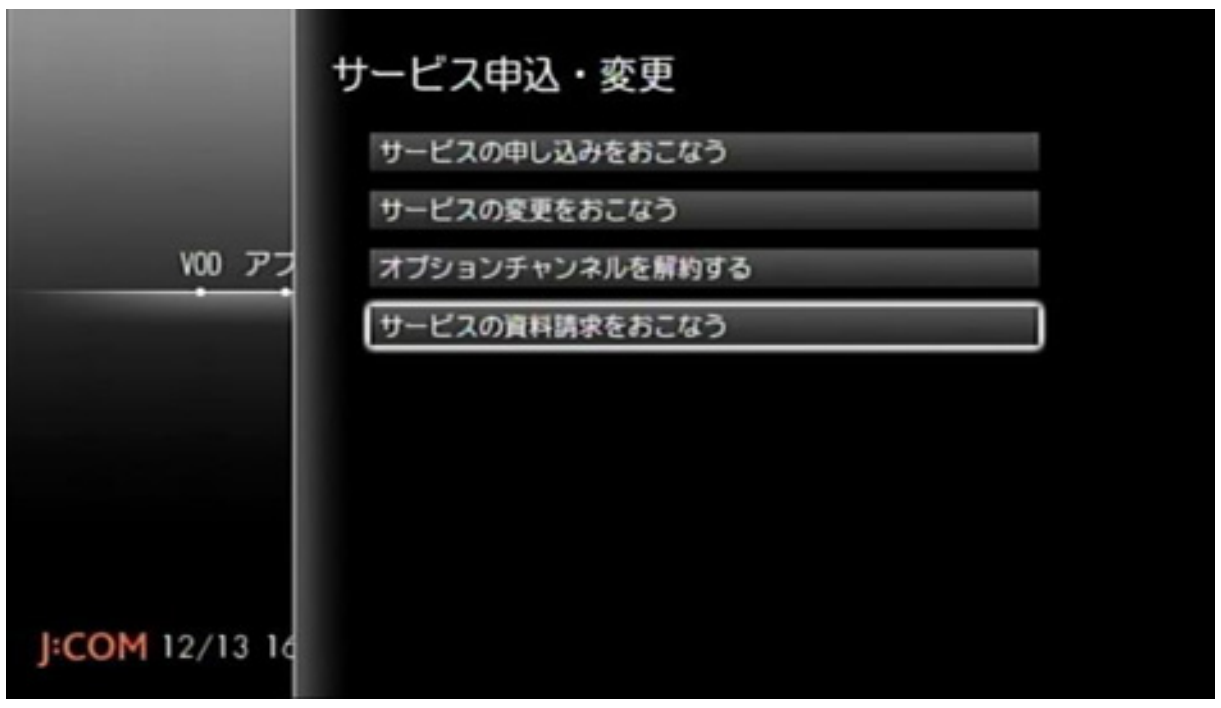

3 画面の案内に従って資料請求を行う

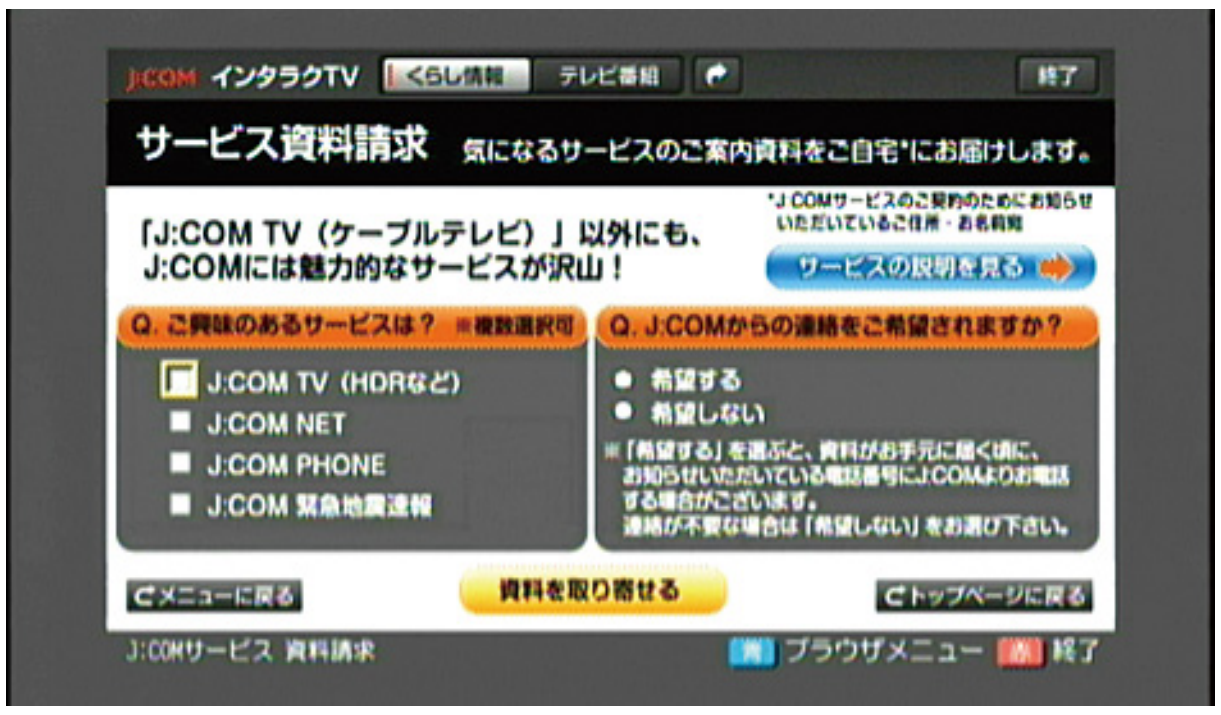

※ 赤 ボタンを押すとホームメニューに戻ります。

お知らせメッセージを確認する

ケーブルテレビ局からのお知らせメールや各放送局からの放送メールを確認します。

※ 新着メッセージがあるときは、ホームメニューに （メールマーク）が表示されます。

1 （ホーム）ボタンを押し→◀または▶ボタンで［各種設定］を選び→▲または▼ボタンで［お知らせ］を選択

2 確認したいメールを選択

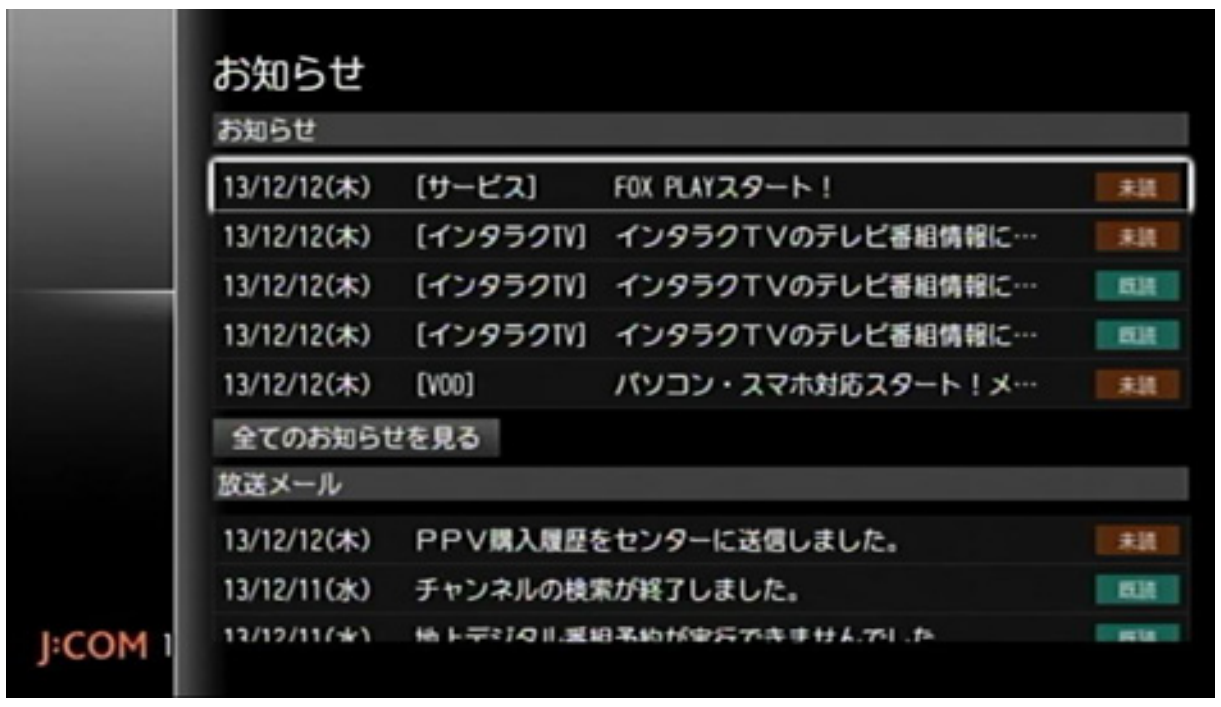

※ お知らせメールが 5 件以上ある場合は［全てのお知らせを見る］を選ぶと、受信したすべてのメールを確認できます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

よくある質問を確認する

J:COM のサービスや本機の操作についてよくある質問を本機で確認することができます。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［よくある質問］を選択

2 確認したい項目を選び→内容を確認

※ 番組視聴中や録画番組再生中などにリモコンの［サブメニュー］ボタン→［ヘルプを見る］を選択しても、よくある質問を確認することができます。

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

関連する項目

- J:COM へお問い合わせをする (165 ページ)

利用履歴取得に関する規約の確認をする

本機の利用履歴取得に関する規約を確認できます。

1 （ホーム）ボタンを押し→ ◀ または ▶ ボタンで［各種設定］を選び→ ▲ または ▼ ボタンで［各種設定］を選択

2 ［利用規約］→［利用履歴取得の許諾］の順に選択

3 確認が終了したら［閉じる］を選択

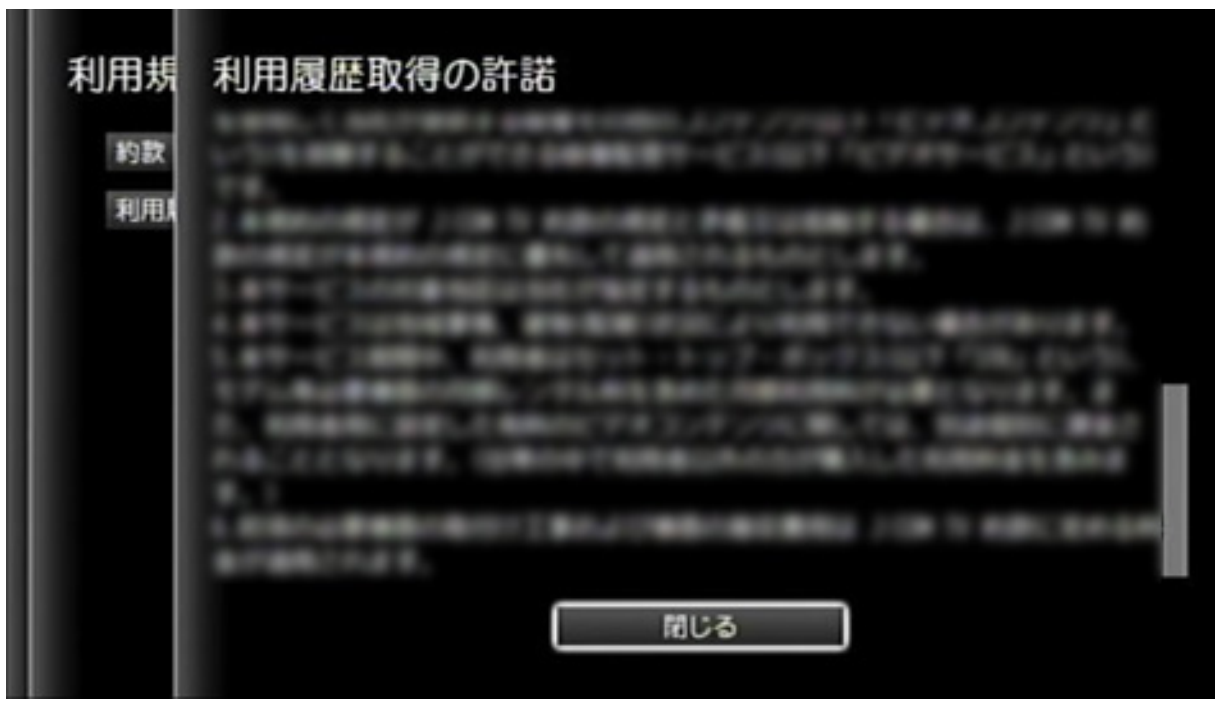

※ （ホーム）ボタンを 2 回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

約款・利用規約を確認する

各種サービスの約款・利用規約を確認できます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[各種設定]を選択

2 [利用規約]→[約款・各種利用規約]の順に選択

3 確認が終了したら[閉じる]を選択

※ (ホーム)ボタンを2回押すとテレビ番組視聴画面に戻ります。

J:COM へお問い合わせをする

本機のよくある質問や本書で解決できない問題がある場合は、お問い合わせページからお知らせください。

※ 希望の日時を指定して J:COM カスタマーセンターからの折り返し電話を予約することができます。

1 (ホーム)ボタンを押し→◀または▶ボタンで[各種設定]を選び→▲または▼ボタンで[お問い合わせ]を選択

2 [折り返し電話予約]を選び→画面の案内に従ってお問い合わせ内容を送る

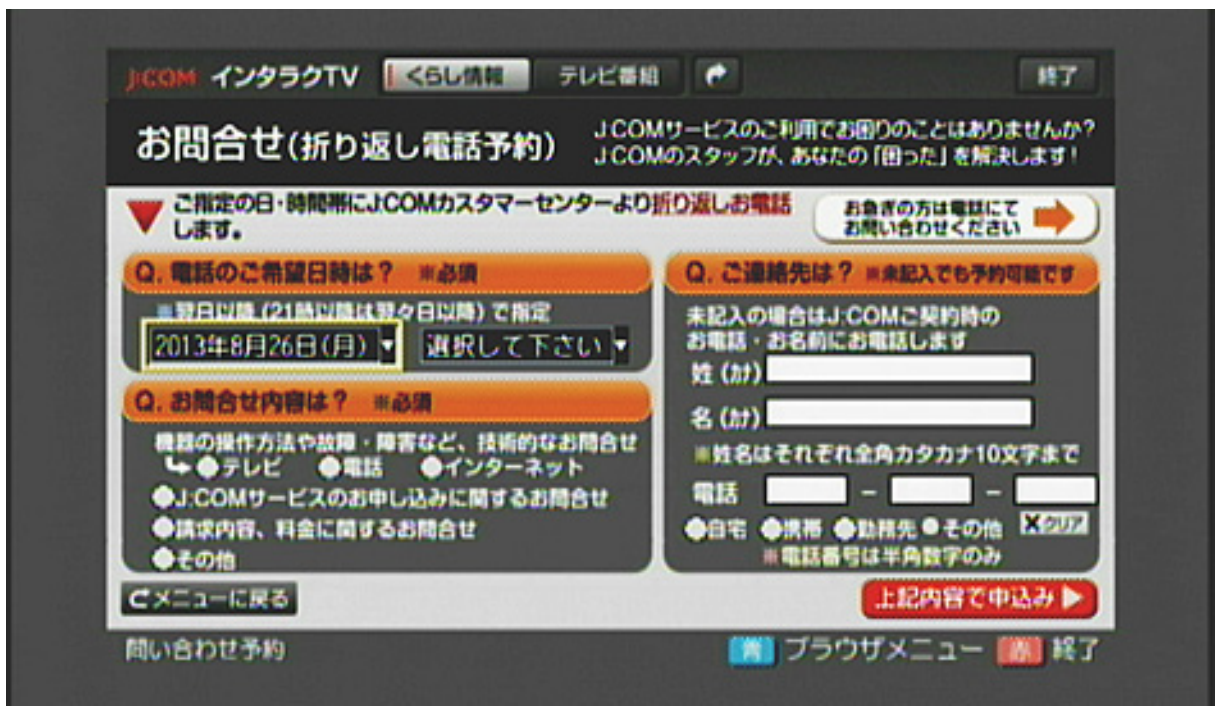

※ [赤] ボタンを押すとホームメニューに戻ります。

ワンポイント

- 本機の使い方に関するご質問やサービスの変更などはジェイコムショップでも受け付けています。下記ホームページでお近くのジェイコムショップを探すことができます。
  http://www.jcom.co.jp/shop.html
- ジェイコムショップでは最新のサービスを体験していただくことができます。どうぞお気軽にお立ち寄りください。
- お電話でのお問い合わせは下記へ
  - 一般的なお問い合わせ
    J:COM カスタマーセンター
    フリーコール：0120-999-000
    受付時間：AM 9:00 ～ PM 9:00（年中無休）
  - 技術的なお問い合わせ
    J:COM 技術サポートセンター
    フリーコール：0120-99-3652
    受付時間：AM 9:00 ～ PM 9:00（年中無休）

関連する項目

- よくある質問を確認する (164 ページ)

16. お困りのときは

本機をリセットする

動作が不安定なときなど、動作がおかしい場合は本機のリセットボタンを押してください。

本機（前面）

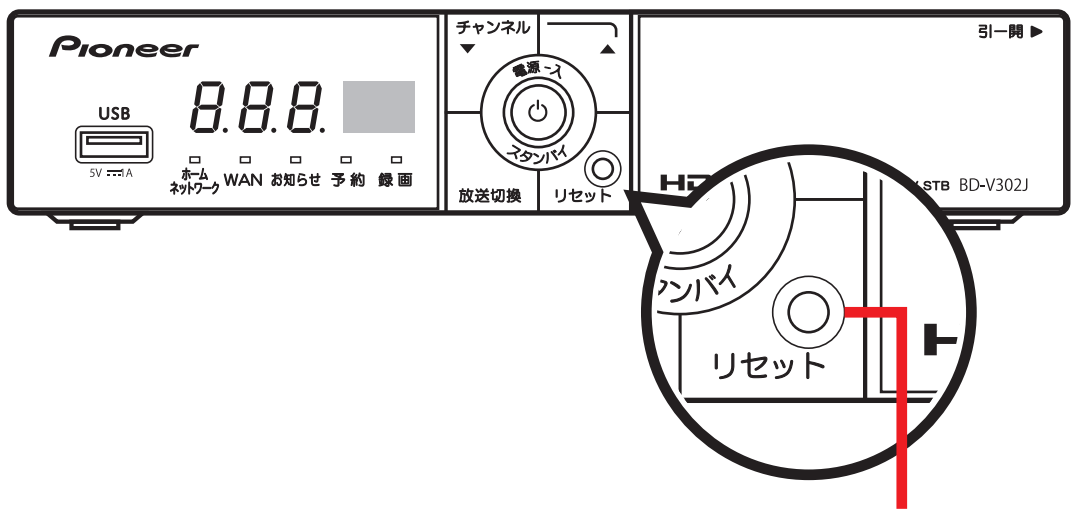

リセットボタン

※ リセットしても録画した番組などは消去されません。また各種の設定値も変更されません。

※ ［リセット］ボタンを押すと本機はスタンバイ状態になります。本機前面の［WAN］ランプが点滅したら、リモコンの⏻ボタンを押して本機の電源を入れてください。

※ 番組録画中にリセットすると録画が中止されます。

同時に利用できる機能について

※ テレビ番組視聴中・USB ハードディスクやホームネットワーク上の機器で動作中などの場合に、テレビ番組視聴・ホームメニューの放送中番組表示・VOD やアプリの利用・アナログ録画の可能／不可能確認表

○：新たな動作を同時に実行可能
▲：実行中の動作が止まり、新たな動作を実行する
×：新たな動作は実行できない

実行中の動作 ＼ 新たな動作		放送中番組の視聴	ホームメニューの表示	VOD/アプリの利用	AVケーブルで接続した機器で録画(アナログ録画)※1
放送中番組の視聴		▲	▲	▲	▲※3
ホームメニューの表示		▲	×	▲	▲※3
VOD/アプリの使用		×	×	×	▲
AVケーブルで接続した機器で録画(アナログ録画)		×	×	×	×
USBハードディスク	1番組を録画	○	○	○	○
	2番組を録画	○	○※2	○	○
	録画番組の再生	×	×	×	▲※4
	1番組を録画＋録画番組の再生	×	×	×	▲※4
	2番組を録画＋録画番組の再生	×	×	×	▲※4
ホームネットワーク機器	1番組を録画	○	○	○	○
	2番組を録画	○	○※2	○	○
	録画番組の再生	×	×	×	▲※4
	1番組を録画＋録画番組の再生	×	×	×	▲※4
	ダビング	○	○※2	○	○
	録画番組の配信	○	○	○	○
	放送中番組の配信	○	○	○	○
USBハードディスクで1番組を録画＋録画番組の配信		○	○※2	○	○
USBハードディスクで1番組を録画＋放送中番組の配信		○	○※2	○	○
ホームネットワーク機器へ1番組を録画＋録画番組の配信		○	○※2	○	○
ホームネットワーク機器へ1番組を録画＋放送中番組の配信		○	○※2	○	○

※1　アナログ録画を実行すると、アナログ録画中のチャンネル以外の画面に切り換えることができなくなります。
※2　ホームメニューは表示されますが、放送中番組の映像は表示されず、チャンネル番号での表示になります。
※3　アナログ録画を実行すると、アナログ録画中のチャンネルに切り換わります。
※4　アナログ録画を実行すると、録画番組の再生が停止し、アナログ録画中のチャンネルに切り換わります。実行中の録画は継続します。

※ テレビ番組視聴中・USB ハードディスクやホームネットワーク上の機器で動作中などの場合に、USB ハードディスクへの録画や録画した番組の再生などの可能／不可能確認表

○: 新たな動作を同時に実行可能
▲: 実行中の動作が止まり、新たな動作を実行する
×: 新たな動作は実行できない

実行中の動作 ＼ 新たな動作		USB ハードディスク	
		USBハードディスクへの録画	録画番組の再生
放送中番組の視聴		○※1	▲
ホームメニューの表示		○※2	▲
VOD/アプリの使用		○	×
AVケーブルで接続した機器で録画(アナログ録画)		○	×
USBハードディスク	1番組を録画	○	○
	2番組を録画	×	○
	録画番組の再生	○	×
	1番組を録画＋録画番組の再生	○	×
	2番組を録画＋録画番組の再生	×	×
ホームネットワーク機器	1番組を録画	○	○
	2番組を録画	×	○
	録画番組の再生	○	×
	1番組を録画＋録画番組の再生	○	×
	ダビング	×	○
	録画番組の配信	○	○
	放送中番組の配信	○	○
USBハードディスクで1番組を録画＋録画番組の配信		▲※3	○
USBハードディスクで1番組を録画＋放送中番組の配信		▲※3	○
ホームネットワーク機器へ1番組を録画＋録画番組の配信		▲※3	○
ホームネットワーク機器へ1番組を録画＋放送中番組の配信		▲※3	○

※1 1 番組または 2 番組を録画中でも、録画中以外の他のチャンネルに切り換えることができます。
※2 2 番組同時録画の実行中は、ホームメニューには放送中番組の映像は表示されません。チャンネル番号のみの表示になります。
※3 録画番組・放送中番組の配信が停止し、新たな録画を開始します。実行中の録画は継続します。

※ テレビ番組視聴中・USB ハードディスクやホームネットワーク上の機器で動作中などの場合に、ホームネットワーク上の録画機器への録画やダビングなどの可能／不可能確認表

○: 新たな動作を同時に実行可能
▲: 実行中の動作が止まり、新たな動作を実行する
×: 新たな動作は実行できない

実行中の動作 ＼ 新たな動作		ホームネットワーク機器				
		ホームネットワーク機器への録画	録画番組の再生	ダビング	録画番組の配信	放送中番組の配信
放送中番組の視聴		○※1	▲	○	○	○
ホームメニューの表示		○※2	▲	○	○	○
VOD/アプリの使用		○	×	×	○	○
AVケーブルで接続した機器で録画(アナログ録画)		○	×	×	○	○
USBハードディスク	1番組を録画	○	○	×	○	○
	2番組を録画	×	○	×	×	×
	録画番組の再生	○	×	×	○	○
	1番組を録画＋録画番組の再生	○	×	×	○	○
	2番組を録画＋録画番組の再生	×	×	×	×	×
ホームネットワーク機器	1番組を録画	○	○	×	○	○
	2番組を録画	×	×	×	×	×
	録画番組の再生	○	×	×	○	○
	1番組を録画＋録画番組の再生	▲※3	×	×	×	▲※7
	ダビング	×	○※5	×	×	×
	録画番組の配信	○	○	▲	○	○
	放送中番組の配信	○	○	×	○	×
USBハードディスクで1番組を録画＋録画番組の配信		▲※4	○	×	×	▲※8
USBハードディスクで1番組を録画＋放送中番組の配信		▲※4	○	×	×	×
ホームネットワーク機器へ1番組を録画＋録画番組の配信		▲※4	▲※6	×	×	▲※8
ホームネットワーク機器へ1番組を録画＋放送中番組の配信		▲※4	×	×	×	×

※1 1 番組または 2 番組を録画中でも、録画中以外の他のチャンネルに切り換えることができます。
※2 2 番組同時録画の実行中は、ホームメニューには放送中番組の映像は表示されません。チャンネル番号のみの表示になります。
※3 録画番組の再生を停止し、新たな録画を開始します。実行中の録画は継続します。
※4 録画番組・放送中番組の配信が停止し、新たな録画を開始します。実行中の録画は継続します。
※5 ホームネットワーク上の録画機器の種類によっては、再生ができない場合があります。
※6 録画番組の配信を停止し、再生を開始します。実行中の録画は継続します。
※7 録画番組の再生を停止し、放送中番組の配信を開始します。実行中の録画は継続します。
※8 録画番組の配信を停止し、放送中番組の配信を開始します。実行中の録画は継続します。

故障かなと思ったら

故障かな？と思ったときは、現象ごとに下記の対策を試してみてください。またテレビ視聴に関する不具合は、Smart J:COM Box 本体をリセットすることで改善する場合があります。動作がおかしいと思ったときは本機をリセットしてみてください。

※ 電源に関して

電源が入らない

1） Smart J:COM Box 本体の電源ランプがオレンジ色に点滅している
⇒Smart J:COM Box の不具合の可能性があります。J:COM へお問い合わせください。

2） Smart J:COM Box 本体の電源ランプが消灯している
⇒Smart J:COM Box 本体の電源プラグが抜けているか緩んでいる可能性があります。電源プラグをしっかりと差し直してください。

電源が切れない

⇒Smart J:COM Box 本体の電源ボタンも効かない場合は、Smart J:COM Box が操作を受け付けなくなっている可能性があります。本機をリセットしてみてください。

※ リモコンに関して

Smart J:COM Box のリモコンが効かない

1）Smart J:COM Box 本体に向けてリモコンのボタンを押さないと操作ができない
⇒RF リモコン設定ができていない可能性があります。ホームメニューの［各種設定］から［STB 設定］→［設置設定］→［RF リモコン設定］の順に選び、設定を行ってください。

2） リモコンのすべてのボタンが効かないが、Smart J:COM Box 本体での操作はできる
ボタンを押したときに、リモコンの ボタンが点灯しなくなった
⇒リモコンの電池が切れている可能性があります。電池を交換してください。

3） リモコンのすべてのボタンが効かない。Smart J:COM Box 本体での操作はできるし、リモコンの電池も交換済み
⇒リモコンが工場出荷時の状態に戻っている可能性があります。リモコンのチャンネルボタンの ボタンと［音量］の［－］ボタンを同時に 3 秒以上押してください。リモコンの ボタンが 4 回点滅したらボタンから指を離し、次に ボタンと ボタンを同時に 3 秒以上押してください。 ボタンが 2 回点滅したらボタンから指を離し、数字ボタンで「122」と押してください。リモコンを Smart J:COM Box に向けていくつかのボタンを押し、操作ができるかどうかご確認ください。
それでも操作できない場合は、リモコンが故障している可能性があります。J:COM へお問い合わせください。

4） リモコンのすべてのボタンが効かない。Smart J:COM Box 本体での操作はできるし、リモコン本体も交換済みで、新しい電池も入っている
⇒Smart J:COM Box 本体のリモコン受光部が故障している可能性があります。J:COM へお問い合わせください。

5） リモコンのテレビ操作部のみ効かない
⇒リモコンに設定しているテレビのメーカー番号が、お持ちのテレビのメーカー番号と異なる可能性があります。お持ちのテレビのメーカーに該当する 3 桁のメーカー番号を設定しなおしてください。
※ 一部、操作できないメーカー・機種があります。

6） テレビの映像と Smart J:COM Box で選局しているチャンネルが違っている
⇒テレビの入力が違っている可能性があります。テレビの入力を切り換えてください。

7） テレビの映像と Smart J:COM Box で選局しているチャンネルは違っていない
⇒Smart J:COM Box が操作を受け付けなくなっている可能性があります。リセットボタンを押してください。

8） Smart J:COM Box 本体の電源ランプが消灯している
⇒Smart J:COM Box 本体の電源プラグが抜けているか緩んでいる可能性があります。電源プラグをしっかりと差し直してください。

※ 映像・音声に関して

テレビの画面が真黒で音声も出ない

1） テレビの主電源ランプが消灯している
⇒テレビの主電源が切れている可能性があります。テレビの電源プラグを確認し、主電源を入れてください。

2） テレビの電源もSmart J:COM Boxの電源も入っていて、本体のチャンネル表示も切り換わる
⇒テレビの入力が異なる可能性があります。テレビの入力を切り換えてください。

3） テレビの主電源ランプが赤く点灯している
⇒テレビの電源が切れています。テレビの電源を入れてください。

4） 配線をいじった後である
⇒配線が抜けているか緩んでいる可能性があります。配線をしっかりと差し直してください。

5） テレビ側の入力端子が不良
⇒Smart J:COM Box とテレビをつないでいる HDMI ケーブルまたは AV ケーブルのテレビ側の入力端子を他の入力端子に変えてみてください（例：テレビの HDMI1 入力につながっているケーブルを HDMI2 入力へ差し込む）。テレビの入力切り換えを新たな端子に切り換えて、Smart J:COM Box の映像・音声が正常に出力されるかどうか確認してください。

6） テレビと接続するケーブルが不良
⇒Smart J:COM Box とテレビをつなぐ HDMI ケーブルまたは AV ケーブルを交換し、Smart J:COM Box の映像・音声が正常に出力されるかどうか確認してください。

音声は出るが、テレビの画面が真黒

1） 配線をいじった後である
⇒配線が抜けているか緩んでいる可能性があります。配線をしっかりと差し直してください。

2） テレビ側の入力端子が不良
⇒Smart J:COM Box とテレビをつないでいる HDMI ケーブルまたは AV ケーブルのテレビ側の入力端子を他の入力端子に変えてみてください（例：テレビの HDMI1 入力につながっているケーブルを HDMI2 入力へ差し込む）。テレビの入力切り換えを新たな端子に切り換えて、Smart J:COM Box の映像・音声が正常に出力されるかどうか確認してください。

3） テレビと接続するケーブルが不良
⇒Smart J:COM Box とテレビをつなぐ HDMI ケーブルまたは AV ケーブルを交換し、Smart J:COM Box の映像・音声が正常に出力されるかどうか確認してください。

画面両脇に黒帯が出る

⇒縦横比 16:9 のハイビジョン対応テレビと 4:3 の従来型テレビでは、放送局から送られてくる映像のサイズにより表示が異なります。送信されてくる映像のサイズによって黒い帯が表示される場合がありますが、異常ではありません。
※ テレビ本体の「画面サイズ」の切り換えにより、黒い帯を消すことができる場合があります。
※ 全画面表示にするために、画像の一部が欠けたり、画像が伸びたりすることもあります。

ハイビジョン対応テレビなのに画質が悪い

1） AV ケーブルで接続している
⇒テレビと Smart J:COM Box 本体を HDMI ケーブルで接続してください。

2） テレビ側の入力ごとの画質モードに違いがある
⇒テレビ側の設定で入力ごとの画質モードに違いがあれば変更してください。

3） 番組情報を確認すると、525i や 480i の表示がある
⇒送信されてくる映像が標準画質の番組です。1125i や 1080i のハイビジョン番組のように高精細ではありません。ご了承ください。

落雷の後すべてのテレビが映らない

⇒ブースター（増幅器）に電力を供給しているブレーカーが落ちている可能性があります。ブレーカーを上げてください。それでも復旧しない場合は、J:COM へお問い合わせください。

画質や音質が少し悪くなった

⇒降雨対応放送になっていませんか？雨や雪によって衛星からの電波が弱くなっている場合は、降雨対応放送へ切り換える場合があり、この場合は画質・音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質・音質に戻りますのでご了承ください。

※ 番組視聴に関して

エラーメッセージが表示される

⇒表示されているメッセージを確認のうえ、「エラーメッセージについて」をご覧ください。

BS デジタル放送が視聴できない

⇒「ご契約の確認をしております」のメッセージが画面に表示されている場合は、BS デジタル放送にチャンネルを合わせたまま約 10 分間お待ちください。それでも改善されなければ、Smart J:COM Box の電源を切りスタンバイ状態で約 10 分間お待ちください。

NHK の BS の画面左下に字幕が出る

⇒メッセージを消去するには、J:COM に登録している契約者名・住所・電話番号・CAS 番号などを画面の指示に従って NHK に送信してください。NHK と衛星放送受信契約をされていないお客さまには、送信後 NHK より契約の案内が届きます。

契約プランを変更したが、映らないチャンネルがある

⇒プラン変更後に映らないチャンネルがある場合は以下の手順で操作してみてください。正しく操作しても復旧しない場合は J:COM へお問い合わせください。

① CATV200ch など、放送ネットワークが「CATV」のチャンネルに合わせて約 30 分間お待ちください。
② リモコンの電源ボタンまたは Smart J:COM Box 本体の電源ボタンを押して、Smart J:COM Box の電源を切り、スタンバイ状態で約 30 分間お待ちください（Smart J:COM Box の電源コンセントは抜かないでください）。
③ リモコンの電源ボタンまたは Smart J:COM Box 本体の電源ボタンを押して Smart J:COM Box の電源を入れ、チャンネルを変えてご確認ください。

オプションチャンネルの申し込みをしたが、映らない

⇒ご契約いただいているにもかかわらず契約を促すメッセージが出ている場合は、J:COM にお問い合わせください。

番組表の内容が表示されていない

⇒本機をリセットしてみてください。それでも更新されない場合は J:COM までお問い合わせください。

字幕や文字スーパーが出ない

⇒字幕の表示設定をオンにしてください。
⇒字幕設定の言語が放送番組の言語と一致していない場合は字幕言語の設定を合わせてください。
⇒番組が字幕や文字スーパーのある番組かどうかを確認してください（番組詳細情報などに「字幕」アイコンがあるかどうか）。

※ 録画に関して

録画予約したものが録画されていなかった

⇒下記の原因が考えられます。ご確認ください。

- 本機と録画機器が正しく接続 / 登録されていなかった
- 予約方法が正しくなかった可能性がある（放送のないチャンネルを指定していたなど）
- 録画中に受信状態が悪くなったり、電源コード抜けや停電などで録画が中断され、正常に保存されなかった
- 録画機器の空き容量が不足していた
- 番組の放送時間が変更されていた（番組表が更新されなかった）

USB ハードディスクが認識されない

⇒USB 接続ケーブルを抜き差ししてください。それでも認識しない場合は本機の電源を入れ直してください。
⇒USB ハードディスクの電源コードがコンセントに接続されているか確認してください。

テレビにつないでいた USB ハードディスクを Smart J:COM Box につないだが録画した番組が視聴できない
Smart J:COM Box につないでいた USB ハードディスクを別の機器につないだが録画した番組が視聴できない

⇒USB ハードディスクでの録画に対応した機器では、USB ハードディスクを使うために初期化処理を行います。ほとんどの場合、ハードディスクに録画した映像はこの初期化を行った機器でしか再生できません。詳しくはお使いの USB ハードディスクのメーカーにお問い合わせください。

※ ホームネットワークに関して

ホームネットワーク対応の機器で本機の映像が視聴できない

⇒下記を確認してください。

- ネットワークが正しく接続されているか
- ホームネットワーク対応機器で本機を正しく選択しているか（詳しくは対象機器の取扱説明書をご確認ください）
- ホームサーバー設定を「する」にしているか

ホームネットワーク上の別機器の映像を本機で視聴できない

⇒本機にホームネットワーク上の機器が登録（認識）されているか確認してください。ファイルの種類などによっては再生できない映像もありますのでご了承ください。

※ 本体に関して

Smart J:COM Box 本体が熱い

⇒本機の使用中は温度が高くなることがありますが、性能・品質に問題はありません。できるだけ風通しのよい場所に設置してください。

関連する項目

- 本機をリセットする (167 ページ)
- エラーメッセージについて (172 ページ)

エラーメッセージについて

エラーメッセージが表示されたら、下記を参照して対処をお願いします。下記以外のエラーメッセージが表示されていて対処にお困りのときは、J:COM 技術サポートセンター（0120-99-3652）へご連絡ください。

※ 番組の視聴について

メッセージ	確認内容
CAS カードが正しく挿入されていません。カードを抜き差しして確認してください。（E100）	C-CAS カード（もしくは B-CAS カード）が正しく挿入されていることをお確かめください。問題が解決しない場合は、J:COM カスタマーセンター（0120-999-000）へご連絡ください。
CAS カードが正しく挿入されていないか、カードの交換が必要です。カードを抜き差しして確認してください。（E101）	
この CAS カードは使用できません。間違ったカードが挿入されていないか確認してください。（E102）	
気象条件などにより、信号品質が低下しています。（E201）	雨などの影響で、画質・音質が低下することがあります。天候が回復するまでお待ちいただくか、他の放送サービスをお楽しみください。
信号が受信できません。ケーブルの接続を確認してください。（E202）	ケーブルの接続不良などの場合に表示されます。接続をお確かめください。
チャンネルがありません。他のチャンネルを選局してください。（E200 または E204）	放送が休止されているか、使用されていないチャンネルを選局した場合に表示されます。現在このチャンネルは視聴できません。他のチャンネルに切り換えてお楽しみください。
現在、このチャンネルは放送を休止しています。他のチャンネルを選局してください。（E203）	
このチャンネルはご覧いただけません。他のチャンネルを選局してください。（E205）	
C-CAS カードの有効期限が切れています。（E205）	サービスの有効期限が切れた状態になっている場合に表示されます。J:COM カスタマーセンター（0120-999-000）へご連絡ください。
番組の購入が制限されています。（E205）	受信契約などにより、番組の購入が制限されている場合に表示されます。
購入受付時間が終了しているため購入できません。（E206）	有料番組（ペイ･パー･ビュー）で、放送時間が終了に近づいているなど、購入可能な時間を過ぎている場合に表示されます。他の番組をお楽しみください。

※ データ放送について

メッセージ	確認内容
データ放送のデータを受信できませんでした。再度選局してください。（E400）	データ取得時にエラーが発生した場合に表示されます。再度、選局操作をしてください。
データ放送の表示に失敗しました。再度選局してください。（E402）	
本機では、このデータ放送のデータは表示できません。他のチャンネルを選局してください。（E401）	本機では表示できないデータを受信した場合に表示されます。他のチャンネルに切り換えてお楽しみください。

※ 録画番組について

メッセージ	確認内容
録画中にエラーが発生しました。	録画または再生の実行中に、本機と録画機器を接続しているケーブルや、録画機器の電源コンセントが抜けてしまった場合に表示されます。
再生中にエラーが発生しました。	
番組のダビングに失敗しました。	録画番組のダビングや削除の処理を実行中に、本機と録画機器を接続しているケーブルや、録画機器の電源コンセントが抜けてしまった場合に表示されます。本機と録画機器が正しく接続されていること、録画機器の電源が入っていることを確認し、もう一度操作を行ってください。
ダビングに失敗しました。もう一度ダビングの設定を実行してください。	
番組の削除に失敗しました。	

※ その他

メッセージ	確認内容
情報の更新ができないため、現在一部の機能をご利用いただけません。	ケーブルテレビ局との双方向の通信ができなくなっているときに表示されます。しばらくお待ちいただいても問題が解決しない場合は、J:COM カスタマーセンター（0120-999-000）へご連絡ください。

索引

数

10 秒戻し....73
1 チャンネル番組表....30
2 番組同時録画....167,38
30 秒送り....74
3D 映像出力....150

英

AAC....151
AV ケーブル....8,41
CAS カード....159
DLNA....115
DR....42,63,119
DTCP-IP....115
FAQ....164
HDMI....7,145,153
HD 画質....7
IC カード....159
IP アドレス....158
J:COM TV My style NEXT....160
J:COM オン デマンド....104
LAN....115,121,123,41
PCM....151
PPV....23,146
RF リモコン....5,6,137
R 指定....95
SD 画質....8
USB ハードディスク....39
VOD....104
Wi-Fi 接続....115,123

あ

空き容量....64
アナログ接続....41,38
アプリ....113
暗証番号....98,95,103
暗証番号有効期間....100
オートパワーオフ....141
お気に入り....111
お知らせメッセージ....163
追っかけ再生....108,72
お問い合わせ先....165
オプションチャンネル....160
オフタイマー....140
音声切換....16
オンタイマー....139
音量....9

か

画質....42,8,7,63,59
カスタマーセンター....165
加入者特典サービス....162
乾電池....6
キーワード検索....49,21
繰り返し再生....73
検索設定....97
購入履歴....112,146
個人情報....164
コピーガード....77
コピーネバー....77
コピーワンス....77

さ

サービス申し込み....160
再スキャン....154
再接続....66
ザッピング....12
サブチャンネル....33
ジェイコムショップ....165
時間帯検索....26
視聴制限....95,101,102
視聴チャンネル制限....96,99
視聴年齢制限....95,103,97
視聴予約....18,19,21,58,55
視聴履歴....112
自動登録....89,90
絞り込み....51,54
字幕....17
字幕言語....143
ジャンルカラー....32
ジャンル検索....47,19,104
受信レベル....156
出演者....18
手動登録....87
スキップ再生....74
スマートフォン....119
赤外線リモコン....139,5
接続解除....65,69,129

た

タイトル編集....79
ダビング....77,78,167
ダビングテン....77
タブレット端末....119
チャンネル並べ替え....142
チャンネル番号....15
通信テスト....157
データ放送....17,155
デジタルオーディオ機器....8
デジタル音声出力....151
テレビ種別....152
テレビ接続....7,8
電池....6
同時録画....167,70,38
登録解除....69,129

な

並べ替え....50,91,53,36
日時指定予約....46
入力切り換え....137,136
入力文字確定時間....149

は

ハードディスク残量....64
早見再生....72
番組詳細情報....18,74
番組表....25,28,18,34
日付検索....26
表示チャンネル数変更....31
フォルダ....80
ペアリング....137
ペイ・パー・ビュー....23,146
ヘルプ....164
放送メール....163
ホームサーバ....125
ホームネットワーク....115
ホームメニュー....9,148
保護....83

ま

毎回視聴....22
毎回録画....51,60
マイ番組表....34
前選局....16
見逃し視聴....110
見放題パック....161
ミュート....10
無線 LAN....115,123
メガパックサービス....161
文字スーパー....144
文字入力....10,149
モバイル機器....119

や

約款....165
ユーザー....130,131,56
ユーザー切り替え....131
ユーザー登録....130

有線 LAN 115,121,41
優先使用..............................62
［よく見る］リスト.........86,12,87,89,92
予約取り消し 55
予約変更..............................58
予約リスト 53
予約履歴..............................61

ら

リセット.............................167
リモコン.................5,136,6,137,139
利用規約.............................165
履歴削除..............................61
録画 38,43,51
録画機器.......39,41,41,66,62,57,128,120
録画機器登録 39,41
録画再生..........................71,118
録画中止...........................44,55
録画モード 42,63,59
録画予約.................. 28,47,49,46,58
録画リスト 71

わ

ワンタッチ選局 14

※ 本書に記載されている内容は2014年2月時点のものです。
※ 本書に記載されている会社名および製品名・サービス名は、各社の登録商標または商標です。一部申請中のものを含みます。
※ 本書で使われている画面内の番組名や人物名などは一例であり、実際の放送内容・人物・地名などとは関係ありません。
また、画面のレイアウトなどは予告なく変更になる場合があります。

一般的なお問い合わせは、J:COMカスタマーセンターへ

フリーコール **0120-999-000**

技術的なお問い合わせは、J:COM技術サポートセンターへ

フリーコール **0120-99-3652**

【受付時間】AM 9：00 ～ PM 9 ：00（年中無休）

※発信者番号を非通知に設定されている場合は、0120の前に「186」をつけてお電話ください。
電話番号をお間違いのないようにご注意ください。

http://www.jcom.co.jp/ 【24時間受付】

©2014 Jupiter Telecommunications Co., Ltd. All Rights Reserved. 2014.2